



FERM®

PROFESSIONAL



PDM1045P

| | | | | | |
|-----------|---|----|-----------|---|----|
| EN | Original instructions | 3 | HU | Eredeti használati utasítás fordítása | 47 |
| DE | Übersetzung der Originalbetriebsanleitung | 7 | CS | Překlad původního návodu k používání | 51 |
| NL | Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing | 11 | SK | Preklad pôvodného návodu na použitie | 55 |
| FR | Traduction de la notice originale | 15 | PL | Tłumaczenie instrukcji oryginalnej | 59 |
| ES | Traducción del manual original | 19 | LT | Originalios instrukcijos vertimas | 63 |
| PT | Tradução do manual original | 23 | LV | Instrukciju tulkojums no oriģinālvadoas | 67 |
| IT | Traduzione delle istruzioni originali | 27 | RO | Traducere a instrucțiunilor originale | 71 |
| SV | Översättning av bruksanvisning i original | 31 | RU | Перевод исходных инструкций | 75 |
| FI | Alkuperäisten ohjeiden käänös | 35 | EL | Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης | 79 |
| NO | Oversatt fra original veiledning | 39 | | | |
| DA | Oversættelse af den originale brugsanvisning | 43 | | | |

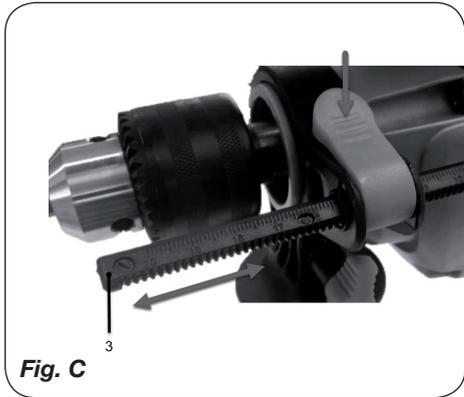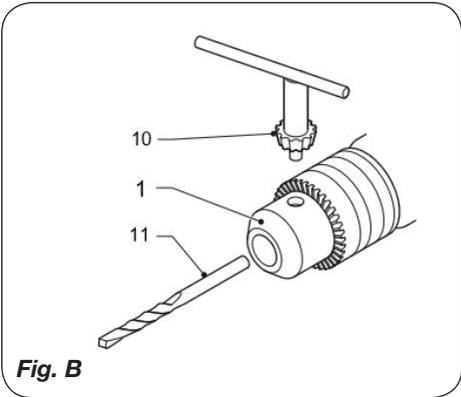

IMPACT DRILL PDM1045P

Thank you for buying this FERM product. By doing so you now have an excellent product, delivered by one of Europe's leading suppliers. All products delivered to you by Ferm are manufactured according to the highest standards of performance and safety. As part of our philosophy we also provide an excellent customer service, backed by our comprehensive warranty. We hope you will enjoy using this product for many years to come.

1. SAFETY WARNINGS



WARNING

Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions. Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save the safety warnings and the instructions for future reference.**

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Read the user manual.



Risk of personal injury.



Risk of electric shock.



Immediately remove the mains plug from the mains if the mains cable becomes damaged and during cleaning and maintenance.



Wear safety goggles. Wear hearing protection.



Wear a dust mask.



Double insulated.



Do not dispose of the product in unsuitable containers.



The product is in accordance with the applicable safety standards in the European directives.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS FOR IMPACT DRILLS

Wear ear protectors when impact drilling.
Exposure to noise can cause hearing loss.

Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. *Loss of control can cause personal injury.*

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. *Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.*

Electrical safety

When using electric machines always observe the safety regulations applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read the following safety instructions and also the enclosed safety instructions.



Always check that the voltage of the power supply corresponds to the voltage on the rating plate label.



Class II machine - Double insulation - You don't need any earthed plug.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

2. MACHINE INFORMATION

Intended use

Your impact drill has been designed for drilling holes in wood, metal and plastics and for hammer drilling in brick and concrete.

Technical specifications

| | |
|-------------------|---------------|
| Mains voltage | 220-230 V~ |
| Mains frequency | 50 Hz |
| Power input | 1050W |
| No-load speed (1) | 0-1,000 /min |
| No-load speed (2) | 0-2,800 /min |
| Impact rate (1) | 0-16,000 /min |
| Impact rate (2) | 0-44,800 /min |
| Max. chuck size | 13 mm |
| Weight | 3.2 kg |

Max. drill diameter

| | |
|----------|-------|
| Wood | 30 mm |
| Concrete | 20 mm |
| Steel | 13 mm |

Noise values

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Sound pressure (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Acoustic power (L_{wA}) | 105 + 3 dB(A) |

Vibration values

| | |
|--|-----------------------------|
| Drilling into metal, $a_{n,D}$ | 2.59 + 1.5 m/s ² |
| Impact drilling into concrete, $a_{n,D}$ | 9.00 + 1.5 m/s ² |

Vibration level

The vibration emission level stated in this instruction manual has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned

- using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level
- the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly reduce the exposure level

Protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns.

Description

The numbers in the text refer to the diagrams on page 2.

Fig. A

1. Chuck
2. Function selection switch
3. Depth stop
4. Lock-on button
5. On/Off switch
6. Speed adjustment wheel
7. Left/right rotation switch
8. Gear selection switch
9. Side handle
10. Chuck key

3. OPERATING



Impact drills require very little operator pressure. Excessive pressure on the tool can lead to unnecessary overheating of the motor, and burning of the driven tool.

Mounting and removing the auxiliary grip (fig. A)

Mounting

- Loosen the auxiliary grip (9).
- Slide the auxiliary grip (9) over the chuck (1).
- Turn the auxiliary grip (9) to the required position.
- Tighten the auxiliary grip (9).

Removing

- Loosen the auxiliary grip (9).
- Remove the auxiliary grip (9) from the chuck (1).
- Tighten the auxiliary grip (9).

Mounting

- Place the chuck key (10) into one of the holes in the chuck (1).
- Open the chuck (1) by turning the chuck key (10) counterclockwise.
- Insert the drill bit (11) into the chuck (1).
- Close the chuck (1) by turning the chuck key (10) clockwise.
- Remove the chuck key (10) from the chuck (1).

Removing

- Place the chuck key (10) into one of the holes in the chuck (1).
- Open the chuck (1) by turning the chuck key (10) counterclockwise.
- Remove the drill bit (11) from the chuck (1).
- Close the chuck (1) by turning the chuck key (10) clockwise.
- Remove the chuck key (10) from the chuck (1).

Setting depth stop

Fig. C

- Insert the depth stop (3) in the hole in the side handle ring.
- Slide the ruler to the desired depth.

The On/Off switch

Fig. A

- Switch the machine on by pressing the On/Off switch (5). When you release the On/Off switch (5) the machine will turn off.
- The rotation-speed can be adjusted by pressing the On/Off switch (5) harder for raising the rotation-speed or release pressure for lowering the rotation-speed.

Lock-on Button

Fig. A

- You can lock the On/Off switch (5) by pressing the On/Off switch (5) and then pressing the lock-on button (4).
- To release the switch-lock; shortly press the On/Off switch (5) again.

Adjusting of the maximum rotation speed

Fig. A

- Adjust the speed by turning the speed adjustment wheel (6) to the desired maximum rotation speed.

Switching the direction of rotation

Fig. A



Do not change the direction of rotation during use.

- Direction of rotation counter-clockwise: shift left/right rotation switch (7) to “←”.
- Direction of rotation clockwise: shift left/right rotation switch (7) to “→”.

Function selection switch

Fig. A



In order to avoid damage to the machine, adjusting the function selection switch (2) shall only be done when machine is not running

- Set the function selection switch (2) to “” for drilling.
- Set the function selection switch (2) to “” for hammer drilling.

Gear selection switch

Fig. A



In order to avoid damage to the machine, adjusting the gear selection switch (8) shall only be done when machine is not running.

- If you set the gear selection switch (8) to position “1”, the drilling speed can be adjusted between 0 and 1,000 /min.
- If you set the gear selection switch (8) to position “2”, the drilling speed can be adjusted between 0 and 2,800 /min.
- When the gear selection switch (8) cannot switch easily between “1” and “2”, give the chuck (1) a little spin by using your hands. This will help the gears fall into the correct position and makes switching the gears easier.

User tips

Always use the machine with the side handle firmly anchored in place - you will not only work with more comfort, you will also work with more precision.



Caution: drilling bits and hammer drilling bits can get very hot

Drilling and hammer drilling

- For large holes, for instance in very hard concrete, start using a smaller bit for pilot drilling first , then drill to nominal size.
- Hold the machine firmly with 2 hands. Be aware the drill can jam and because of that machine might suddenly turn (Especially when drilling deep holes).
- Do not apply a lot of pressure on the machine, let the machine do the work.

4. MAINTENANCE



Before cleaning and maintenance, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

Clean the machine casings regularly with a soft cloth, preferably after each use. Make sure that the ventilation openings are free of dust and dirt. Remove very persistent dirt using a soft cloth moistened with soapsuds. Do not use any solvents such as gasoline, alcohol, ammonia, etc. Chemicals such as these will damage the synthetic components.

Carbon brush

If the carbon brushes are worn, the carbon brushes must be replaced by the customer service department of the manufacturer or a similarly qualified person.



Only use the correct original type of carbon brushes.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Defects

The machine should be regularly inspected for the following possible defects, and repaired if necessary.

- Damage to power cord
- Broken on/off switch
- Short circuiting
- Damaged moving parts

ENVIRONMENT



Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

WARRANTY

The warranty conditions can be found on the separately enclosed warranty card.

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

SCHLAGBOHRMASCHINE PDM1045P

Vielen Dank für den Erwerb dieses Fern Produkts. Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Produkt von einem der führenden Hersteller Europas entschieden. Alle von Fern gelieferten Produkte werden gemäß den höchsten Standards für Leistungsverhalten und Sicherheit gefertigt. Zu unserer Firmenphilosophie gehört es außerdem, Ihnen einen ausgezeichneten Kundendienst anzubieten, gedeckt von unserer umfassenden Garantie. Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an diesem Produkt.



Staubmaske tragen.



Schutzisoliert



*Produkt vorschriftsmäßig entsorgen,
nicht über den Hausmüll*



*Das Produkt entspricht den geltenden
Sicherheitsnormen der europäischen
Richtlinien.*

1. SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG

**Lesen Sie die beiliegenden
Sicherheitsanweisungen, die**

**zusätzlichen Sicherheitsanweisungen sowie
diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch.**

Bei Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und der Bedienungsanleitung kann es zu einem Stromschlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen kommen. **Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung zur künftigen Bezugnahme sicher auf.**

Folgende Symbole werden im Benutzerhandbuch oder auf dem Produkt verwendet:



*Benutzerhandbuch/Bedienungsanleitung
lesen*



Gefahr von Personenschäden.



Gefahr eines Stromschlags



*Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus
der Steckdose, falls das Netzkabel
beschädigt wird, sowie bei der Reinigung
und Wartung.*



Schutzbrille tragen. Gehörschutz tragen.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR SCHLAGBOHRMASCHINEN

Beim Schlagbohren Gehörschutz tragen.

*Lärmbelastung kann zu Hörschäden und sogar
Hörverlust führen.*

**Wenn Seitengriffe zum Lieferumfang des
Werkzeugs gehören, müssen diese verwendet
werden. Ein Kontrollverlust über das Werkzeug
kann zu Verletzungen führen.**

**Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten
durchführen, bei denen das Schneidwerkzeug
in Kontakt mit verborgenen Elektroleitungen
oder dem eigenen Netzkabel kommen kann.**

*Bei Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einem
stromführenden Kabel wird der Strom an die
Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an
den Bediener weitergeleitet, und der Bediener
erleidet einen Stromschlag.*

Sicherheit bei Elektrizität

Beachten Sie bei der Arbeit mit elektrischen Werkzeugen/Geräten stets die in Ihrem Land geltenden Sicherheitsvorschriften, um Personenschäden, Stromschläge und Brände zu vermeiden. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sowie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



*Stellen Sie immer sicher, dass die
Spannung der Stromversorgung der
Nennspannung auf dem Typenschild des
Werkzeugs/Geräts entspricht.*



Werkzeug/Gerät der Schutzklasse II -
schutzisoliert - kein Schutzkontakt-
anschluss erforderlich

Wenn sich Arbeiten mit einem Elektrowerkzeug in feuchten Umgebungen nicht vermeiden lassen, verwenden Sie eine Stromversorgung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). Durch die Verwendung einer RCD wird die Gefahr eines elektrischen Schlags verringert.

2. GERÄTEDATEN

Verwendungszweck

Diese Schlagbohrmaschine wurde zur Bohrung von Löchern in Holz, Metall und Kunststoff entwickelt sowie für Hammerbohren in Ziegelstein und Beton.

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--------------|
| Netzspannung | 220-230 V~ |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 1050W |
| Drehzahl, ohne Last (1) | 0-1,000/min |
| Drehzahl, ohne Last (2) | 0-2,800/min |
| Schlagzahl (1) | 0-16,000/min |
| Schlagzahl (2) | 0-44,800/min |
| Max. Futter-Größe | 13 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |

Max. Bohrdurchmesser

| | |
|-------|-------|
| Holz | 30 mm |
| Beton | 20 mm |
| Stahl | 13 mm |

Schallwerte

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Schalldruck (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Schallleistung (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Vibrationswerte

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Bohren in Metall, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Schlagbohren in Beton, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Vibrationsintensität

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem

standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und die Vibrationsbelastung bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke vorläufig zu beurteilen.

- Die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Belastung erheblich erhöhen.
- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft, aber nicht eingesetzt wird, können die Belastung erheblich verringern.

Schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm, und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf.

Beschreibung

Die Ziffern im nachstehenden Text verweisen auf die Abbildungen auf Seite 2.

Abb. A

1. Bohrfutter
2. Funktionsauswahlschalter
3. Tiefenanschlag
4. Feststelltaste
5. Ein-/Ausschalter
6. Drehzahleinstellrad
7. Links-/Rechtsdreheschalter
8. Gangwahlschalter
9. Seitengriff
10. Spannfeederschlüssel

3. BETRIEB



Schlagbohren erfordert eine äußerst geringe Druckausübung durch den Bediener. Wird ein übermäßig hoher Druck auf das Gerät ausgeübt, kann dies zu Überhitzung des Motors und zum Verbrennen des angetriebenen Werkzeugs führen.

Anbringen und Entfernen des Zusatzhandgriffs (Abb. A)

Anbringen

- Lösen Sie den Zusatzhandgriff (9).
- Schieben Sie den Zusatzhandgriff (9) über das Spannfeederschlüssel (1).

- Drehen Sie den Zusatzhandgriff (9) in die erforderliche Position.
- Ziehen Sie den Zusatzhandgriff (9) an.

Entfernen

- Lösen Sie den Zusatzhandgriff (9).
- Entfernen Sie den Zusatzhandgriff (9) vom Spannfutter (1).
- Ziehen Sie den Zusatzhandgriff (9) an.

Anbringen

- Setzen Sie den Spannfutterschlüssel (10) in einem der Löcher im Spannfutter (1) ein.
- Öffnen Sie das Spannfutter (1) durch Drehen des Spannfutterschlüssels (10) gegen den Uhrzeigersinn.
- Setzen Sie das Bohrer-Bit (11) in das Spannfutter (1) ein.
- Schließen Sie das Spannfutter (1) durch Drehen des Spannfutterschlüssels (10) im Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie den Spannfutterschlüssel (10) aus dem Spannfutter (1).

Entfernen

- Setzen Sie den Spannfutterschlüssel (10) in einem der Löcher im Spannfutter (1) ein.
- Öffnen Sie das Spannfutter (1) durch Drehen des Spannfutterschlüssels (10) gegen den Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie das Bohrer-Bit (11) aus dem Spannfutter (1).
- Schließen Sie das Spannfutter (1) durch Drehen des Spannfutterschlüssels (10) im Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie den Spannfutterschlüssel (10) aus dem Spannfutter (1).

Einstellen des Tiefenanschlags

Abb. A

- Führen Sie den Tiefenanschlag (3) in die Öffnung im Seitengriff ein.
- Schieben Sie den Tiefenanschlag bis zur gewünschten Tiefe.

Ein-/Ausschalter

Abb. A

- Schalten Sie die Maschine durch Drücken des Ein-/Ausschalters (5) ein. Wenn Sie den Ein-/Ausschalter (5) loslassen, schaltet sich das Gerät aus.

- Die Drehzahl kann kontinuierlich durch den Druck, der auf den Ein-/Ausschalter (5) ausgeübt wird, eingestellt werden: Stärkerer Druck führt zu einer höheren Drehzahl und geringerer Druck zu einer niedrigeren Drehzahl.

Feststelltaste

Abb. A

- Sie können den Ein-/Ausschalter (5) durch Drücken des Ein-/Ausschalters (5) und anschließend der Feststelltaste (4) sperren.
- Drücken Sie zum Lösen der Verriegelung ein weiteres Mal kurz auf den Ein-/Ausschalter (5).

Einstellen der maximalen Drehzahl

Abb. A

- Passen Sie die Drehzahl an, indem Sie das Drehzahleinstellrad (6) auf die gewünschte Drehzahl einstellen.

Wechseln der Drehrichtung

Abb. A



Ändern Sie während des Betriebs nicht die Drehrichtung.

- Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn: Verschieben Sie den Links-/Rechtsdreheschalter (7) nach "←".
- Drehrichtung im Uhrzeigersinn: Verschieben Sie den Links-/Rechtsdreheschalter (7) nach "→".

Funktionsauswahlschalter

Abb. A



Um Geräteschäden zu vermeiden, darf der Funktionsauswahlschalter (2) nur betätigt werden, wenn das Gerät nicht betrieben wird.

- Stellen Sie den Funktionsauswahlschalter (2) zum Bohren auf "▲".
- Stellen Sie den Funktionsauswahlschalter (2) zum Schlagbohren auf "■".

Gangwahlschalter

Abb. A



Um Geräteschäden zu vermeiden, darf der Gangwahlschalter (8) nur betätigt werden, wenn das Gerät nicht betrieben wird.

- Wenn Sie den Gangwahlschalter (8) auf die Stufe „1“ einstellen, kann die Bohrdrehzahl zwischen 0 und 1,000/min eingestellt werden.
- Wenn Sie den Gangwahlschalter (8) auf die Stufe „2“ einstellen, kann die Bohrdrehzahl zwischen 0 und 2,800/min eingestellt werden.
- Wenn Sie Schwierigkeiten haben den Gangwahlschalter (8) von „1“ auf „2“ zu stellen, drehen Sie das Bohrfutter (1) leicht mit der Hand. Dadurch rasten die Zahnräder besser in die richtige Stellung ein und der Gangwechsel wird erleichtert.

Tipps für die Benutzung

Verwenden Sie das Gerät immer mit fest verankertem Seitengriff. Die Bedienung ist komfortabler und die Ausführung präziser.



Achtung: Die Bohr- und Schlagbohr-einsätze können sehr heiß werden

Bohren und Hammerbohren

- Führen Sie zum Bohren von großen Löchern, zum Beispiel in sehr hartem Beton, zuerst eine Testbohrung aus, indem Sie einen kleineren Bohreinsatz verwenden. Bohren Sie anschließend mit der Nenngröße.
- Halten Sie das Gerät fest in beiden Händen. Beachten Sie, dass es zu einer Blockade des Bohrers kommen kann, wodurch sich das Gerät eventuell plötzlich dreht (besonders beim Bohren von tiefen Löchern).
- Üben Sie keinen starken Druck auf das Gerät aus. Lassen Sie das Gerät die Arbeit verrichten.

4. WARTUNG



Schalten Sie das Werkzeug immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Werkzeug vornehmen.

Reinigen Sie das Werkzeuggehäuse regelmäßig mit einem weichen Lappen, vorzugsweise nach jeder Verwendung. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz sind. Entfernen Sie anhaftenden Schmutz mit einem weichen Lappen, der leicht mit Seifenwasser befeuchtet wurde. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw., da Chemikalien dieser Art die Kunststoffteile beschädigen.

Kohlebürsten

Abgenutzte Kohlebürsten müssen von der Kundendienstabteilung des Herstellers oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.



Verwenden Sie nur Original-Kohlebürsten des richtigen Typs.

Beschädigte Netzkabel müssen durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Fachleute ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

Schäden

Das Gerät muss regelmäßig auf die folgenden möglichen Schäden hin geprüft und falls erforderlich repariert werden.

- Schäden am Netzkabel
- Defekter Ein-/Ausschalter
- Kurzschlüsse
- Beschädigte bewegliche Teile

UMWELTSCHUTZ



Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Werkzeuge und Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Nur für EG-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll. Entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie der Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt und umweltschonend entsorgt werden.

GARANTIE

Die Garantiebedingungen sind der separat beiliegenden Garantiekarte zu entnehmen.

Am Produkt und am Benutzerhandbuch können Änderungen vorgenommen werden. Die technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

KLOPBOORMACHINE PDM1045P

Dank u voor het aanschaffen van dit Ferm product. Hierdoor bent u nu in het bezit van een uitstekend product, geleverd door een van de toonaangevende leveranciers van Europa. Alle door Ferm aan u geleverde producten zijn vervaardigd conform de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen. Deel van onze filosofie is de uitstekende klantenservice die wordt ondersteund door onze uitgebreide garantie. Wij hopen dat u dit product gedurende vele jaren met plezier zult gebruiken.

1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN



WAARSCHUWING

Lees de bijgesloten veiligheidswaarschuwingen, de aanvullende veiligheidswaarschuwingen en de instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. **Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en instructies als naslagwerk voor later.**

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding of op het product:



Lees de gebruikershandleiding.



Gevaar voor persoonlijk letsel.



Gevaar voor elektrische schokken



Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact indien het netsnoer beschadigd raakt en tijdens reiniging en onderhoud.



Draag een veiligheidsbril. Draag gehoorbescherming.



Draag bij gebruik van deze machine een stofmasker.



Dubbel geïsoleerd



Werp het product niet weg in ongeschikte containers.



Het product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.

SPECIALE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR KLOPBOORMACHINES

Draag gehoorbescherming bij gebruik klopboorfunctie. *Blootstelling aan lawaai kan tot gehoorbeschadiging leiden.*

Gebruik de hulpgreep (-grepen), indien met de machine meegeleverd. *Verlies van controle over de machine kan lichamelijk letsel veroorzaken.*

Houd de powertool vast aan de geïsoleerde handgrepen, omdat het snijhulpstuk in contact kan komen met niet zichtbare bedrading of met het netsnoer van de machine. Wanneer het snijhulpstuk een onder spanning staande kabel raakt, kunnen de metalen delen van het apparaat onder spanning komen te staan waardoor de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.

Elektrische veiligheid

Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees behalve onderstaande instructies ook de veiligheidsvoorschriften in het apart bijgevoegde veiligheidskatern door.



Controleer altijd of de spanning van de voedingstoevoer overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.



Klasse II apparaat - Dubbel geïsoleerd - Een gearde stekker is niet noodzakelijk.

Gebruik een aardlekbeveiliging (RCD) als niet te voorkomen is dat een powertool moet worden gebruikt in een vochtige omgeving. Gebruik van

een aardlekbeveiliging (RCD) verkleint het risico op elektrische schokken.

2. TECHNISCHE INFORMATIE

Bedoeld gebruik

Uw klopbroomachine is ontworpen voor het boren van gaten in hout, metaal en kunststof en voor klopboren in baksteen en beton.

Technische specificaties

| | |
|------------------------|-----------------|
| Netspanning | 220-230 V~ |
| Netfrequentie | 50 Hz |
| Ingangsvermogen | 1050W |
| Onbelast toerental (1) | 0 - 1,000 /min |
| Onbelast toerental (2) | 0 - 2,800 /min |
| Aantal slagen (1) | 0 - 16,000 /min |
| Aantal slagen (2) | 0 - 44,800 /min |
| Max. grootte boorkop | 13 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |

Max. diameter boortje

| | |
|-------|-------|
| Hout | 30 mm |
| Beton | 20 mm |
| Staal | 13 mm |

Geluidswaarden

| | |
|------------------------------|---------------|
| Geluidsdruk (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Geluidsvermogen (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Trillingswaarden

| | |
|--|-----------------------------|
| Boren in metaal, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Boren met klopbroomfunctie in beton, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Trillingsniveau

Het trillingsemissieniveau dat in deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld, is gemeten conform een gestandaardiseerde test in EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen.

- gebruik van de tool voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau in aanzienlijke mate doen toenemen

- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren

Bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren.

Beschrijving

De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2.

Afb. A

1. Boorkop
2. Functiekeuzeschakelaar
3. Diepteaanslag
4. Vergrendelingsknop
5. Aan/uit-schakelaar
6. Instelwiel voor toerental
7. Draairichtingschakelaar links/rechts
8. Keuzeschakelaar overbrenging
9. Zijgreep
10. Spankopsleutel

3. BEDIENING



Klopboren vereist weinig druk van de gebruiker. Overdadige druk kan er toe leiden dat de motor onnodig overbelast wordt en boren verbranden.

Monteren en verwijderen van de extra handgreep (fig. A)

Monteren

- Draai de extra handgreep (9) los.
- Schuif de extra handgreep (9) over de spankop (1).
- Draai de extra handgreep (9) naar de gewenste positie.
- Draai de extra handgreep (9) vast.

Verwijderen

- Draai de extra handgreep (9) los.
- Verwijder de extra handgreep (9) van de spankop (1).
- Draai de extra handgreep (9) vast.

Monteren

- Plaats de spankopsleutel (10) in een van de gaten in de spankop (1).

- Open de spankop (1) door de spankopsleutel (10) linksom te draaien.
- Plaats de boorbit (11) in de spankop (1).
- Sluit de spankop (1) door de spankopsleutel (10) rechtsom te draaien.
- Verwijder de spankopsleutel (10) uit de spankop (1).

Verwijderen

- Plaats de spankopsleutel (10) in een van de gaten in de spankop (1).
- Open de spankop (1) door de spankopsleutel (10) linksom te draaien.
- Verwijder de boorbit (11) uit de spankop (1).
- Sluit de spankop (1) door de spankopsleutel (10) rechtsom te draaien.
- Verwijder de spankopsleutel (10) uit de spankop (1).

De diepteanslag instellen

Afb. A

- Plaats de diepteanslag (3) door het gat in de klem van de zijgreep.
- Stel de aanslag in op de gewenste boordiepte.

De aan/uit-schakelaar

Afb. A

- Schakel de machine in door op de aan/uit-schakelaar (5) te drukken. Wanneer u de aan/uit-schakelaar (5) loslaat, wordt de machine uitgeschakeld.
- U kunt de draaisnelheid instellen door de aan/uit-schakelaar (5) harder in te drukken om de draaisnelheid te verhogen of minder in te drukken om de snelheid te verlagen.

Vergrendelingsknop

Afb. A

- U kunt de aan/uit-schakelaar (5) vergrendelen door de aan/uit-schakelaar (5) en vervolgens de vergrendelingsknop (4) in te drukken.
- Druk opnieuw op de aan/uit-schakelaar (5) om de schakelaar te ontgrendelen.

Instellen van de maximum draaisnelheid

Afb. A

- Draai aan het instelwielje voor het toerental (6) om de gewenste maximale draaisnelheid in te stellen.

De draairichting veranderen

Afb. A



Verander de draairichting niet tijdens gebruik.

- Voor draairichting linksom: schuif de draairichtingsschakelaar links / rechts (7) naar “”.
- Voor draairichting rechtsom: schuif de draairichtingsschakelaar links / rechts (7) naar “”.

Functiekeuzeschakelaar

Afb. A



Stel de functiekeuzeschakelaar (2) pas in als de machine stilstaat, anders beschadigt u de machine

- Zet de functiekeuzeschakelaar (2) op “” voor boren.
- Zet de functiekeuzeschakelaar (2) op “” voor boren met klopboorfunctie.

Keuzeschakelaar overbrenging

Afb. A



Stel de keuzeschakelaar voor de overbrenging (8) alleen in als de machine stilstaat, anders beschadigt u de machine.

- Indien u de keuzeschakelaar voor de overbrenging (8) op stand “1” zet, kunt u de boorsnelheid instellen tussen 0 en 1000 /min.
- Indien u de keuzeschakelaar voor de overbrenging (8) op stand “2” zet, kunt u de boorsnelheid instellen tussen 0 en 2,800 /min.
- Wanneer het moeilijk is om de keuzeschakelaar voor de overbrenging (8) tussen “1” en “2” te schakelen, geeft u de boorkop (1) een draai met uw handen. Zo komen de tandwielen in de juiste stand en kunt u eenvoudiger schakelen.

Tips voor de gebruiker

Gebruik de machine alleen met een zijgreep die goed bevestigd is - u werkt daardoor niet alleen met meer gemak maar ook met meer precisie.



Let op: (klop)boren kunnen erg heet worden

Boren met en zonder klopboorfunctie

- Gebruik bij grote gaten in bijvoorbeeld zeer hard beton eerst een kleiner boortje om voor te boren, vervolgens boort u op de gewenste grootte.
- Houd de machine stevig vast met twee handen. Let op: het boortje kan vastlopen, waardoor de boormachine plotseling kan gaan draaien (vooral bij het boren van diepe gaten).
- Oefen niet te veel druk uit op de machine; laat de machine het werk doen.

4. ONDERHOUD



Schakel, voordat u met de reiniging en het onderhoud begint, altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.

Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.

Koolborstels

Als de koolborstels versleten zijn, moeten deze worden vervangen door de klantenservice-afdeling van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties.



Gebruik uitsluitend de juiste, originele koolborstels.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, een door deze erkend servicebedrijf of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.

Mankementen

De machine moet regelmatig worden gecontroleerd op de volgende mankementen en reparaties moeten worden uitgevoerd indien nodig.

- Schade aan het netsnoer
- Kapotte aan/uit-schakelaar
- Kortsluiting
- Schade aan bewegende delen

MILIEU



Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Uitsluitend voor EG-landen

Werp elektrisch gereedschap niet weg bij het huisvuil. Conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

GARANTIE

Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde garantiekaart.

Het product en de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

PERCEUSE À PERCUSSION PDM1045P

Merci d'avoir choisi ce produit Ferm. Vous avez fait le choix d'un produit de qualité, fourni par l'un des principaux fournisseurs européens. Tous les produits vendus par Ferm sont fabriqués conformément aux normes les plus strictes en matière de performances et de sécurité. Renforcée par notre garantie très complète, l'excellence de notre service clientèle forme également partie intégrante de notre philosophie. Nous espérons que vous profiterez longtemps de ce produit.



Double isolation



Ne jetez pas le produit dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet.



Le produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur spécifiées dans les directives européennes.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ADDITIONNELS POUR LES PERCEUSES À PERCUSSION

1. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT

En plus des avertissements de sécurité suivants, veuillez également lire les avertissements de sécurité additionnels ainsi que les instructions. Le non-respect des avertissements de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **Veuillez conserver les avertissements de sécurité et les instructions pour consultation ultérieure.**

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou apposés sur le produit:



Lisez le manuel d'utilisation.



Risque de blessures.



Risque de décharge électrique



En cas d'endommagement du câble secteur et durant le nettoyage et l'entretien, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur.



Portez des lunettes de sécurité. Portez des protections auditives.



Portez un masque anti-poussière.

Portez des protections auditives lors des travaux de perçage à percussion. L'exposition au bruit peut entraîner une perte auditive.

Utilisez les poignées auxiliaires si elles sont fournies avec l'outil. Toute perte de contrôle de l'appareil entraîne un risque de blessures.

Tenez l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées lorsque vous effectuez une opération au cours de laquelle l'accessoire de coupe peut entrer en contact avec des câbles non apparents ou avec le cordon d'alimentation de l'outil. Tout contact de l'accessoire de coupe avec un fil "sous tension" peut conduire l'électricité aux pièces métalliques exposées de l'outil et exposer l'utilisateur à une décharge électrique.

Sécurité électrique

Lorsque vous utilisez des machines électriques, veuillez toujours observer les consignes de sécurité locales en vigueur afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure. En plus des instructions ci-dessous, lisez entièrement les consignes de sécurité fournies avec le produit.



Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.



Machine de classe II - Double isolation - Vous n'avez pas besoin de prise avec mise à la terre.

Si vous êtes contraint d'utiliser un outil électrique dans un environnement humide, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque de décharge électrique.

2. INFORMATIONS RELATIVES A LA MACHINE

Utilisation prévue

Votre perceuse à percussion a été conçue pour percer des trous dans le bois, le métal et les plastiques, ainsi que pour le perçage à percussion dans la brique et le béton.

Spécifications techniques

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension de secteur | 220-230 V~ |
| Fréquence de secteur | 50 Hz |
| Entrée d'alimentation | 1050W |
| Vitesse à vide (1) | 0-1 000/min |
| Vitesse à vide (2) | 0-2 800/min |
| Taux d'impact (1) | 0-16 000/min |
| Taux d'impact (2) | 0-44 800/min |
| Taille max. du mandrin | 13 mm |
| Poids | 3,2 kg |

Diamètre max. du foret

| | |
|-------|-------|
| Bois | 30 mm |
| Béton | 20 mm |
| Acier | 13 mm |

Valeurs de bruit

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Pression acoustique (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Intensité acoustique (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Valeurs de vibration

| | |
|---|-----------------------------|
| Perçage dans le métal, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Perçage à percussion dans le béton, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Niveau de vibrations

Le niveau des vibrations émises, indiqué dans ce manuel, a été mesuré conformément à la procédure décrite par la norme EN 60745. Il peut être utilisé pour comparer deux outils ou pour réaliser une estimation préalable de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées.

- L'utilisation de l'outil pour d'autres applications ou avec des outils différents ou mal entretenus peut augmenter de manière significative le niveau d'exposition.
- La mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement réduire le niveau d'exposition.

Protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en vous échauffant les mains et en organisant vos rythmes de travail.

Description

Les numéros dans le texte se rapportent aux schémas de la page 2.

Fig. A

1. Mandrin
2. Commutateur de sélection de fonction
3. Butée de profondeur
4. Bouton de verrouillage
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Roulette de réglage de la vitesse
7. Commutateur de rotation gauche/droite
8. Commutateur de sélection de vitesse
9. Poignée latérale
10. Clé de mandrin

3. FONCTIONNEMENT



La perceuse à percussion n'a besoin que d'une pression minimale de la part de l'utilisateur. Une pression trop grande sur l'outil peut entraîner une surchauffe du moteur et l'outil entraîné peut brûler.

Montage et retrait de la poignée auxiliaire (fig. A)

Montage

- Desserrez la poignée auxiliaire (9).
- Glissez la poignée auxiliaire (9) sur le mandrin (1).
- Tournez la poignée auxiliaire (9) sur la position désirée.
- Serrez la poignée auxiliaire (9).

Retrait

- Desserrez la poignée auxiliaire (9).
- Retirez la poignée auxiliaire (9) du mandrin (1).
- Serrez la poignée auxiliaire (9).

Montage

- Placez la clé de mandrin (10) dans l'un des orifices du mandrin (1).
- Ouvrez le mandrin (1) en tournant la clé de mandrin (10) dans le sens antihoraire.
- Insérez le foret (11) dans le mandrin (1).
- Fermez le mandrin (1) en tournant la clé de mandrin (10) dans le sens horaire.
- Retirez la clé de mandrin (10) du mandrin (1).

Retrait

- Placez la clé de mandrin (10) dans l'un des orifices du mandrin (1).
- Ouvrez le mandrin (1) en tournant la clé de mandrin (10) dans le sens antihoraire.
- Retirez le foret (11) du mandrin (1).
- Fermez le mandrin (1) en tournant la clé de mandrin (10) dans le sens horaire.
- Retirez la clé de mandrin (10) du mandrin (1).

Réglage de la butée de profondeur

Fig. A

- Insérez la butée de profondeur (3) dans le trou de la poignée latérale.
- Faites glisser la règle à la profondeur souhaitée.

Interrupteur marche/arrêt

Fig. A

- Mettez la machine sous tension en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (5). Lorsque vous relâchez l'interrupteur marche/arrêt (5), la machine s'éteint.
- Pour régler la vitesse de rotation, ajustez la pression exercée sur l'interrupteur marche/arrêt (5) ; plus la pression est forte, plus la vitesse de rotation est élevée, et inversement.

Bouton de verrouillage

Fig. A

- Vous pouvez verrouiller l'interrupteur marche/arrêt (5) en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (5), puis en appuyant sur le bouton de verrouillage (4).
- Pour déverrouiller le bouton, appuyez de nouveau brièvement sur l'interrupteur marche/arrêt (5).

Réglage de la vitesse maximale de rotation

Fig. A

- Tournez la roulette (6) pour régler la vitesse de rotation maximale souhaitée.

Changement du sens de rotation

Fig. A



Ne modifiez pas le sens de rotation pendant l'utilisation.

- Sens de rotation antihoraire: décalez le commutateur de sens de rotation gauche/droite (7) vers "←".
- Sens de rotation horaire: décalez le commutateur de sens de rotation gauche/droite (7) vers "→".

Commutateur de sélection de fonction

Fig. A



Pour éviter d'endommager la machine, le réglage du commutateur de sélection de fonction (2) ne doit s'effectuer que quand la machine est arrêtée.

- Réglez le commutateur de sélection de fonction (2) sur "⚙️" pour le perçage.
- Réglez le commutateur de sélection de fonction (2) sur "🔨" pour le forage au marteau perforateur.

Commutateur de sélection de vitesse

Fig. A



Pour éviter d'endommager la machine, le réglage du commutateur de sélection de vitesse (8) ne doit s'effectuer que quand la machine est arrêtée.

- Si vous réglez le commutateur de sélection de vitesse (8) sur la position "1", la vitesse de perçage peut être réglée entre 0 et 1 000/min.
- Si vous réglez le commutateur de sélection de vitesse (8) sur la position "2", la vitesse de perçage peut être réglée entre 0 et 2 800/min.
- Lorsque le commutateur de sélection de vitesse (8) ne bascule pas facilement entre les positions "1" et "2", faites légèrement tourner le mandrin (1) avec vos mains. Cela aide à remettre les engrenages dans la position correcte et facilite le changement de vitesse.

Conseils

Utilisez toujours l'appareil avec une poignée latérale bien fixée ; vous travaillerez non seulement confortablement, mais aussi avec une plus grande précision.



Attention: les forets et les embouts de marteau perforateur peuvent chauffer considérablement.

Perçage et forage au marteau perforateur

- Pour percer de grands trous, par exemple dans du béton très dur, démarrez en utilisant un petit foret pour le perçage pilote, puis percez à taille nominale.
- Tenez la machine fermement à deux mains. Gardez à l'esprit que le foret peut bloquer et que cela peut provoquer le retournement brusque de la machine (surtout lors du perçage de trous profonds).
- N'appliquez pas une trop grande pression sur la machine, laissez-la faire le travail.

4. ENTRETIEN



Avant le nettoyage et l'entretien, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

Nettoyez le corps de la machine régulièrement au moyen d'un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. Vérifiez que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées ni sales. Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de la mousse de savon pour nettoyer les taches persistantes. N'utilisez pas de produits de nettoyage tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniac, etc. ; ces produits peuvent endommager les parties synthétiques.

Balai à bloc de charbon

Si les balais à bloc de charbon sont usés, ils doivent être remplacés par le service client du fabricant ou une personne dûment qualifiée.



Utilisez uniquement les balais à bloc de charbon appropriés.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.

Défauts

La machine doit être régulièrement contrôlée pour vérifier qu'elle ne présente pas les défauts suivants et pour les réparer si nécessaire.

- Cordon d'alimentation en mauvais état
- Interrupteur marche/arrêt cassé
- Court-circuit
- Pièces mobiles abîmées

ENVIRONNEMENT



Les équipements électroniques ou électriques défectueux ou destinés à être mis au rebut doivent être déposés aux points de recyclage appropriés.

Uniquement pour les pays de l'UE

Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en œuvre dans le droit national, les outils électriques hors d'usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique.

GARANTIE

Les conditions de garantie sont disponibles dans le certificat de garantie fourni séparément.

Le produit et le manuel d'utilisation sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

TALADRO DE IMPACTO PDM1045P

Gracias por comprar este producto de Ferm. Ahora dispone de un excelente producto, suministrado por uno de los principales proveedores de Europa. Todos los productos suministrados por Ferm son fabricados de acuerdo con los más elevados estándares de rendimiento y seguridad. Como parte de nuestra filosofía, proporcionamos también un excelente servicio al cliente, respaldado por nuestra garantía integral. Esperamos que disfrute del uso de este producto durante muchos años.

1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones adjuntas. Si no respeta las advertencias de seguridad y las instrucciones, pueden ocasionarse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. **Guarde las advertencias de seguridad y las instrucciones para su futura consulta.**

En el manual de usuario y en el producto se emplean los siguientes símbolos:



Lea el manual de usuario.



Riesgo de lesiones personales.



Riesgo de choque eléctrico.



Saque inmediatamente el enchufe de alimentación de red si el cable de red está dañado y cuando realice operaciones de limpieza y mantenimiento.



Use anteojos de seguridad. Use protectores auditivos.



Use mascarilla contra el polvo.



Doble aislamiento



No tire el producto en contenedores no apropiados.



El producto es conforme a las normas de seguridad aplicables según las directivas europeas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA TALADROS DE IMPACTO

Póngase protectores auditivos cuando use taladros de impacto. La exposición al ruido puede causar pérdida auditiva.

Use la o las empuñaduras auxiliares, si han sido suministradas con la herramienta. La pérdida de control puede causar lesiones personales.

Aferre la herramienta eléctrica solo por las superficies de agarre aisladas cuando realice alguna operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con el propio cable. Si el accesorio de corte entra en contacto con un cable con tensión, puede exponer las partes metálicas de la herramienta a tensión y ocasionar una descarga eléctrica al operador.

Seguridad eléctrica

Cuando use máquinas eléctricas observe siempre las normas de seguridad aplicables en su país para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Lea las siguientes instrucciones de seguridad y las instrucciones de seguridad adjuntas.



Compruebe siempre que la tensión de la fuente de energía corresponda con la tensión de la etiqueta de la placa de datos.



Máquina de clase II - Doble aislamiento - No necesita enchufe con puesta a tierra.

Si no se puede evitar el uso de la herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use suministro protegido mediante dispositivo diferencial residual (DDR). El uso de un DDR reduce el riesgo de choque eléctrico.

2. INFORMACIÓN DE LA MÁQUINA

Uso previsto

El taladro de impacto ha sido diseñado para taladrar agujeros en madera, metales y plásticos y taladrar con percusión ladrillos y hormigón.

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Voltaje de alimentación de red | 220-230 V~ |
| Frecuencia de alimentación de red | 50 Hz |
| Entrada de potencia | 1050W |
| Velocidad en vacío (1) | 0-1,000/min |
| Velocidad en vacío (2) | 0-2,800/min |
| Frecuencia de impactos (1) | 0-16,000/min |
| Frecuencia de impactos (2) | 0-44,800/min |
| Tamaño máx. portaherramienta | 13 mm |
| Peso | 3.2 kg |

Diámetro máx. taladro

| | |
|----------|-------|
| Madera | 30 mm |
| Hormigón | 20 mm |
| Acero | 13 mm |

Valores de ruido

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Presión sonora (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Potencia acústica (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Valores de vibración

| | |
|--|-----------------------------|
| Taladrado de metales, $a_{h,D}$ | 2.59 + 1.5 m/s ² |
| Taladrado de impacto de hormigón, $a_{h,ID}$ | 9.00 + 1.5 m/s ² |

Nivel de vibración

El nivel de emisión de vibraciones declarado en el presente manual de instrucciones ha sido medido de acuerdo con una prueba normalizada establecida por la norma EN 60745; puede usarse para comparar una herramienta con otra y como evaluación preliminar de exposición a la vibración cuando se usa la herramienta para las aplicaciones mencionadas

- usar la herramienta para diferentes aplicaciones o con accesorios diferentes o escasamente mantenidos, puede aumentar significativamente el nivel de exposición
- cuando la herramienta está apagada o está en funcionamiento, pero no ejecuta realmente ninguna tarea, puede reducir significativamente el nivel de exposición.

Protéjase contra los efectos de las vibraciones haciendo el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo las manos calientes y organizando sus patrones de trabajo.

Descripción

Los números del texto se refieren a los diagramas de las páginas 2.

Fig. A

1. Portaherramienta
2. Interruptor de selección de funciones
3. Tope de profundidad
4. Botón de bloqueo
5. Interruptor de Encendido/Apagado
6. Rueda de ajuste de velocidad
7. Interruptor de rotación izquierda/derecha
8. Interruptor de selección de velocidades
9. Empuñadura lateral
10. Llave del portaherramientas

3. FUNCIONAMIENTO



Los taladros de impacto requieren muy poca presión por parte del operador. La presión excesiva sobre la herramienta puede ocasionar el recalentamiento innecesario del motor y quemar la herramienta conducida.

Montaje y retirada de la empuñadura auxiliar (fig. A)

Montaje

- Afloje la empuñadura auxiliar (9).
- Deslice la empuñadura auxiliar (9) sobre el portaherramientas (1).
- Sitúe la empuñadura auxiliar (9) en la posición deseada.
- Apriete la empuñadura auxiliar (9).

Retirada

- Afloje la empuñadura auxiliar (9).
- Retire la empuñadura auxiliar (9) del portaherramientas (1).
- Apriete la empuñadura auxiliar (9).

Montaje

- Coloque la llave del portaherramientas (10) en uno de los orificios del portaherramientas (1).
- Abra el portaherramientas (1) girando la llave del portaherramientas (10) en sentido antihorario.
- Introduzca la broca (11) en el portaherramientas (1).
- Cierre el portaherramientas (1) girando la llave del portaherramientas (10) en sentido horario.
- Retire la llave del portaherramientas (10) del portaherramientas (1).

Retirada

- Coloque la llave del portaherramientas (10) en uno de los orificios del portaherramientas (1).
- Abra el portaherramientas (1) girando la llave del portaherramientas (10) en sentido antihorario.
- Retire la broca (11) del portaherramientas (1).
- Cierre el portaherramientas (1) girando la llave del portaherramientas (10) en sentido horario.
- Retire la llave del portaherramientas (10) del portaherramientas (1).

Colocación del tope de profundidad

Fig. A

- Inserte el tope de profundidad (3) en el orificio del anillo de la empuñadura lateral.
- Deslice la varilla hasta la profundidad que desee.

Interruptor de Encendido/Apagado

Fig. A

- Encienda la máquina pulsando el interruptor de Encendido/Apagado (5). Cuando suelte el interruptor de Encendido/Apagado (5) la máquina se apagará.
- La velocidad de rotación puede ajustarse apretando el interruptor de Encendido/Apagado (5) más fuerte para aumentar la velocidad de rotación, o disminuyendo la presión para reducir la velocidad de rotación.

Botón de bloqueo

Fig. A

- Bloquee el interruptor de Encendido/Apagado (5) pulsando dicho interruptor y pulsando después el botón de bloqueo (4).
- Para liberar el bloqueo del interruptor, vuelva a presionar levemente el interruptor de Encendido/Apagado (5).

Ajuste de la velocidad máxima de rotación

Fig. A

- Ajuste la velocidad girando la rueda de ajuste de velocidad (6) hasta la velocidad de rotación máxima que desee.

Cambiar la dirección de rotación

Fig. A



No cambie la dirección de rotación durante el uso.

- Dirección de rotación contraria a las agujas del reloj: interruptor de movimiento derecha/izquierda (7) hacia “◀”.
- Dirección de rotación en el sentido de las agujas del reloj: interruptor de movimiento derecha/izquierda (7) hacia “▶”.

Interruptor de selección de funciones

Fig. A



Para evitar daños a la máquina, el ajuste del interruptor de selección de funciones (2) se debe hacer solo cuando la máquina no está en funcionamiento.

- Ponga el interruptor de selección de función (2) en “▶▶▶” para taladrar.
- Ponga el interruptor de selección de función (2) en “▶▶” para taladrar con percusión.

Interruptor de selección de velocidad

Fig. A



Para evitar daños a la máquina, el ajuste del interruptor de selección de funciones (8) se debe hacer solo cuando la máquina no está en funcionamiento.

- Si coloca el interruptor de selección de velocidad (8) en posición "1", la velocidad de taladrado puede ajustarse entre 0 y 1,000/min.
- Si coloca el interruptor de selección de velocidad (8) en posición "2", la velocidad de taladrado puede ajustarse entre 0 y 2,800/min.
- Cuando el interruptor de selección de velocidad (8) no puede cambiarse fácilmente entre "1" y "2", haga girar un poco el portaherramienta (1) con las manos. Esto hará que los engranajes se pongan en la posición correcta y que cambien más fácilmente.

Consejos para el usuario

Use siempre la máquina con la empuñadura lateral firmemente anclada en su lugar. No solo trabajará más cómodamente, sino que también lo hará con más precisión.



Precaución: las brocas de taladrado y de taladrado de percusión pueden calentarse mucho.

Taladrado y taladrado de percusión

- Para orificios grandes, por ejemplo en hormigón muy duro, empiece usando una pequeña broca para perforación de guía primero, y después perfore a tamaño nominal.
- Sostenga la máquina firmemente con las 2 manos. Tenga cuidado pues el taladro puede atascarse y la máquina puede girarse repentinamente (especialmente cuando perfore orificios profundos).
- No ejercite una fuerza excesiva sobre la máquina, deje que la máquina haga el trabajo.

4. MANTENIMIENTO



Antes de realizar la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y extraiga el enchufe de la red de alimentación.

Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un paño suave, preferentemente después de cada uso. Compruebe que los orificios de ventilación estén libres de polvo y suciedad. Elimine el polvo persistente utilizando un paño suave humedecido con agua y jabón. No use disolventes tales como gasolina, alcohol,

amoniaco, etc. Tales productos químicos pueden dañar los componentes sintéticos.

Escobilla de carbón

Si las escobillas de carbón están gastadas, deben ser sustituidas por el departamento de servicios del fabricante u otra persona con cualificación similar.



Use solamente escobillas de carbón del tipo correcto y originales.

Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, sus centros de servicios u otras personas con cualificación similar, para evitar peligros.

Defectos

Se debe inspeccionar la máquina regularmente para detectar los siguientes defectos posibles y repararlos si es necesario.

- Daños en el cable de alimentación.
- Interruptor de Encendido/Apagado roto.
- Cortocircuito.
- Piezas móviles dañadas.

MEDIOAMBIENTE



Los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos y/o desechados deben recogerse en lugares de reciclado apropiado.

Solo para países de la Comunidad Europea

No elimine las herramientas eléctricas como residuos domésticos. De acuerdo con la Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición a las legislaciones nacionales, las herramientas eléctricas que ya no se utilizan deben recogerse por separado y eliminarse en modo ecológico.

GARANTÍA

Las condiciones de la garantía se encuentran en la tarjeta de garantía suministrada por separado.

El producto y el manual de usuario están sujetos a variaciones. Las especificaciones pueden variarse sin previo aviso.

BERBEQUIM ELÉCTRICO DE PERCUSSÃO

PDM1045P

Obrigado por ter adquirido este produto da Ferm. Ao fazê-lo, adquiriu um excelente produto, fornecido por um dos principais fornecedores da Europa. Todos os produtos fornecidos pela Ferm são fabricados de acordo com os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Como parte da nossa filosofia, fornecemos também um excelente serviço de assistência ao cliente, apoiado pela nossa garantia abrangida. Esperamos que aprecie utilizar este produto durante muitos anos.

1. AVISOS DE SEGURANÇA



AVISO

Leia os avisos de segurança fornecidos, os avisos de segurança adicionais e as instruções. O não cumprimento dos avisos de segurança e as instruções podem resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves. **Guarde os avisos de segurança e as instruções para referência futura.**

Os seguintes símbolos são utilizados no manual do utilizador ou no produto:



Leia o manual do utilizador.



Risco de ferimentos.



Risco de choque eléctrico



Retire de imediato a ficha da tomada de corrente se o cabo de corrente sofrer danos e durante a limpeza e manutenção.



Use óculos de segurança. Use protecção auricular.



Use uma máscara anti-poeira.



Isolamento duplo



Não elimine o produto em recipientes não adequados.



O produto está em conformidade com as normas de segurança aplicáveis nas directivas europeias.

AVISOS DE SEGURANÇA ADICIONAIS PARA BERBEQUINS ELÉCTRICOS DE PERCUSSÃO

Use protecção auricular quando efectuar perfurações de impacto. *A exposição ao ruído pode causar perda de audição.*

Utilize as pegas auxiliares, caso sejam fornecidas com a ferramenta. *A perda de controlo pode causar ferimentos.*

Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies isoladas específicas para o efeito ao efectuar uma operação em que o acessório de corte possa entrar em contacto com fios ocultos ou com o próprio cabo da ferramenta. *Um acessório de corte que entre em contacto com um fio com tensão eléctrica poderá fazer com que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e electrocutem o utilizador.*

Segurança eléctrica

Quando utilizar máquinas eléctricas, cumpra sempre os regulamentos de segurança aplicáveis ao seu país para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos. Leia as seguintes instruções de segurança, assim como as instruções de segurança fornecidas.



Verifique sempre se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão indicada na placa com os requisitos de alimentação da ferramenta.



Máquina de classe II - Isolamento duplo - Não é necessário uma ficha com ligação à terra.

Se não for possível evitar trabalhar com uma ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR reduz o risco de choque eléctrico.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A MÁQUINA

Utilização pretendida

O berbequim eléctrico de percussão foi concebido para fazer furos em madeira, metal e plástico para perfuração com martelo em tijolo e betão.

Especificações técnicas

| | |
|---------------------------|---------------|
| Tensão do sector | 220-230 V~ |
| Frequência de rede | 50 Hz |
| Alimentação | 1050W |
| Velocidade sem carga (1) | 0-1,000 /min |
| Velocidade sem carga (2) | 0-2,800 /min |
| Velocidade de impacto (1) | 0-16,000 /min |
| Velocidade de impacto (2) | 0-44,800 /min |
| Tamanho máx. do mandril | 13 mm |
| Peso | 3,2 kg |

Diâmetro máx. da broca

| | |
|---------|-------|
| Madeira | 30 mm |
| Betão | 20 mm |
| Aço | 13 mm |

Valores de ruído

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Pressão acústica (L_{pA}) | 94 + 3 dB (A) |
| Potência acústica (L_{WA}) | 105 + 3 dB (A) |

Valores de vibração

| | |
|---|-----------------------------|
| Perfurar metal, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Perfuração de impacto em betão, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Nível de vibração

O nível de emissão de vibrações indicado neste manual de instruções foi medido de acordo com um teste padrão indicado em EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como avaliação preliminar da exposição

à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas

- utilizando a ferramenta para outras aplicações ou com outros acessórios com uma manutenção deficiente, pode aumentar consideravelmente o nível de exposição
- quando a ferramenta é desligada ou quando está a funcionar, mas não efectua o trabalho correctamente, pode reduzir consideravelmente o nível de exposição

Proteja-se contra os efeitos da vibração, através de uma manutenção da ferramenta e os respectivos acessórios, mantendo as mãos quentes e organizar os seus padrões de trabalho.

Descrição

Os números indicados no texto dizem respeito aos diagramas na página 2.

Fig. A

1. Mandril
2. Interruptor de selecção de função
3. Batente de profundidade
4. Botão de desbloqueio
5. Interruptor para ligar/desligar
6. Botão de ajuste da velocidade
7. Interruptor rotativo para a esquerda/direita
8. Interruptor de selecção de mudança
9. Pega lateral
10. Chave da bucha

3. FUNCIONAMENTO



Os berbequins eléctricos de percussão requerem uma pressão mínima por parte do operador. O excesso de pressão na ferramenta pode dar origem a sobreaquecimento do motor e incineração da ferramenta accionada.

Montagem e remoção do limitador de profundidade (fig. A)

O limitador de profundidade é utilizado para definir a profundidade máxima de perfuração.

Montagem

- Desaperte o punho auxiliar (9).
- Insira o limitador de profundidade (9) através do orifício existente no punho auxiliar (9).

- Ajuste o limitador de profundidade (9) para a posição necessária.
- Aperte o punho auxiliar (9).

Remoção

- Desaperte o punho auxiliar (9).
- Retire o limitador de profundidade (9) do punho auxiliar (9).
- Aperte o punho auxiliar (9).

Montagem

- Coloque a chave da bucha (10) num dos orifícios existentes na bucha (1).
- Abra a bucha (1) rodando a chave da bucha (10) para a esquerda.
- Introduza a broca (11) na bucha (1).
- Feche a bucha (1) rodando a chave da bucha (10) para a direita.
- Retire a chave da bucha (10) da bucha (1).

Remoção

- Coloque a chave da bucha (10) num dos orifícios existentes na bucha (1).
- Abra a bucha (1) rodando a chave da bucha (10) para a esquerda.
- Remova a broca (11) da bucha (1).
- Feche a bucha (1) rodando a chave da bucha (10) para a direita.
- Retire a chave da bucha (10) da bucha (1).

Definir o batente de profundidade

Fig. A

- Insira o batente de profundidade (3) através do orifício no anel da pega lateral.
- Deslize a régua para a profundidade pretendida.

Interruptor para ligar/desligar

Fig. A

- Prima o interruptor para ligar/desligar para ligar a máquina (5). Se libertar o interruptor para ligar/desligar (5), a máquina desliga-se.
- A velocidade de rotação pode ser ajustada premindo o interruptor para ligar/desligar (5) com mais força, aumentando a velocidade de rotação ou a pressão de abertura para reduzir a velocidade de rotação.

Botão de bloqueio

Fig. A

- Pode bloquear o interruptor para ligar/desligar (5) premindo o interruptor para ligar/desligar (5) e, em seguida, premindo o botão de bloqueio (4).
- Para libertar a patilha de bloqueio do interruptor, prima ligeiramente o interruptor para ligar/desligar (5).

Ajustar a velocidade máxima de rotação

Fig. A

- Ajuste a velocidade, rodando o botão de ajuste da velocidade (6) para a velocidade máxima de rotação pretendida.

Mudar a direcção de rotação

Fig. A



Não altere a direcção da rotação durante a utilização.

- Direcção da rotação para a esquerda: rode o interruptor de rotação para a esquerda/direita (7) para “←”.
- Direcção da rotação para a direita: rode o interruptor de rotação para a esquerda/direita (7) para “→”.

Interruptor de selecção de função

Fig. A



Para evitar danos na máquina, o ajuste do interruptor de selecção de funções (2) deve ser efectuado apenas quando a máquina não estiver a funcionar.

- Defina o interruptor de selecção de funções (2) para “” para o modo de perfuração.
- Defina o interruptor de selecção de funções (2) para “” para o modo de perfuração com martelo.

Interruptor de selecção de velocidades

Fig. A



Para evitar danos na máquina, o ajuste do interruptor de selecção de velocidades (8) deve ser efectuado apenas quando a máquina não estiver a funcionar.

- Se definir interruptor de selecção de velocidades (8) para a posição “1”, a velocidade de perfuração pode ser ajustada entre 0 e 1,000/min.
- Se definir interruptor de selecção de velocidades (8) para a posição “2”, a velocidade de perfuração pode ser ajustada entre 0 e 2,800/min.
- Se o interruptor de selecção de velocidades (8) não conseguir mudar facilmente entre “1” e “2”, rode ligeiramente o mandril (1) com as mãos. Isto irá permitir que as engrenagens fiquem na posição correcta e facilita a mudança das velocidades.

Sugestões para o utilizador

Utilize sempre a máquina com a pega lateral fixa no respectivo local - isso irá permitir-lhe não só trabalhar com maior conforto, como também irá trabalhar com maior rigor.



Aviso: as brocas de perfuração e de perfuração com o martelo podem ficar muito quentes.

Perfuração e perfuração com martelo

- Para orifícios grandes, por exemplo, em betão muito duro, comece por uma broca mais pequena para efectuar um teste primeiro e depois perfure com o tamanho nominal.
- Segure a máquina com firmeza com as 2 mãos. Tenha em atenção que a broca pode encravar e porque a máquina pode deslocar-se de súbito (especialmente se fizer furos mais profundos).
- Não aplique demasiada pressão na máquina, deixe-a executar o trabalho.

4. MANUTENÇÃO



Antes de efectuar a limpeza e a manutenção, desligue sempre a máquina e retire a ficha da tomada de corrente.

Limpe a carcaça da máquina com regularidade com um pano macio, de preferência após cada utilização. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não têm pó ou sujidade. Retire a sujidade muito persistente com um pano macio humedecido com água de sabão. Não utilize solventes, como gasolina, álcool, amoníaco, etc.

Este tipo de produtos químicos danificam os componentes sintéticos.

Escova de carbono

Se as escovas de carbono estiverem gastas, devem ser substituídas pelo departamento de assistência ao cliente do fabricante ou por técnico devidamente qualificado.



Utilize apenas escovas de carbono que correspondam ao tipo original.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o respectivo agente de assistência ou técnicos devidamente qualificados para evitar uma situação de perigo.

Defeitos

A máquina deve ser inspeccionada regularmente para verificar se existem os seguintes defeitos e repará-los, se necessário.

- Danos no cabo de alimentação
- Interruptor para ligar/desligar danificado
- Curto-circuito
- Peças em movimento danificadas

AMBIENTE



Os aparelhos eléctricos ou electrónicos defeituosos e/ou eliminados devem ser recolhidos em locais de reciclagem adequados.

Apenas para os países da CE

Não elimine as ferramentas eléctricas em conjunto com os resíduos domésticos. De acordo com a directiva europeia 2012/19/EU sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a respectiva implementação na legislação nacional, as ferramentas eléctricas que já não sejam utilizadas devem ser recolhidas em separado e eliminadas de maneira ecológica.

GARANTIA

As condições da garantia estão disponíveis no cartão da garantia fornecido em separado.

O equipamento e o manual do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

TRAPANO A PERCUSSIONE PDM1045P

Grazie per avere acquistato questo prodotto Ferm. Ora possiedi un prodotto eccellente, offerto da uno dei principali fornitori europei. Tutti i prodotti Ferm sono realizzati nel rispetto dei più rigorosi standard prestazionali e di sicurezza. Quale parte della nostra filosofia offriamo inoltre un servizio di assistenza ai clienti eccellente, supportato da una garanzia completa. Ci auguriamo che possiate utilizzare con soddisfazione questo prodotto per molti anni.

1. AVVERTENZE DI SICUREZZA



AVVERTENZA

Leggere le avvertenze di sicurezza contenute nel presente manuale,

le avvertenze di sicurezza aggiuntive e le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per una futura consultazione.**

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati all'interno del manuale per l'utente oppure sono indicati sul prodotto:



Leggere il manuale per l'utente.



Rischio di lesioni personali.



Rischio di scosse elettriche



Staccare immediatamente la spina dalla presa di corrente se il cavo è danneggiato e durante le operazioni di pulizia e di manutenzione.



Indossare occhiali protettivi. Indossare protezioni acustiche.



Indossare una maschera antipolvere.



Doppio isolamento



Non smaltire il prodotto in contenitori non idonei.



Il prodotto è conforme alle norme di sicurezza vigenti ai sensi delle direttive europee.

Avvertenze di sicurezza aggiuntive per i trapani a percussione

Quando si eseguono perforazioni a percussione indossare protezioni acustiche. *L'esposizione al rumore può provocare la perdita dell'udito.*

Utilizzare l'impugnatura/le impugnature ausiliaria/e se fornita/e in dotazione con l'utensile. *La perdita di controllo può causare lesioni personali.*

Quando si eseguono operazioni in cui l'elettrotensile può entrare in contatto con fili elettrici nascosti o con il cavo di alimentazione, tenerlo esclusivamente dalle impugnature, che sono isolate. *Gli accessori da taglio che vengono a contatto con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle parti metalliche esposte dell'elettrotensile con il pericolo di provocare la folgorazione dell'operatore.*

Sicurezza elettrica

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, osservare sempre le norme di sicurezza vigenti nel proprio paese per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali. Leggere le istruzioni di sicurezza riportate di seguito oltre a quelle allegate al presente manuale.



Verificare sempre che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al valore riportato sulla targhetta dei valori nominali dell'elettrotensile.



Apparecchio di Classe II - Doppio isolamento - Non è necessario il collegamento a terra.

Se non è possibile evitare l'uso di un elettroutensile in ambiente umido, usare una rete di alimentazione protetta da un interruttore differenziale (salvavita). L'uso di un salvavita riduce il rischio di scosse elettriche.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ELETTROUTENSILE

Usò previsto

Questo trapano a percussione è destinato all'esecuzione di fori nel legno, nel metallo e nella plastica e alla tassellatura (con la funzione di martello) in mattoni e calcestruzzo.

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Tensione di rete | 220-230 V~ |
| Frequenza di rete | 50 Hz |
| Potenza assorbita | 1050W |
| Velocità a vuoto (1) | 0-1,000 giri/min |
| Velocità a vuoto (2) | 0-2,800 giri/min |
| Frequenza di percussione (1) | 0-16,000 colpi/min |
| Frequenza di percussione (2) | 0-44,800 colpi/min |
| Dimensione max. mandrino | 13 mm |
| Peso | 3,2 kg |

Valori di rumorosità

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Pressione sonora (L_{PA}) | 94 + 3 dB (A) |
| Potenza sonora (L_{WA}) | 105 + 3 dB (A) |

Vibrazioni

| | |
|---|-----------------------------|
| Perforazione di metalli, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Perforazione a percussione di calcestruzzo, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1.5 m/s ² |

Livello di emissione di vibrazioni

Il livello di emissione di vibrazioni indicato nel presente manuale d'istruzioni è stato misurato in base al test standardizzato previsto dalla normativa EN 60745; può essere utilizzato per confrontare vari apparecchi fra loro e come

valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni quando si utilizza l'utensile per le applicazioni menzionate.

- L'uso dell'utensile per applicazioni o con accessori diversi o in condizioni di scarsa manutenzione, potrebbe aumentare notevolmente il livello di esposizione a vibrazioni.
- I momenti in cui l'utensile è spento o quando è acceso ma non viene utilizzato potrebbero ridurre sensibilmente il livello di esposizione a vibrazioni.

Protegersi contro gli effetti delle vibrazioni sottoponendo l'utensile e i relativi accessori a regolare manutenzione, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare opportunamente i turni di lavoro.

Descrizione

I numeri che compaiono nel testo si riferiscono agli schemi riportati a pagina 2.

Fig. A

1. Mandrino
2. Selettore di funzione
3. Fermo di profondità
4. Pulsante di blocco
5. Interruttore On/Off
6. Rotella di regolazione velocità
7. Selettore di rotazione sinistra/destra
8. Selettore di velocità
9. Impugnatura laterale
10. Chiave del mandrino

3. UTILIZZO



I trapani a percussione richiedono una pressione minima da parte dell'operatore. Una pressione eccessiva esercitata sull'elettroutensile potrebbe dare origine a un inutile surriscaldamento del motore, facendo bruciare l'utensile

Montaggio e rimozione dell'impugnatura ausiliaria (fig. A)

Montaggio

- Allentare l'impugnatura ausiliaria (9).
- Inserire l'impugnatura ausiliaria (9) sul mandrino (1).

- Ruotare l'impugnatura ausiliaria (9) nella posizione desiderata.
- Serrare l'impugnatura ausiliaria (9).

Rimozione

- Allentare l'impugnatura ausiliaria (9).
- Rimuovere l'impugnatura ausiliaria (9) dal mandrino (1).
- Serrare l'impugnatura ausiliaria (9).

Montaggio

- Inserire la chiave del mandrino (10) in uno dei fori del mandrino (1).
- Aprire il mandrino (1) ruotando la chiave del mandrino (10) in senso antiorario.
- Inserire la punta per trapano (11) nel mandrino (1).
- Chiudere il mandrino (1) ruotando la chiave del mandrino (10) in senso orario.
- Rimuovere la chiave del mandrino (10) dal mandrino (1).

Rimozione

- Inserire la chiave del mandrino (10) in uno dei fori del mandrino (1).
- Aprire il mandrino (1) ruotando la chiave del mandrino (10) in senso antiorario.
- Estrarre la punta per trapano (11) dal mandrino (1).
- Chiudere il mandrino (1) ruotando la chiave del mandrino (10) in senso orario.
- Rimuovere la chiave del mandrino (10) dal mandrino (1).

Regolazione del fermo di profondità

Fig. A

- Inserire il fermo di profondità (3) attraverso il foro sull'anello dell'impugnatura laterale.
- Fare scorrere il righello fino alla profondità desiderata.

Interruttore On/Off

Fig. A

- Accendere l'elettrotensile premendo l'interruttore On/Off (5). Rilasciando l'interruttore On/Off (5) l'elettrotensile si spegne.
- Premendo l'interruttore On/Off (5) è possibile regolare la velocità di rotazione: esercitando una pressione maggiore sul pulsante la velocità di rotazione aumenta, mentre riducendo a la pressione la velocità di rotazione si abbassa.

Pulsante di blocco

Fig. A

- È possibile bloccare l'interruttore On/Off (5) premendo l'interruttore On/Off (5) seguito dal pulsante di blocco (4).
- Per rimuovere il blocco premere di nuovo l'interruttore On/Off (5).

Regolazione della velocità di rotazione massima

Fig. A

- Regolare la velocità ruotando la rotella di regolazione velocità nella posizione (6) di velocità di rotazione massima desiderata.

Regolazione della direzione di rotazione

Fig. A

Non cambiare la direzione di rotazione durante l'uso.

- Rotazione in senso antiorario: fare scorrere il selettore sinistra/destra (7) su "◀".
- Rotazione in senso orario: fare scorrere il selettore sinistra/destra (7) su "▶".

Selettore di funzione

Fig. A

Per evitare danni alla macchina, la regolazione del selettore di funzione (2) dovrà essere eseguita solamente quando l'elettrotensile non è in funzione.

- Posizionare il selettore di funzione (2) su "▲" per la funzione di perforazione.
- Posizionare il selettore di funzione (2) su "■" per la funzione di tassellatura (con martello).

Selettore di velocità

Fig. A



Per evitare danni alla macchina, la regolazione del selettore di velocità (8) dovrà essere eseguita solamente quando l'elettrotensile non è in funzione.

- Se il selettore di velocità (8) viene collocato nella posizione "1", la velocità di perforazione può essere regolata tra 0 e 1,000 giri/min.
- Se il selettore di velocità (8) viene collocato nella posizione "2", la velocità di perforazione può essere regolata tra 0 e 2,800 giri/min.
- Se il selettore di velocità (8) ha difficoltà a passare dalla posizione "1" alla "2" e viceversa, fare ruotare appena il mandrino (1)

con le mani. In questo modo gli ingranaggi si sistemano nella posizione corretta e la regolazione della velocità sarà più semplice.

Suggerimenti per l'utente

Usare sempre l'elettrotensile con l'impugnatura laterale fissata in posizione: oltre a lavorare in modo più confortevole migliorerà anche la precisione del lavoro.



Attenzione: punte di trapano e punte di martello possono diventare molto calde.

Perforazione e tassellatura

- Per fori di grandi dimensioni, ad esempio nel calcestruzzo molto duro, cominciare utilizzando una punta più piccola per eseguire il foro pilota, quindi passare alla punta della dimensione nominale.
- Tenere fermo l'elettrotensile saldamente con tutte e due le mani. È necessario essere consapevoli del fatto che la punta può rimanere incastrata e l'elettrotensile potrebbe improvvisamente girarsi (soprattutto se si stanno eseguendo fori profondi).
- Non esercitare molta pressione sull'elettrotensile. Lasciare che l'elettrotensile svolga il lavoro.

4. MANUTENZIONE



Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e intervento di manutenzione spegnere sempre l'elettrotensile e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulire regolarmente il corpo dell'elettrotensile con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni uso. Assicurarsi che le prese d'aria siano libere da polvere e sporcizia. Rimuovere lo sporco particolarmente ostinato con un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare solventi come benzina, alcol, ammoniaca, ecc. Le sostanze chimiche di questo tipo danneggiano i componenti sintetici.

Spazzola in carbonio

Se le spazzole in carbonio sono usurate, devono essere sostituite da un operatore del servizio di assistenza del costruttore o da un'altra persona con qualifica simile.

Utilizzare esclusivamente spazzole in carbonio originali.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un suo rappresentante addetto all'assistenza o da altre persone con qualifica simile al fine di evitare rischi per la sicurezza.

Difetti

L'elettrotensile deve essere ispezionato regolarmente per verificare la presenza dei seguenti possibili difetti e ripararli se necessario.

- Danni al cavo di alimentazione
- Interruttore On/Off rotto
- Cortocircuito
- Parti mobili danneggiate

RISPETTO AMBIENTALE



Le apparecchiature elettriche o elettroniche difettose e/o scartate devono essere raccolte presso gli opportuni siti di riciclaggio.

Solo per i Paesi CE

Non smaltire gli elettrotensili insieme ai rifiuti domestici. Secondo la Direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa implementazione nelle normative locali, gli elettrotensili ormai inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

GARANZIA

Le condizioni della garanzia possono essere consultate sul foglio di garanzia separato allegato al presente manuale.

Il prodotto e il manuale per l'utente sono soggetti a modifiche. I dati tecnici possono essere modificati senza ulteriore notifica.

SLAGBORR PDM1045P

Tack för att du har köpt denna Fermprodukt. Genom att göra så har du nu en utmärkt produkt, levererad av en av Europas ledande leverantörer. Alla produkter som Ferm levererar till dig tillverkas enligt de högsta standarderna för prestanda och säkerhet. Som en del av vår filosofi tillhandahåller vi också utmärkt kundtjänst som täcks av vår omfattande garanti. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna produkt i många år framöver.

1. SÄKERHETSVARNINGAR



VARNING

Läs de medföljande säkerhetsvarningarna, de

kompletterande säkerhetsvarningarna och anvisningarna. Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningarna och anvisningarna kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarlig skada. **Spara säkerhetsvarningarna och anvisningarna för framtida bruk.**

Följande symboler används i användarhandboken eller på produkten:



Läs användarhandboken.



Risk för personskada.



Risk för elstöt



Ta genast ut strömkontakten från strömkällan om strömkabeln skadas samt vid rengöring och underhåll.



Använd skyddsglasögon. Använd hörselskydd.



Använd en dammask.



Dubbelt isolerad



Kassera inte produkten i olämpliga containrar.



Produkten uppfyller gällande säkerhetsnormer i EU-direktiven.

KOMPLETTERANDE SÄKERHETSVARNINGAR FÖR SLAGBORRAR

Bär hörselskydd vid slagborrning. *Exponering för buller kan orsaka hörselnedsättning.*

Använd stödhandtag om de medföljer verktyget. *Förlorad kontroll kan orsaka personskada.*

Håll endast elverktyget i de isolerade greppytorna när du utför arbete där skärtillbehör kan komma i kontakt med dolda ledningar eller den egna sladden. *Skärtillbehör som kommer i kontakt med en strömförande ledning kan orsaka att elverktygets synliga metalldelar blir strömförande och ger användaren en elstöt.*

Elsäkerhet

Följ alltid säkerhetsföreskrifterna som gäller i ditt land när du arbetar med elverktyg för att minska risken för brand, elstöt och personskada. Läs följande säkerhetsanvisningar och även de medföljande säkerhetsanvisningarna.



Kontrollera alltid att strömspänningen motsvarar spänningen som anges på märketiketten.



Klass II-maskin - dubbel isolering - du behöver ingen jordad kontakt.

Använd jordfelskydd (RCD) om arbete med ett elverktyg i fuktig miljö är oundvikligt. Användning av RCD minskar risken för elstöt.

2. MASKININFORMATION

Avsedd användning

Din slagborr har utformats för borrar i trä, metall och plast samt för hammarbörning i tegel och betong.

Tekniska specifikationer

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Strömspanning | 220-230 V~ |
| Strömfrekvens | 50 Hz |
| Ineffekt | 1050W |
| Varvtal utan belastning (1) | 0-1000/min |
| Varvtal utan belastning (2) | 0-2800/min |
| Slagfrekvens (1) | 0-16000/min |
| Slagfrekvens (2) | 0-44800/min |
| Max chuckstorlek | 13 mm |
| Vikt | 3,2 kg |

Max borrhål diameter

| | |
|--------|-------|
| Trä | 30 mm |
| Betong | 20 mm |
| Stål | 13 mm |

Bullervärden

| | |
|-------------------------|---------------|
| Ljudtryck (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Ljudeffekt (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Vibrationsvärden

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Börning i metall, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Slagborring i betong, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Vibrationsnivå

Vibrationsutsläppsnivån som anges i denna bruksanvisning har uppmätts i enlighet med ett standardiserat test i EN 60745, som kan användas för att jämföra verktyg med varandra och som en preliminär bedömning av exponering för vibrationer när du använder verktyget för angivna arbeten

- användning av verktyget för andra tillämpningar, eller med olika eller dåligt underhållna tillbehör kan avsevärt öka exponeringsnivån
- de gånger då verktyget stängs av eller är på men egentligen inte används kan minska exponeringsnivån betydligt.

Skydda dig mot effekterna av vibrationer genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och organisera ditt arbetsmönster.

Beskrivning

Siffrorna i texten hänvisar till diagrammen på sidan 2.

Fig. A

1. Chuck
2. Funktionsväljare
3. Djupanslag
4. Låsningssknapp
5. Växelbrytare
6. Hastighetsjusteringsratt
7. Höger/vänster rotationsbrytare
8. Växelväljare
9. Sidohandtag
10. Chucknyckel

3. ANVÄNDNING



Användaren behöver inte anbringa mycket tryck på slagborren. För mycket tryck på maskinen kan leda till onödig överhettning av motorn och det drivna verktyget.

Montering och borttagning av hjälphandtaget (fig. A)

Montering

- Lossa hjälphandtaget (9).
- Skjut hjälphandtaget (9) över chucken (1).
- Vrid hjälphandtaget (9) till önskat läge.
- Dra fast hjälphandtaget (9).

Borttagning

- Lossa hjälphandtaget (9).
- Ta bort hjälphandtaget (9) från chucken (1).
- Dra fast hjälphandtaget (9).

Montering

- Stick in chucknyckeln (10) i ett av hålen i chucken (1).
- Öppna chucken (1) genom att vrida chucknyckeln (10) moturs.
- Stick in borret (11) i chucken (1).
- Stäng chucken (1) genom att vrida chucknyckeln (10) medurs.
- Ta bort chucknyckeln (10) från chucken (1).

Borttagning

- Stick in chucknyckeln (10) i ett av hålen i chucken (1).
- Öppna chucken (1) genom att vrida chucknyckeln (10) moturs.
- Ta bort borret (11) från chucken (1).
- Stäng chucken (1) genom att vrida chucknyckeln (10) medurs.
- Ta bort chucknyckeln (10) från chucken (1).

Inställning av djupanslaget

Fig. A

- För in djupanslaget (3) genom hålet på sidohandtagets ring.
- Vrid anslaget till önskat läge.

Växelbrytaren

Fig. A

- Stäng av maskinen genom att trycka på växelbrytaren (5). När växelbrytaren (5) frigörs stängs maskinen av.
- Rotationshastigheten kan justeras. Tryck in växelbrytaren (5) hårdare för att öka rotationshastigheten eller minska trycket för att sänka rotationshastigheten.

Låsningsskappen

Fig. A

- Du kan låsa växelbrytaren (5) genom att trycka på växelbrytaren (5) och därefter trycka på låsningsskappen (4).
- Frigör låsningsskappen genom att kort trycka på växelbrytaren (5).

Justering av maximal rotationshastighet

Fig. A

- Justera hastigheten genom att vrida hastighetsjusteringsratten (6) till önskad rotationshastighet.

Justering av rotationsriktningen

Fig. A



Ändra inte rotationsriktningen under användning.

- Rotationsriktning moturs: sätt vänster/höger rotationsbrytare (7) till "←".
- Rotationsriktning medurs: sätt vänster/höger rotationsbrytare (7) till "→".

Funktionsväljare

Fig. A



För att undvika att maskinen skadas ska justering av funktionsväljaren (2) endast utföras när maskinen inte är igång.

- Sätt funktionsväljaren (2) till "⚙️" för borring.
- Sätt funktionsväljaren (2) till "🔨" för hammarborring.

Växelväljaren

Fig. A



För att undvika att maskinen skadas ska justering av växelväljaren (8) endast utföras när maskinen inte är igång.

- Om du sätter växelväljaren (8) till position "1" kan borrhastigheten justeras från 0 till 1000/min.
- Om du sätter växelväljaren (8) till position "2" kan borrhastigheten justeras från 0 till 2800/min.
- Om växelväljaren (8) inte enkelt kan flyttas mellan "1" och "2" kan du snurra chucken (1) lite lätt med dina händer. Detta bidrar till att växlarna hamnar i rätt position och att växlingen utförs enklare.

Användartips

Använd alltid maskinen med sidohandtaget stadigt förankrat på plats - du kommer inte bara att arbeta mer bekvämt utan också med högre precision.



Varning: borrarbits och hammarborrbits kan bli väldigt varma.

Borring och hammarborring

- Börja med att pilotborra med en mindre borrarbit innan du borrar med en borrarbit av normal storlek om du borrar stora hål, t.ex. i hård betong.
- Håll maskinen stadigt med två händer. Var medveten om att borren kan fastna och därför plötsligt vända (i synnerhet vid borring av djupa hål).
- Anbringa inte för mycket tryck på maskinen. Låt maskinen göra arbetet.

4. UNDERHÅLL



Stäng alltid av maskinen och ta ut strömkontakten från strömkällan innan rengöring och underhåll.

Rengör maskinen hus regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje gång du använder maskinen. Se till att ventilationsöppningarna är fria från damm och smuts. Ta bort mycket ihållande smuts med en mjuk trasa fuktad med tvållösning. Använd inte lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak osv. Sådana kemikalier skadar de syntetiska komponenterna.

Kolborste

Om kolborstarna är slitna måste de bytas av tillverkarens kundtjänstavdelning eller liknande kvalificerad personal.



Använd endast rätt kolborstar av originaltyp.

Om en strömsladd är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.

Defekter

Maskinen ska regelbundet inspekteras för följande möjliga defekter och lagas vid behov.

- Skadad strömsladd
- Trasig växelbrytare
- Kortslutning
- Skadade rörliga delar

MILJÖ



Felaktig och/eller kasserad elektrisk eller elektronisk utrustning måste lämnas in på lämpliga återvinningsstationer.

Endast för EU-länder

Kassera inte elverktyg i hushållsavfall. Enligt den europeiska riktlinjen 2012/19/EU om kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning i nationell rätt måste elverktyg som inte längre är användbara samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

GARANTI

Garantivillkoren finns på separat medföljande garantikort.

Produkten och användarhandboken kan ändras. Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

ISKUPORA PDM1045P

Kiitämme tämän Ferm-tuotteen hankkimisesta. Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka tarjoaa yksi Euroopan johtavista toimittajista. Kaikki Fermin valmistamat tuotteet on valmistettu korkeimpien suorituskykyä ja turvallisuutta koskevien standardien mukaisesti. Osana filosofiaamme tarjoamme myös korkealuokkaisen asiakaspalvelun sekä kaiken kattavan takuun. Toivomme, että nautitte tämän tuotteen käytöstä monien vuosien ajan.



Älä hävitä tuotetta virheellisesti.



Tuote täyttää Euroopan direktiivien soveltuviin turvallisuusstandardien vaatimukset.

ISKUPORIEN LISÄTURVALLISUUSOHJEET

Käytä kuulonsuojaimia iskuporaamisen aikana. *Melulle altistuminen voi aiheuttaa kuulon heikentymisen.*

Käytä lisäkahvaa(-kahvoja), jos ne kuuluvat tuotepakkaukseen. *Hallinnan menetyks voi aiheuttaa henkilövahinkoja.*

Pidä sähkötyökäluu eristetyistä pinnoista, kun leikkausväline voi käytön aikana koskettaa piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen virtajohtoon. *Jos leikkausväline koskettaa jännitteenalaiseen johtoon, virta voi välittyä sähkötyökäluun metalliosiin ja sähköiskuvaara on olemassa käyttäjälle.*

Sähköturvallisuus

Noudata aina sähkötyökäluihin soveltuvia maakohtaisia turvallisuusmääräyksiä tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkovaaran välttämiseksi. Lue seuraavat turvallisuusohjeet sekä tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet.



Tarkista aina, että virtalähteen jännite vastaa laitteen tyyppikilven jännitearvoa.



Luokan II kone - Kaksoiseristys - Maadoitettu pistoke ei ole tarpeen.

Jos sähkötyökäluu on käytettävä kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytkintä (RCD). Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

1. TURVALLISUUSVAROITUKSET



VAROITUS

Lue tämän ohjekirjan varoitukset, lisäturvallisuusohjeet ja ohjeet.

Jos turvallisuusvaroituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko. **Säilytä turvallisuusvaroitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.**

Ohjekirjassa ja tuotteessa käytetään seuraavia merkkejä:



Lue ohjekirja.



Henkilövahinkojen vaara.



Sähköiskun vaara.



Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, jos virtajohto vaurioituu sekä puhdistuksen ja huoltamisen ajaksi.



Käytä suojalaseja. Käytä kuulonsuojaimia.



Käytä hengityssuojaa.



Kaksoiseristys.

2. KONEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus

Iskuporakone on tarkoitettu reikien poraamiseen puuhun, metalliin ja muovimateriaaleihin sekä iskuporaamiseen tiileen ja betoniin.

Tekniset tiedot

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Verkköjännite | 220-230 V~ |
| Verkkotaajuus | 50 Hz |
| Ottoteho | 1050W |
| Kuormittamaton nopeus (1) | 0-1 000 /min |
| Kuormittamaton nopeus (2) | 0-2 800/min |
| Iskunopeus (1) | 0-16 000 /min |
| Iskunopeus (2) | 0-44 800 /min |
| Maks. istukan koko | 13 mm |
| Paino | 3,2 kg |
| Maks. poran halkaisija | |
| Puu | 30 mm |
| Betoni | 20 mm |
| Teräs | 13 mm |
| Melutaso | |
| Äänipaine (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Ääniteho (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |
| Tärinä | |
| Metallin poraaminen, $a_{h,10}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Iskuporaus betoniin, $a_{h,10}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Tärinätaso

Tässä ohjekirjassa annettu tärinätaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standardisoidun testin mukaisesti. Sen avulla voidaan verrata eri työkaluja ja sitä voidaan käyttää tärinälle altistumisen alustavaan arviointiin, kun työkalua käytetään mainittuihin käyttötarkoituksiin

- jos työkalua käytetään eri sovelluksiin tai erillä tai huonokuntoisilla lisävarusteilla, altistumistaso voi olla huomattavasti suurempi
- sammutusajat tai käyttämättömät ajat voivat huomattavasti laskea altistumistasoa.

Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä työkalua ja sen lisävarusteita, pidä kädet lämpiminä ja käytä organisoituja työtoimenpiteitä.

Kuvaus

Tekstin numerot viittaavat sivulle 2 kaavioihin.

Kuva A

1. Istukka
2. Toiminnon valintakytkin
3. Syvyysrajoitin

4. Lukituspainike
5. Virtakytkin
6. Nopeussäädin
7. Vasen/oikea kiertokytkin
8. Vaihteen valintakytkin
9. Sivukahva
10. Istukka-avain

3. KÄYTTÖ



Iskuporat vaativat ainoastaan alhaisen käyttöpaineen. Työkaluun kohdistettu liian suuri paine voi johtaa moottorin ylikuumenemiseen ja kiertävän työkalun palamiseen.

Lisäkahvan asennus ja irrotus (kuva A)

Asennus

- Löysää lisäkahva (9).
- Liu'uta lisäkahva (9) istukan (1) päälle.
- Aseta lisäkahva (9) vaadittuun asentoon.
- Kiristä lisäkahva (9).

Irrotus

- Löysää lisäkahva (9).
- Poista lisäkahva (9) istukasta (1).
- Kiristä lisäkahva (9).

Asennus

- Aseta istukka-avain (10) johonkin istukan (1) reikään.
- Avaa istukka (1) kääntämällä istukka-avainta (10) vastapäivään.
- Aseta poranterä (11) istukkaan (1).
- Sulje istukka (1) kääntämällä istukka-avainta (10) myötäpäivään.
- Poista istukka-avain (10) istukasta (1).

Irrotus

- Aseta istukka-avain (10) johonkin istukan (1) reikään.
- Avaa istukka (1) kääntämällä istukka-avainta (10) vastapäivään.
- Poista poranterä (11) istukasta (1).
- Sulje istukka (1) kääntämällä istukka-avainta (10) myötäpäivään.
- Poista istukka-avain (10) istukasta (1).

Syvyysrajoittimen asettaminen

Kuva A

- Aseta syvyysrajoitin (3) reiän läpi sivukahvan renkaaseen.

- Liu'uta viivain haluamaasi syvyyteen.

Virtakytkin

Kuva A

- Kytke kone toimintaan painamalla virtakytkintä (5). Kun virtakytkin (5) vapautetaan, kone kytketty pois päältä.
- Kiertonopeutta voidaan säätää painamalla virtakytkintä (5) voimakkaammin nopeuden lisäämiseksi tai vapauttamalla painetta kiertonopeuden laskemiseksi.

Lukituspainike

Kuva A

- Voit lukita virtakytkimen (5) painamalla virtakytkimestä (5) ja painamalla sen jälkeen lukituspainiketta (4).
- Vapauta kytkinlukitus painamalla lyhyesti virtakytkintä (5) uudelleen.

Maksimikiertonopeuden säätäminen

Kuva A

- Säädä nopeus kääntämällä nopeussäädin (6) haluamaasi maksimikiertonopeuteen.

Kiertosuunnan vaihtaminen

Kuva A



Älä muuta kiertosuuntaa käytön aikana.

- Kierto vastapäivään: käännä vasen/oikea kiertokytkin (7) asentoon “←”.
- Kierto myötäpäivään: käännä vasen/oikea kiertokytkin (7) asentoon “→”.

Toiminnon valintakytkin

Kuva A



Vältä koneen vaurioituminen säätämällä toiminnon valintakytkintä (2) vain koneen ollessa sammuneena.

- Aseta toiminnon valintakytkin (2) asentoon “” poraamisen valitsemiseksi.
- Aseta toiminnon valintakytkin (2) asentoon “” iskuporaamisen valitsemiseksi.

Vaihteen valintakytkin

Kuva A



Vältä koneen vaurioituminen säätämällä vaihteen valintakytkintä (8) vain koneen ollessa sammuneena.

- Jos asetat vaihteen valintakytkimen (8) asentoon “1”, porausnopeus voidaan säätää välille 0 - 1 000/min.
- Jos asetat vaihteen valintakytkimen (8) asentoon “2”, porausnopeus voidaan säätää välille 0 - 2 800/min.
- Kun vaihteen valintakytkintä (8) ei voida kytkeä helposti asetuksesta “1” asetukseen “2”, kierrä istukkaa (1) hiukan käsillä. Tämä auttaa hammaspyöriä asettumaan oikeaan asentoon ja tekee vaihteiden vaihtamisesta helpompaa.

Käyttöä koskevat vinkit

Käytä konetta aina sivukahva tiukasti paikoillaan – tällöin käyttömukavuus ja työskentelytarkkuus ovat parempia.



Huomio: poraus- ja iskuporausterät voivat kuumentua erittäin kuumiksi.

Poraaminen ja iskuporaaminen

- Kun haluat tehdä suuria reikiä esimerkiksi erittäin kovaan betoniin, aloita ensin pienemmällä terällä koeporausta varten, poraa sen jälkeen nimelliskokoon.
- Pidä koneesta tiukasti kahdella kädellä. Huomaa, että pora voi juuttua kiinni ja kääntyä äkkinäisesti (erityisesti syviä reikiä poratessa).
- Älä kohdistu koneeseen suurta painetta, anna koneen hoitaa tehtävä.

4. HUOLTO



Sammuta kone ja irrota pistoke sähköverkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.

Puhdista koneen ulkokuoret säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluiten jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole pölyä tai likaa. Poista vaikeat tahrat käyttämällä saippuavaahtoon kostutettua pehmeää liinaa. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia,

ammoniakkia jne. Vastaavat kemikaalit vaurioittavat synteettisiä komponentteja.

Hiiliharja

Jos hiiliharjat ovat kuluneet, ne tulee vaihdattaa valmistajan asiakaspalvelussa tai vastaavalla pätevällä asiantuntijalla.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä hiiliharjoja.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valmistajan huoltopalvelussa tai vastaavalla pätevällä asiantuntijalla vaarojen välttämiseksi.

Viat

Kone tulee tarkistaa säännöllisesti seuraavien mahdollisten vikojen varalta, ja korjata tarvittaessa.

- Virtajohdon vaurio
- Vaurioitunut virtakytkin
- Oikosulku
- Vaurioituneet liikkuvat osat

YMPÄRISTÖ



Vialliset ja/tai hävitetyt sähkö- ja elektroniset laitteet tulee viedä asianmukaisiin erilliskeräyksiin.

Vain EU-maat

Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja vastaavien kansallisten lakien mukaisesti sähkötyökalut tulee hävittää erilliskeräyksessä ja ympäristöystävällisesti niiden käyttöiän päätyttyä.

TAKUU

Takuuehdot löytyvät erillisestä takuukortista.

Tuotteeseen ja ohjekirjaan voidaan tehdä muutoksia. Teknisiin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta.

SLAGBOR PDM1045P

Takk for at du kjøpte dette Ferm-produktet. Ved å gjøre det, har du nå et utmerket produkt som leveres av en av Europas ledende leverandører. Alle produkter som leveres til deg av Ferm blir produsert etter de høyeste standardene for yteevne og sikkerhet. Som en del av filosofien vår gir vi også utmerket kundeservice som støttes av den utstrakte garantien vår. Vi håper du nyter å bruke dette produktet i mange år fremover.

1. SIKKERHETSADVARSLER



ADVARSEL

Les vedlagte sikkerhetsadvarsler, ytterligere sikkerhetsadvarsler og instruksjonene. Unnlattelse fra å følge sikkerhetsadvarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. **Oppbevar sikkerhetsadvarslene og instruksjonene for fremtidig referanse.**

De følgende symbolene brukes i brukerhåndboken eller på produktet:



Les brukerhåndboken.



Fare for personskade.



Risiko for elektrisk støt



Fjern hovedpluggen fra strømmettet umiddelbart hvis hovedkabelen blir skadd under rengjøring eller vedlikehold.



Bruk sikkerhetsbriller. Bruk hørselsvern.



Bruk støvmaske.



Dobbelt isolert



Ikke kast produktet i upassende beholdere.



Produktet er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder i de europeiske direktivene.

YTTERLIGERE SIKKERHETS-ADVARSLER FOR SLAGBOR

Bruk hørselsvern ved slagboring. *Utsettelse for støy kan forårsake hørselstap.*

Bruk hjelpehåndtak hvis det leveres med verktøyet. *Tap av kontroll kan føre til personskade.*

Hold elektroverktøyet etter isolerte gripeflater ved utføring av en operasjon hvor skjæretillbehøret kan komme i kontakt med skjult kabling eller egen ledning.

Skjæretillbehør som kommer i kontakt med en strømledende ledning kan gjøre ubeskyttede deler av elektroverktøyet strømførende og kan gi operatøren et elektrisk støt.

Elektrisk sikkerhet

Overhold alltid sikkerhetsforskriftene som gjelder i landet ditt når du bruker elektriske maskiner for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Les de følgende sikkerhetsinstruksjonene og de vedlagte sikkerhetsinstruksjonene.



Sjekk alltid at spenningen til strømtilførselen er lik spenningen på etiketten på merkeplaten.



Klasse II maskin - Dobbel isolering - Du trenger ikke et jordnet støpsel.

Hvis bruk av et elektroverktøy på et fuktig sted ikke kan unngås, bruk en strømtilførsel som beskyttes med jordfeilbryter (RCD). Bruk av en RCD reduserer risikoen for elektrisk støt.

2. MASKININFORMASJON

Tiltent bruk

Slagboremaskinen har blitt designet til å bore hull i tre, metall og plass og slagboring i murstein og betong.

Tekniske spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Matespenning | 220-230 V~ |
| Nettfrekvens | 50 Hz |
| Inngangseffekt | 1050W |
| Hastighet uten belastning (1) | 0-1000 /min |
| Hastighet uten belastning (2) | 0-2800/min |
| Slagtall (1) | 0-16 000 /min |
| Slagtall (2) | 0-44 800 /min |
| Maks. chuckstørrelse | 13 mm |
| Vekt | 3,2 kg |

Maks. bordiameter

| | |
|--------|-------|
| Tre | 30 mm |
| Betong | 20 mm |
| Stål | 13 mm |

Støyverdier

| | |
|------------------------|---------------|
| Lydtrykk (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Lydstyrke (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Vibrasjonsverdier

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Boring i metall, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Slagboring i betong, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Vibrasjonsnivå

Vibrasjonsnivået som oppgis i denne instruksjonshåndboken har blitt målt i henhold til en standardisert test gitt i EN 60745. Den kan brukes for å sammenligne et verktøy med et annet og som forberedende vurdering av utsettelse for vibrasjon når verktøyet brukes for bruksområdene som nevnes

- bruk av verktøyet for andre bruksområder eller dårlig vedlikeholdt tilbehør kan øke eksponeringsnivået betraktelig
- gangene verktøyet er slått av eller når det gjøres uten å gjøre jobben kan redusere eksponeringsnivået betraktelig

Beskytt deg mot effekten av vibrasjon ved å vedlikeholde verktøyet og tilbehøret, holde hendene dine varme og organisere jobbmønsteret ditt.

Beskrivelse

Tallene i teksten henviser til diagrammene på side 2.

Fig. A

1. Chuck
2. Bryter for funksjonsvalg
3. Dybdestopplinjal
4. Låseknapp
5. På-/av-bryter
6. Hastighetjusteringsbryter
7. Venstre-/høyre-rotasjonsbryter
8. Bryter for girvalg
9. Sidehåndtak
10. Chucknøkkel

3. DRIFT



Slagbormaskiner krever veldig lite driftstrykk. Overflødig trykk på verktøyet kan føre til unødvendig overoppheting av motoren og brenning av verktøyet som kjøres.

Montering og fjerning av hjelpegrepet (fig. A)

Montering

- Løsne hjelpegrepet (9).
- Skyv hjelpegrepet (9) over chucken (1).
- Still inn hjelpegrepet (9) til ønsket stilling.
- Stram til hjelpegrepet (9).

Fjerning

- Løsne hjelpegrepet (9).
- Fjern hjelpegrepet (9) fra chucken (1).
- Stram til hjelpegrepet (9).

Montering

- Sett chucknøkkelen (10) i et av hullene i chucken (1).
- Åpne chucken (1) ved å skru chucknøkkelen (10) mot klokken.
- Sett inn boret (11) i chucken (1).
- Lukk chucken (1) ved å skru chucknøkkelen(10) med klokken.
- Fjern chucknøkkelen (10) fra chucken (1).

Fjerning

- Sett chucknøkkelen (10) i et av hullene i chucken (1).
- Åpne chucken (1) ved å skru chucknøkkelen (10) mot klokken.

- Fjern boret (11) fra chucken (1).
- Lukk chucken (1) ved å skru chucknøkkelen (10) med klokken.
- Fjern chucknøkkelen (10) fra chucken (1).

Innstilling av dybdestopp

Fig. A

- Sett dybdestoppen (3) gjennom hullet i sidehåndtaksringen.
- Gli linjalen til ønskelig dybde.

På-/av-bryteren

Fig. A

- Skru maskinen på ved å trykke på-/av-bryteren (5). Når du frigir på-/av-bryteren (5), slås maskinen av.
- Rotasjonshastigheten kan justeres ved å trykke på-/av-bryteren (5) hardere for å øke rotasjonshastigheten eller løsne trykket for å senke rotasjonshastigheten.

Låseknapp

Fig. A

- Du kan Låse på-/av-bryteren (5) ved å trykke på-/av-bryteren (5) og så trykke låseknappen (4).
- For å frigi låseknappen, trykk raskt på på-/av-bryteren (5) igjen.

Justering av maksimal rotasjonshastighet

Fig. A

- Juster hastigheten ved å vri hastighetjusteringsbryteren (6) til ønskelig maksimal rotasjonshastighet.

Bytting av rotasjonsretning

Fig. A



Ikke bytt rotasjonsretning under bruk.

- Rotasjonsretning mot klokken: flytt venstre-/ høyre rotasjonsbryter (7) til "←".
- Rotasjonsretning med klokken: flytt venstre-/ høyre rotasjonsbryter (7) til "→".

Bryter for funksjonsvalg

Fig. A



For å unngå skade på maskinen, skal justering av bryteren for funksjonsvalg (2) kun utføres når maskinen ikke kjører.

- Sett bryteren for funksjonsvalg (2) til "▲" for boring.
- Sett bryteren for funksjonsvalg (2) til "■" for slagboring.

Bryter for girvalg

Fig. A



For å unngå skade på maskinen, skal justering av bryteren for girvalg (8) kun utføres når maskinen ikke kjører.

- Hvis du setter bryteren for girvalg (8) til stilling 1, kan borehastigheten justeres mellom 0 og 1,000 /min.
- Hvis du setter bryteren for girvalg (8) til stilling 2, kan borehastigheten justeres mellom 0 og 2,800 /min.
- Når bryteren for girvalg (8) ikke skifter enkelt mellom 1 og 2, spin chucken (1) litt med hendene. Dette hjelper girene til å falle i riktig stilling og gjør det enklere å bytte gir.

Brukertips

Bruk alltid maskinen med sidehåndtaket godt festet på plass – det blir ikke bare mer komfortabelt, du kan også jobbe med mer presisjon.



Obs: borespisser og slagborespisser kan bli veldig varme.

Boring og slagboring

- For større hull, for eksempel i veldig hard betong, start med en mindre spiss for ledeboring først, og bor så til nominell størrelse.
- Hold maskinen fast med 2 hender. Vær obs på at boret kan kile seg fast og på grunn av det kan maskinen plutselig vri seg (spesielt når du borer dype hull).
- Ikke påfør masse trykk på maskinen, la maskinen gjøre arbeidet.

4. VEDLIKEHOLD



Slå alltid av maskinen og fjern hovedpluggen fra strømmettet før rengjøring og vedlikehold.

Rengjør maskinbekledningen regelmessig med en myk klut, helst etter hver bruk. Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri for støv og skitt. Fjern veldig utholdende skitt med en myk klut fuktet med såpeskum. Ikke bruk noen løsemidler som bensin, alkohol, ammoniakk osv. Slike kjemikalier vil skade de syntetiske komponentene.

Kullbørste

Hvis kullbørstene er slitte, må kullbørstene byttes av kundeserviceavdelingen til fabrikanten eller en person med lignende kvalifisering.



Bruk kun riktige originaltyper av kullbørster.

Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av fabrikanten, fabrikantens serviceverksted eller personer med lignende kvalifisering for å forhindre en fare.

Defekter

Maskinen skal regelmessig inspiseres for de følgende mulige defektene og repareres hvis det er nødvendig.

- Skade på strømledning
- Ødelagt på-/av-bryter
- Kortslutning
- Skade på bevegelige deler

MILJØ



Defekt og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må samles på passende resirkuleringsanlegg.

Kun for EU-land

Ikke kast elektroverktøy i husholdningsavfall. Ifølge den europeiske veiledningen 2012/19/EU for kassert elektrisk og elektronisk utstyr og impementeringen dens inn i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke er brukbare lengre samles inn hver for seg og avhendes på en miljøvennlig måte.

GARANTI

Garantibetingelsene finnes i garantikortet som er vedlagt for seg selv.

Produktet og brukerhåndboken er underlagt endringer. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

SLAGBOREMASKINE PDM1045P

Tak for dit køb af dette Ferm-produkt. Du har hermed tilegnet dig et fremragende produkt, der er leveret af en af Europas førende leverandører. Alle produkter, du modtager fra Ferm, er fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder inden for ydeevne og sikkerhed. Som en del af vores filosofi leverer vi også en fremragende kundeservice, der understøttes af vores omfattende garanti. Vi håber, at du vil få glæde af dette produkt mange år fremover.



Bortskaf ikke produktet i uegnede beholdere.



Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU-direktiverne.

YDERLIGERE SIKKERHEDS- ADVARSLER FOR SLAGBOREMASKINER

Bær høreværn ved slagboring. Hvis du udsættes for støj, kan det forårsage høretab.

Brug hjælpehåndtag, hvis det leveres med værktøjet. Tab af kontrol kan resultere i personskader.

Hold maskinværktøjet ved de isolerede grebflader, når du udfører en handling, hvor skæretilbehøret muligvis kan komme i kontakt med skjulte ledningstråde eller dets egen ledning. Hvis skæretilbehør kommer i kontakt med en strømført ledning, kan det gøre maskinværktøjets eksponerede metaldele strømførte og dermed give operatøren stød.

El-sikkerhed

Når du bruger el-maskiner, skal du altid overholde de gældende sikkerhedsbestemmelser i dit land for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader. Læs følgende sikkerhedsanvisninger samt de medfølgende sikkerhedsanvisninger.



Kontrollér altid, at strømforsyningens spænding svarer til spændingen på ydelsesskiltets mærkat.



Klasse II-maskine - Dobbeltisoleret - Du har ikke brug for et jordstik.

Hvis det ikke kan undgås at bruge et maskinværktøj i et fugtigt miljø, bør du anvende en forsyning, der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder (RCD). Brugen af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød.

1. SIKKERHEDSADVARSLER



ADVARSEL

Læs de vedlagte sikkerhedsadvarsler, de yderligere sikkerhedsadvarsler og vejledningen. Hvis sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. **Gem sikkerhedsadvarslerne og vejledningen til fremtidig brug.**

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:



Læs brugervejledningen.



Risiko for personskade.



Risiko for elektrisk stød



Tag øjeblikkeligt netstikket ud af stikkontakten, hvis netkablet bliver beskadiget, samt under rengøring og vedligeholdelse.



Bær sikkerhedsbriller. Bær høreværn.



Bær en støvmaske.



Dobbeltisoleret

2. MASKINOPLYSNINGER

Tilsliget brug

Din slagboremaskine er udformet til at bore huller i træ, metal og plastik samt til hammerboring i mursten og beton.

Tekniske specifikationer

| | |
|---------------------------|---------------|
| Netspænding | 220-230 V~ |
| Netfrekvens | 50 Hz |
| Indgangseffekt | 1050W |
| Hastighed uden last (1) | 0-1,000 /min |
| Hastighed uden last (2) | 0-2,800 /min |
| Slaghastighed (1) | 0-16,000 /min |
| Slaghastighed (2) | 0-44,800 /min |
| Maks. borepatronstørrelse | 13 mm |
| Vægt | 3,2 kg |

Maks. bordiameter

| | |
|-------|-------|
| Træ | 30 mm |
| Beton | 20 mm |
| Stål | 13 mm |

Støjværdier

| | |
|------------------------|---------------|
| Lydtryk (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Lydeffekt (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Vibrationsværdier

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Boring i metal, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Slagboring i beton, $a_{h,10}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Vibrationsniveau

Det udsendte vibrationsniveau, der er angivet i denne brugsvejledning, er blevet målt i overensstemmelse med en standardiseret test i henhold til EN 60745. Den kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet og som en indledende vurdering af eksponering for vibration, når værktøjet bruges til de nævnte anvendelser

- når værktøjet bruges til forskellige anvendelser, eller med forskelligt eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan eksponeringsniveauet øges betydeligt
- de gange, hvor værktøjet er slukket, eller når det er tændt, men ikke bruges til opgaven på det pågældende tidspunkt, kan det reducere eksponeringsniveauet betydeligt

Beskyt dig mod vibrationseffekterne ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, holde dine hænder varme og organisere dine arbejdsmønstre.

Beskrivelse

Tallene i teksten henviser til diagrammerne på side 2.

Fig. A

1. Borepatron
2. Funktionsvælger
3. Dybdestop
4. Låseknop
5. Tænd/sluk-kontakt
6. Knap til hastighedsjustering
7. Venstre/højre rotationskontakt
8. Kontakt til gearvalg
9. Sidehåndtag
10. Patronnøgle

3. DRIFT



Slagboringer kræver, at operatøren kun trykker meget lidt. Hvis der trykkes for meget på værktøjet, kan det føre til unødvendig overophedning af motoren samt svedning af det drevne værktøj.

Montering og fjernelse af hjælpegrebet (fig. A)

Montering

- Løsn hjælpegrebet (9).
- Glid hjælpegrebet (9) over patronen (1).
- Drej hjælpegrebet (9) til det er i den ønskede position.
- Stram hjælpegrebet (9).

Fjernelse

- Løsn hjælpegrebet (9).
- Fjern hjælpegrebet (9) fra patronen (1).
- Stram hjælpegrebet (9).

Montering

- Sæt patronnøglen (10) ind i et af hullerne i patronen (1).
- Åbn patronen (1) ved at dreje patronnøglen (10) mod uret.
- Sæt boret (11) ind i patronen (1).
- Luk patronen (1) ved at dreje patronnøglen (10) med uret.
- Fjern patronnøglen (10) fra patronen (1).

Fjernelse

- Sæt patronnøglen (10) ind i et af hullerne i patronen (1).
- Åbn patronen (1) ved at dreje patronnøglen (10) mod uret.
- Fjern boret (11) fra patronen (1).
- Luk patronen (1) ved at dreje patronnøglen (10) med uret.
- Fjern patronnøglen (10) fra patronen (1).

Indstilling af dybdestop

Fig. A

- Indsæt dybdestoppet (3) gennem hullet i sidehåndtagsringen.
- Skub linealen til den ønskede dybde.

Tænd/sluk-kontakten

Fig. A

- Tænd for maskinen ved at trykke på tænd/sluk-kontakten (5). Når du slipper tænd/sluk-kontakten (5), slukkes maskinen.
- Rotationshastigheden kan justeres ved at trykke tænd/sluk-kontakten (5) hårdere for at hæve rotationshastigheden eller frigive trykket for at sænke rotationshastigheden.

Låseknop

Fig. A

- Du kan låse tænd/sluk-kontakten (5) ved at trykke på tænd/sluk-kontakten (5) og derefter trykke på låseknappen (4).
- Frigiv kontaktlåsen ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-kontakten (5) igen.

Justering af den maksimale rotationshastighed

Fig. A

- Justér hastigheden ved at dreje knappen til hastighedsvisning (6) til den ønskede maksimale rotationshastighed.

Sådan skiftes rotationsretningen

Fig. A



Skift ikke rotationsretningen under brug.

- Rotationsretning mod uret: flyt venstre/højre rotationskontakt (7) til "←".
- Rotationsretning med uret: flyt venstre/højre rotationskontakt (7) til "→".

Funktionsvælger

Fig. A



Med henblik på at undgå beskadigelse af maskinen må justeringen af funktionsvælgeren (2) kun udføres, når maskinen ikke kører

- Stil funktionsvælgeren (2) på "▲" for boring.
- Stil funktionsvælgeren (2) på "■" for hammerboring.

Gearvælger

Fig. A



Med henblik på at undgå beskadigelse af maskinen må justeringen af gearvælgeren (8) kun udføres, når maskinen ikke kører.

- Hvis du stiller gearvælgeren (8) i position "1", kan borehastigheden justeres til mellem 0 og 1,000 /min.
- Hvis du stiller gearvælgeren (8) i position "2", kan borehastigheden justeres til mellem 0 og 2,800 /min.
- Når gearvælgeren (8) har svært ved at skifte mellem "1" og "2", kan du dreje borepatronen (1) lidt rundt med hænderne. Dette hjælper gearene med at falde lettere på plads og gør det nemmere at skifte gear.

Brugertips

Brug altid maskinen, mens sidehåndtaget sidder godt fast – du vil ikke blot arbejde mere behageligt, men også mere præcist.



Forsigtig: boremaskinebor og hammerboringsbor kan blive meget varme.

Boring og hammerboring

- Ved større huller, f.eks. i meget hård beton, skal du starte med at bruge et mindre bor til at udføre pilotboringen først og derefter bore til nominal størrelse.
- Hold maskinen fast med 2 hænder. Vær opmærksom på, at boret kan sætte sig fast, og at maskinen dermed pludselig kan dreje (Især når der bores dybe huller).
- Anvend ikke meget tryk på maskinen. Lad maskinen gøre arbejdet.

4. VEDLIGEHOLDELSE



Før rengøring og vedligeholdelse skal du altid slukke for maskinen og trække netstikket ud af kontakten.

Rengør maskinbeklædningerne regelmæssigt med en blød klud, helst efter hver anvendelse. Sørg for, at der ikke er støv eller snavs i ventilationsåbningerne. Fjern snavs, der sidder meget godt fast, med en blød klud, der er fugtet i sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler, som f.eks. benzin, sprit, ammoniak osv. Kemikalier som disse beskadiger de syntetiske komponenter.

Kulbørste

Hvis kulbørsterne er slidte, skal de udskiftes af producentens kundeserviceafdeling eller en lignende kvalificeret person.



Brug kun den korrekte og originale type kulbørster.

Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.

Fejl

Maskinen bør regelmæssigt efterses for følgende mulige fejl og om nødvendigt repareres.

- Beskadigelse af elledning
- Ødelagt tænd/sluk-kontakt
- Kortslutning
- Beskadigede dele i bevægelse

MILJØ



Defekte og/eller bortskaffede elektriske og elektroniske apparater skal afleveres på en passende genbrugsstation.

Kun for lande i EU

Maskinværktøj må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ifølge EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i den nationale lovgivning skal maskinværktøjer, der ikke længere anvendes, afleveres separat og bortskaffes på en miljøvenlig måde.

GARANTI

Garantibetingelserne findes på det garantikort, der er vedlagt separat.

Produktet og brugervejledningen er genstand for ændringer. Specifikationer kan ændres uden yderligere varsel.

ÜTFEÚRÓ PDM1045P

Köszönjük, hogy Ferm terméket választott. Ezzel egy kiváló termék tulajdonosa lett, Európa egyik vezető szállítójától. Minden Ferm által forgalmazott termék a legszigorúbb teljesítményre és biztonságra vonatkozó szabványok szerint készül. Filozófiánk részeként a nyújtott kiváló vevőszolgálatot teljes körű garanciával is kiegészítjük. Reméljük, termékünket hosszú évekig meglelégedéssel fogja használni.



A terméket hulladékként ne tegye arra nem alkalmas konténerbe.



A termék megfelel az európai irányelvek rá vonatkozó biztonsági követelményeinek.

TOVÁBBI MUNKAVÉDELMI FIGYELMEZTETÉEK ÜTFEÚRÓHOZ

Viseljen hallásvédelmet ütvefúraskor. A magas zajszint halláskárosodást okozhat.

Használja a kiegészítő fogantyú(ka)t, ha van a géphez.. A gép feletti uralom elvesztése balesetet okozhat.

A villamos kéziszerszámot mindig a szigetelő markolatnál fogja, ha fennáll az esély, hogy a vágótárcsa rejtett vezetékbe vagy a szerszám saját vezetékébe ütközhet. Ha a vágótárcsa feszültség alatt levő vezetékhez ér, a szerszám fém részei feszültség alá kerülve áramütést okozhatnak.

Elektromos biztonság

Villamos kisgépek használatakor mindig tartsa be az adott ország tűz és áramütés elleni és egyéb balesetek elkerülését célzó szabályokat. Olvassa el a következő biztonsági utasításokat és a géphez mellékelt munkavédelmi utasításokat is.



Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség valóban megegyezzen típustábla szerinti adatokkal.



II érintésvédelmi osztályú gép - Kettős szigetelés: földvezeték nélküli csatlakozó aljzatról is használható.

Ha a szerszámgépet mindenképpen nedves környezetben kell használni, akkor használjon áramvédő kapcsolóval ellátott tápforrást. Az áramvédő kapcsolóval ellátott tápforrás használatával mérsékelhető az elektromos áramütés veszélye.

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELEM

Olvassa el az összes mellékelt biztonsági figyelmeztetést. A

figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy akár súlyos személyi sérüléshez vezethet. Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat későbbre is.

A használati útmutatóban és a terméken a következő jelölésekkel találkozhat:



Olvassa el a használati útmutatót.



Balesetveszély.



Áramütés veszélye



Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha a kábel megsérült, amikor takarít és, ha karbantartást végez.



Viseljen biztonsági szemüveget. Vegyen fel hallásvédelmet.



Viseljen porvédő álarcot.



Kettős szigetelés

2. A GÉP ISMERTETÉSE

Rendeltetése

Az ütvefúró fa, fém és műanyagok fúrására, téglában és betonban ütvefúrásra szolgál.

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|---------------|
| Hálózati feszültség | 220-230 V~ |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Felvett teljesítmény | 1050W |
| Üresjárat fordulatszám (1) | 0-1 000 /min |
| Üresjárat fordulatszám (2) | 0-2 800/min |
| Ütés sebesség (1) | 0-16 000 /min |
| Ütés sebesség (2) | 0-44 800 /min |
| Max. tokmányméret | 13mm |
| Súly | 3,2 kg |

Max. fúró átmérő

| | |
|-------|-------|
| Fa | 30 mm |
| Beton | 20 mm |
| Acél | 13 mm |

Zajértékek

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Hangnyomás (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Hangteljesítmény (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Rezgésértékek

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Fúrás fémbe, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Ütvefúrás betonba, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Rezgés értékek

A használati útmutatóban megadott rezgés kibocsátási értékek mérése az EN 60745 sz. szabvány szerinti egységesített eljárással történt; az értékek használhatók gépek összehasonlítására és a munkavégzés közbeni rezgés terhelés előzetes megbecslésére az adott alkalmazási területen

- ha az elektromos kéziszerszámot más területen használják vagy más vagy rossz karban tartott tartozékkal, a rezgés terhelés jelentősen megnövekedhet
- azok az időtartamok, amely alatt a gép üresen jár vagy áll, jelentősen csökkenthetik a tényleges terhelést

Védje magát a rezgés hatásától, tartsa karban a gépet és a tartozékokat, melegítsen be és szervezze meg okosan a munkáját.

Leírás

A szövegbeli számok a 2. oldalon képeire utalnak.

A ábra

1. Tokmány
2. Funkcióválasztó kapcsoló
3. Mélyütköző
4. Rögzítő gomb
5. Ki-/bekapcsoló
6. Sebességállító kerék
7. Bal/jobb irányú forgás gomb
8. Sebességváltó kapcsoló
9. Oldalfogantyú
10. Tokmánykulcs

3. MŰKÖDÉS



Az ütvefúrót csak nagyon kicsit kell nyomni. A szerszámra kifejtett nagyon erős nyomás miatt feleslegesen túlmelegszik a motor, pörkölődik a használt szerszám.

A segédfogantyú felszerelése és eltávolítása (A. ábra)

Felhelyezés

- Lazítsa meg a segédfogantyút (9).
- Csúsztassa a segédfogantyút (9) a tokmány (1) fölé.
- Fordítsa a segédfogantyút (9) a kívánt helyzetbe.
- Húzza meg a segédfogantyút (9).

Eltávolítás

- Lazítsa meg a segédfogantyút (9).
- Vegye le a segédfogantyút (9) a tokmány (1) fölül.
- Húzza meg a segédfogantyút (9).

Felhelyezés

- Helyezze a tokmánykulcsot (10) a tokmány (1) egyik nyílásába.
- A tokmányt (1) nyissa ki a tokmánykulcsnak (10) az óra járásával ellentétes irányba forgatásával.
- Helyezze a fúrófejet (11) a tokmányba (1).
- A tokmányt (1) zárja be tokmánykulcs (10) óra járásával egyező irányba forgatásával.
- Vegye ki a tokmánykulcsot (10) a tokmányból (1).

Eltávolítás

- Helyezze a tokmánykulcsot (10) a tokmány (1) egyik nyílásába.
- A tokmányt (1) nyissa ki a tokmánykulcsnak (10) az óra járásával ellentétes irányba forgatásával.
- Vegye ki a fűrőfejet (11) a tokmányból (1).
- A tokmányt (1) zárja be tokmánykulcs (10) óra járásával egyező irányba forgatásával.
- Vegye ki a tokmánykulcsot (10) a tokmányból (1).

A mélységütköző beállítása

A ábra

- Illessze a nyíláson át az oldalfogantyú gyűrűbe a mélységütközőt (3).
- Csúsztassa a vonalzó a megfelelő mélységre.

A ki-/bekapcsoló

A ábra

- A gépet a be-/kikapcsoló gomb (5) nyomásával kapcsolja be. Ha a be-/kikapcsoló gombot (5) elengedi, a gép kikapcsolódik.
- A forgási sebesség a be-/kikapcsoló gomb (5) nyomásával szabályozható, erősebb nyomás nagyobb sebességet, enyhébb nyomás kisebb forgási sebességet jelent.

Rögzítő gomb

A ábra

- A be-/kikapcsoló (5) helyzetét rögzítse a rögzítő gomb (4) megnyomásával.
- A kapcsoló rögzítését a be-/kikapcsoló gomb (5) újbóli rövid megnyomásával lehet kioldani.

Legnagyobb forgási sebesség beállítása

A ábra

- A sebességállító kereket (6) forgassa a megfelelő legnagyobb forgási sebesség értékhez.

A forgásirány átváltása

A ábra



Használat közben ne változtassa meg a forgás irányát.

- Balra forgás: tolja a bal/jobbs forgás kapcsolót (7) a “←” jelhez.
- Jobbra forgás: tolja a bal/jobbs forgás kapcsolót (7) a “→” jelhez.

Funkcióválasztó kapcsoló

A ábra



A funkcióválasztó kapcsolót (2) állítását csak akkor szabad végezni, ha a gép nem jár, egyébként a gép károsodhat.

- Fúráskor a funkcióválasztó kapcsolót (2) a “↔” helyzetbe állítsa.
- Ütvefúráskor a funkcióválasztó kapcsolót (2) a “⬅” helyzetbe állítsa.

Sebességváltó kapcsoló

A ábra



A sebességválasztó kapcsolót (8) állítását csak akkor szabad végezni, ha a gép nem jár, egyébként a gép károsodhat.

- Ha a sebességváltó kapcsolót (8) az “1” állásban van, a fűrési fordulatszám 0 és 1 000 /min között változtatható.
- Ha a sebességváltó kapcsolót (8) a “2” állásban van, a fűrési fordulatszám 0 és 2 800 /min között változtatható.
- Ha a sebességváltó kapcsolót (8) nem igazán lehet az “1” és “2” helyzet között váltani, kézzel forgassa meg a tokmányt (1) egy kicsit. Ez segít helyére tenni a fogaskerekeket, és könnyebb lesz a sebesség váltás.

Használati tanácsok

A gépet mindig az oldalfogantyút szilárdan rögzítve használja - ez nem csak kényelmesebb, de pontosabban is tud így dolgozni.



Vigyázat: a fűrőhegyek és ütvefűrő hegyek rendkívül felforrósodhatnak.

Fúrás és ütvefúrás

- Nagy furatoknál, például kemény betonban, először készítsen kisebb hegyvel próbafuratot, majd utána fúrja ki a névleges méretre.
- Tartsa erősen a gépet mindkét kezével. Számítson rá, hogy a fűrő megszorulhat és emiatt a gép hirtelen elfordulhat (különösen mély furatok esetén).
- Ne nyomja túl erősen a gépet, hagyja, hogy a gép végezze a munkát.

4. KARBANTARTÁS



Tisztítás és karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A gép vázat rendszeresen, lehetőleg minden használat után törölje át puha ruhával. Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat por, piszok ne tömje el. Makacs szennyeződésekhez használjon szappanos vízzel átitatott ruhát. Oldószert, gázolajat, alkoholt, ammóniát stb ne használjon. Ezek a vegyszerek kárt tesznek a szintetikus részekben.

Szénkefe

Ha a szénkefék elkoptak, a gyártó vevőszolgálatával vagy más, hasonlóképp jogosult személlyel ki kell cseréltetni.



Csak az eredetivel megegyező típusú szénkeféket szabad használni.

Ha a hálózati csatlakozódugó megsérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében ki kell cseréltetni a gyártóval, megbízott szervizzel vagy más, hasonlóan képzett személlyel.

Hibák

A gépen a következő pontokat rendszeresen ellenőrizni és szükség esetén javítani kell.

- Csatlakozó kábel épsége
- Törött ki-/bekapcsoló
- Rövidzár
- Mozgó alkatrészek sérülései.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A hibás vagy már feleslegessé vált elektromos, elektronikus készülékeket az ezzel foglalkozó begyűjtő helyeken kell leadni.

Csak EU országokban

Villamos kéziszerszámok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba. Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó, 2012/19/ EK európai irányelv és annak a nemzeti törvénykezésbe történő átültetése értelmében az elhasznált elektromos készülékeket külön kell

gyűjteni és hulladékot környezetbarát módon kell kezelni.

JÓTÁLLÁS

A jótállási feltételek a mellékelt külön jótállási jegyen találhatóak.

A termék és a használati útmutató változtatásának jogát fenntartjuk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA PDM1045P

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku značky Ferm. Nyní máte k dispozici vynikající výrobek dodávaný jedním z hlavních evropských dodavatelů. Všechny výrobky dodávané společností Ferm jsou vyráběny podle požadavků nejnáročnějších norem týkajících se výkonu a bezpečnosti. Jako součást naší firemní filozofie poskytujeme také vynikající zákaznický servis, který je podporován naší komplexní zárukou. Doufáme, že vám náš výrobek bude řádně sloužit mnoho let.

1. BEZPEČNOSTNÍ VÝSTRAHY



VAROVÁNÍ

Přečtěte si přiložené bezpečnostní výstrahy, dodatečné bezpečnostní

výstrahy a bezpečnostní pokyny. Nebudete-li dodržovat tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k způsobení vážného zranění.

Uchovejte tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny pro budoucí použití.

V tomto návodu nebo na výrobku jsou použity následující symboly:



Přečtěte si návod k obsluze.



Riziko zranění osob.



Riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem



Ihned odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky, dojde-li k jeho poškození nebo provádíte-li čištění a údržbu.



Používejte ochranné brýle. Používejte ochranu sluchu.



Používejte masku proti prachu.



Dvojitá izolace



Nevyhazujte tento výrobek do nevhodného kontejneru.



Tento výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami, které jsou uvedeny ve směrnicích EU.

DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO PŘÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Při příklepovém vrtání používejte ochranu sluchu. *Působení hluku může způsobit ztrátu sluchu.*

Používejte přídavnou rukojeť, je-li dodána s nářadím. *Ztráta kontroly nad nářadím může vést k způsobení zranění.*

Při provádění prací, během kterých se může pracovní nástroj dostat do kontaktu se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí pouze za izolovaná místa určená pro úchop. *Pracovní příslušenství, které se dostane do kontaktu s „živým“ elektrickým vodičem, může způsobit, že nechráněné kovové části nářadí budou také „živé“, což by mohlo vést k úrazu obsluhy elektrickým proudem.*

Elektrická bezpečnost

Používáte-li elektrická zařízení, vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, aby bylo omezeno riziko způsobení požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Přečtěte si následující bezpečnostní pokyny i přiložené bezpečnostní pokyny.



Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napájecímu napětí na štítku nářadí.



Nářadí třídy II - Dvojitá izolace - Není nutné použití uzemňovacího vodiče.

Musíte-li používat toto elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, používejte v elektrickém obvodu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2. INFORMACE O NÁŘADÍ

Určené použití

Vaše příklepová vrtačka je určena pro vrtání otvorů do dřeva, kovu a plastu a pro příklepové vrtání do cihel a betonu.

Technické údaje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Napájecí napětí | 220-230 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Příkon | 1050W |
| Otáčky naprázdno (1) | 0 - 1 000/min |
| Otáčky naprázdno (2) | 0 - 2 800/min |
| Počet rázů (1) | 0 - 16 000/min |
| Počet rázů (2) | 0 - 44 800/min |
| Max. rozměr sklíčidla | 13 mm |
| Hmotnost | 3,2 kg |

Max. průměr vrtáku

| | |
|-------|-------|
| Dřevo | 30 mm |
| Beton | 20 mm |
| Ocel | 13 mm |

Hodnoty týkající se hlučnosti

| | |
|------------------------------|---------------|
| Akustický tlak (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Akustický výkon (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Hodnoty týkající se vibrací

| | |
|--|-----------------------------|
| Vrtání do kovu, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Příklepové vrtání do betonu, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Vibrace

Velikost vibrací uvedená v tomto návodu k obsluze byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou a tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu při uvedených aplikacích

- použití tohoto nářadí pro jiné aplikace, nebo s odlišným nebo nedostatečně udržovaným příslušenstvím, může značně zvýšit hodnotu působících vibrací
- doba, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno, může dobu působení vibrací na obsluhu značně zkrátit

Chraňte se před působením vibrací prováděním řádné údržby tohoto nářadí i jeho příslušenství,

udržujte ruce v teple a provádějte práci správným způsobem.

Popis

Čísla v následujícím textu odkazují na obrázky na stranách 2.

Obr. A

1. Sklíčidlo
2. Volič funkce
3. Hloubkový doraz
4. Zajišťovací tlačítko
5. Spínač zapnuto/vypnuto
6. Regulátor otáček
7. Přepínač směru otáčení vlevo/vpravo
8. Přepínač pro volbu převodu
9. Boční rukojeť
10. Klíč na sklíčidlo

3. POUŽITÍ



Příklepové vrtačky vyžadují od obsluhy při použití velmi malý tlak. Nadměrný tlak působící na nářadí může vést k zbytečnému přehřívání motoru a k nadměrnému zahřívání pracovního nástroje.

Montáž a demontáž pomocného držadla (obr. A)

Montáž

- Povolte pomocné držadlo (9).
- Posuňte pomocné držadlo (9) přes sklíčidlo (1)
- Natočte pomocné držadlo (9) do požadované polohy.
- Utáhněte pomocné držadlo (9).

Demontáž

- Povolte pomocné držadlo (9).
- Sundějte pomocné držadlo (9) ze sklíčidla (1)
- Utáhněte pomocné držadlo (9).

Montáž

- Klíč na sklíčidlo (10) zasuňte do některého z otvorů sklíčidla (1).
- Otevřete sklíčidlo (1) otočením klíče na sklíčidlo (10) proti směru hodinových ručiček.
- Vložte vrták (11) do sklíčidla (1).
- Zavřete sklíčidlo (1) otočením klíče na sklíčidlo (10) ve směru hodinových ručiček.
- Vyjměte klíč na sklíčidlo (10) ze sklíčidla (1).

Demontáž

- Klíč na sklíčidlo (10) zasuňte do některého z otvorů sklíčidla (1).
- Otevřete sklíčidlo (1) otočením klíče na sklíčidlo (10) proti směru hodinových ručiček.
- Vyberte vrták (11) ze sklíčidla (1).
- Zavřete sklíčidlo (1) otočením klíče na sklíčidlo (10) ve směru hodinových ručiček.
- Vyjměte klíč na sklíčidlo (10) ze sklíčidla (1).

Nastavení hloubkového dorazu

Obr. A

- Zasuňte hloubkový doraz (3) do otvoru v objímce boční rukojeti.
- Zasuňte pravítko do požadované hloubky.

Spínač zapnuto/vypnuto

Obr. A

- Zapněte nářadí stisknutím spínače zapnuto/vypnuto (5). Jestliže spínač zapnuto/vypnuto (5) uvolníte, nářadí se vypne.
- Velikost otáček může být nastavena stisknutím spínače zapnuto/vypnuto (5). Čím více spínač stisknete, tím vyšší budou otáčky a po jeho uvolnění se otáčky sníží.

Zajišťovací tlačítko

Obr. A

- Spínač zapnuto/vypnuto (5) můžete zajistit stisknutím spínače zapnuto/vypnuto (5) a následným stisknutím zajišťovacího tlačítka (4).
- Zajišťovací tlačítko uvolníte krátkým stisknutím spínače zapnuto/vypnuto (5).

Nastavení maximálních otáček

Obr. A

- Nastavte maximální otáčky nářadí otočením regulátoru otáček (6) do polohy odpovídající maximálním otáčkám.

Změna směru otáčení

Obr. A



Neměňte směr otáčení pracovního nástroje během chodu nářadí.

- Směr otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček: nastavte prepínač směru otáčení vlevo/vpravo (7) do polohy “←”.
- Směr otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček: nastavte prepínač směru otáčení vlevo/vpravo (7) do polohy “→”.

Volič funkce

Obr. A



Z důvodu zabránění poškození nářadí může být nastavení voliče funkce (2) prováděno pouze v případě, není-li nářadí v chodu.

- Chcete-li provádět vrtání, nastavte volič funkce (2) do polohy “▲▲▲”.
- Chcete-li provádět přiklepové vrtání, nastavte volič funkce (2) do polohy “■■”.

Volič převodových stupňů

Obr. A



Z důvodu zabránění poškození nářadí může být nastavení voliče převodových stupňů (8) prováděno pouze v případě, není-li nářadí v chodu.

- Nastavíte-li volič převodových stupňů (8) do polohy „1“, rozsah otáček pro vrtání bude v rozmezí od 0 do 1 000/min.
- Nastavíte-li volič převodových stupňů (8) do polohy „2“, rozsah otáček pro vrtání bude v rozmezí od 0 do 2 800/min.
- Nelze-li volič převodových stupňů (8) snadno přepnout mezi polohou „1“ a „2“, pootočte rukou mírně sklíčidlem (1). Tak usnadníte zapadnutí ozubených kol do správné polohy a usnadníte provádění změny převodových stupňů.

Rady pro uživatele

Vždy používejte toto nářadí s řádně upevněnou boční rukojetí – nezískáte tak pouze větší komfort při práci, ale vaše práce bude také přesnější.



Pozor: Vrtáky a přiklepové vrtáky mohou být po použití velmi horké.

Vrtání a přiklepové vrtání

- Pro vrtání velkých otvorů, například ve velmi tvrdém betonu. Nejdříve použijte malý vrták pro vyvrtání vodícího otvoru a potom použijte vrták požadované velikosti.
- Uchopte pevně nářadí oběma rukama. Pamatujte na to, že se vrták může zaseknout, a proto může dojít k náhlému otočení nářadí (zejména při vrtání hlubokých otvorů).
- Nevývíjejte na nářadí příliš velký tlak a nechejte jej pracovat vlastním tempem.

4. ÚDRŽBA



Nářadí před čištěním a prováděním údržby vždy vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

Pravidelně čistěte kryt nářadí měkkým hadříkem, pokud možno po každém použití. Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory zaneseny prachem nebo jinými nečistotami. Odolnější nečistoty odstraňte pomocí měkkého hadříku navlhčeného v mýdlové pěně. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako jsou benzín, líh, čpavek atd. Takové chemické látky mohou způsobit poškození dílů z umělé hmoty.

Uhlíky

Jsou-li uhlíky opotřebené, musí být provedena jejich výměna v autorizovaném servisu výrobce nebo technikem s příslušnou kvalifikací.



Používejte pouze správný a originální typ uhlíků.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Závady

Nářadí musí být pravidelně kontrolováno, zda se na něm nevyskytují následující závady a je-li to nutné, musí být provedena jeho oprava.

- Poškození napájecího kabelu
- Poškozený spínač zapnuto/vypnuto
- Zkratování
- Poškození pohybujících se dílů

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Poškozená a likvidovaná elektrická nebo elektronická zařízení musí být odevzdána ve sběrných dvorech, které jsou určeny pro tento účel.

Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrická nářadí do běžného domácího odpadu. Podle evropské směrnice 2012/19/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení a její implementace do vnitrostátního práva, musí být nepoužívaná

elektrická nářadí shromažďována odděleně a jejich likvidace musí být provedena tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

ZÁRUKA

Záruční podmínky můžete nalézt na přiloženém záručním listě.

Na tomto výrobku a v tomto návodu mohou být prováděny změny. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

PRÍKLEPOVÁ VRTAČKA PDM1045P

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili produkt značky Ferm. Získali ste tým špičkový produkt od jedného z popredných európskych dodávateľov. Všetky produkty, ktoré vám boli dodané spoločnosťou Ferm sa vyrábajú podľa najvyšších štandardov výkonu a bezpečnosti. V rámci našej podnikovej filozofie poskytujeme aj špičkové zákaznícke služby v kombinácii s komplexnou zárukou. Dúfame, že náš produkt vám bude dobre slúžiť ešte mnoho rokov.

1. BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA



VAROVANIE

Prečítajte si priložené bezpečnostné varovania, doplnkové bezpečnostné

varovania a pokyny. Nedodržovanie bezpečnostných varovaní a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo vážnu ujmu na zdraví. **Všetky bezpečnostné varovania a pokyny si odložte na budúce použitie.**

V používateľskej príručke alebo priamo na produkte nájdete nasledujúce symboly:



Prečítajte si používateľskú príručku.



Riziko ublíženia na zdraví.



Riziko zásahu elektrickým prúdom



V prípade poškodenia napájacieho kábla okamžite odpojte napájací kábel od elektrickej siete. To isté platí v prípade čistenia a údržby.



Majte nasadené ochranné okuliare. Majte nasadenú ochranu sluchu.



Majte nasadenú protiprachovú masku.



Dvojitá izolácia



Produkt nelikvidujte v nevhodných kontajneroch.



Produkt je v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi obsiahnutými v európskych smerniciach.

DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE PRÍKLEPOVÉ VRTAČKY

Pri príklepovom vrtaní majte nasadenú ochranu sluchu. *Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.*

Používajte pomocné rukoväte, ak sú súčasťou dodávky náradia. *Strata kontroly môže spôsobiť ublíženie na zdraví.*

Pri úkonoch, kedy rezné príslušenstvo môže prísť do kontaktu so skrytou kabelážou alebo vlastným napájacím káblom, elektrické náradie držte za izolované úchopné povrchy. *Rezné príslušenstvo v kontakte s káblom pod napätím môže spôsobiť, že odhalené kovové časti elektrického náradia budú taktiež pod napätím, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k zásahu obsluhy elektrickým prúdom.*

Elektrická bezpečnosť

Pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavajte bezpečnostné nariadenia platné vo vašej krajine, aby sa minimalizovalo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom a ujmy na zdraví. Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny a tiež priložené bezpečnostné pokyny.



Vždy kontrolujte, či napätie zdroja elektrickej energie zodpovedá napätiu na údajovom štítku zariadenia.



Zariadenie triedy II - dvojitá izolácia - nevyžaduje si uzemnenú zástrčku.

Ak sa práci s výkonným nástrojom vo vlhkých priestoroch nemôžete vyhnúť, používajte napájací zdroj so zariadením na ochranu pred zvyškovým prúdom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

2. INFORMÁCIE O ZARIADENÍ

Cieľové použitie

Príklepová vrtačka je určená na vrtanie otvorov do dreva, kovu a plastov a na kladivové vrtanie do tehly a betónu.

Technické špecifikácie

| | |
|------------------------|----------------|
| Elektrické napätie | 220-230 V~ |
| Elektrická frekvencia | 50 Hz |
| Napájací vstup | 1050W |
| Voľnobežné otáčky (1) | 0 - 1 000/min |
| Voľnobežné otáčky (2) | 0 - 2 800/min |
| Nárazová intenzita (1) | 0 - 16 000/min |
| Nárazová intenzita (2) | 0 - 44 800/min |
| Max. rozmer upínáka | 13 mm |
| Hmotnosť | 3,2 kg |

Max. priemer vrtačka

| | |
|-------|-------|
| Drevo | 30 mm |
| Betón | 20 mm |
| Oceľ | 13 mm |

Hlukové hodnoty

| | |
|------------------------------|---------------|
| Zvukový tlak (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Akustický výkon (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Vibračné hodnoty

| | |
|--|-----------------------------|
| Vrtanie do kovu, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Príklepové vrtanie do betónu, $a_{h,ID}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Hladina vibrácií

Hladina vibračných emisií uvádzaná v tejto používateľskej príručke bola nameraná podľa štandardizovaného testu definovaného v štandarde EN 60745; môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým a ako predbežné hodnotenie vibrácií pri používaní náradia na uvádzané účely

- používanie náradia na rôzne účely alebo s rôznym či nevhodne udržiavaným príslušenstvom môže výrazne zvýšiť hladinu expozície
- obdobia, keď je náradie vypnuté alebo sa prevádzkuje na voľnobeh, môžu výrazne znížiť hladinu expozície

Pred účinkami vibrácií sa chráňte údržbou náradia a príslušenstva, udržiavaním rúk v teple a vhodnou organizáciou pracovných postupov.

Popis

Čísla uvedené v texte sa odvolávajú na diagramy na strane 2.

Obr. A

1. Upínák
2. Spínač výberu funkcie
3. Hĺbková zarážka
4. Tlačidlo blokovania
5. Spínač Zap./Vyp.
6. Kolesko na nastavenie otáčok
7. Prepínač smeru otáčania doľava/doprava
8. Spínač výberu prevodu
9. Postranná rukoväť
10. Kľúč skľučovadla

3. PREVÁDZKA



Príklepové vrtačky vyžadujú len veľmi malý tlak zo strany obsluhy. Nadmerný tlak vyvíjaný na náradie môže viesť k nežiaducemu prehrievaniu motora a spáleniu poháňaného nástroja.

Montáž a demontáž pomocného držadla (obr. A)

Montáž

- Povoľte pomocné držadlo (9).
- Posuňte pomocné držadlo (9) na skľučovadlo (1).
- Nastavte pomocné držadlo (9) do požadovanej polohy.
- Dotiahnite pomocné držadlo (9).

Demontáž

- Povoľte pomocné držadlo (9).
- Vysuňte pomocné držadlo (9) zo skľučovadla (1).
- Dotiahnite pomocné držadlo (9).

Montáž

- Zasuňte kľúč skľučovadla (10) do jedného z otvorov skľučovadla (1).
- Otvorte skľučovadlo (1) otáčaním kľúča skľučovadla (10) proti smeru hodinových ručičiek.
- Vložte vrták (11) do skľučovadla (1).
- Zatvorte skľučovadlo (1) otáčaním kľúča skľučovadla (10) v smere hodinových ručičiek.
- Vyberte kľúč skľučovadla (10) zo skľučovadla (1).

Demontáž

- Zasuňte kľúč skľučovadla (10) do jedného z otvorov skľučovadla (1).
- Otvorte skľučovadlo (1) otáčaním kľúča skľučovadla (10) proti smeru hodinových ručičiek.
- Vyberte vrták (11) zo skľučovadla (1).
- Zatvorte skľučovadlo (1) otáčaním kľúča skľučovadla (10) v smere hodinových ručičiek.
- Vyberte kľúč skľučovadla (10) zo skľučovadla (1).

Nastavenie hĺbkovej zarážky

Obr. A

- Hĺbkovú zarážku (3) zasuňte cez otvor v krúžku na postrannej rukoväti.
- Pravitko zasuňte na požadovanú hĺbku.

Spínač Zap./Vyp.

Obr. A

- Zariadenie zapnite stlačením tlačidla Zap./Vyp. (5). Pri uvoľnení spínača Zap./Vyp. (5) sa zariadenie vypne.
- Rýchlosť otáčania je možné nastaviť silnejším stlačením spínača Zap./Vyp. (5) na zvýšenie rýchlosti otáčania alebo uvoľnením tlaku na zníženie rýchlosti otáčania.

Tlačidlo blokovania

Obr. A

- Spínač Zap./Vyp. (5) môžete zablokovať stlačením spínača Zap./Vyp. (5) a následným stlačením tlačidla blokovania (4).
- Zámku spínača uvoľníte opakovaným krátkym stlačením spínača Zap./Vyp. (5).

Nastavenie maximálnej rýchlosti otáčania

Obr. A

- Rýchlosť otáčaním kolieska na nastavenie otáčok (6) nastavte na požadovanú maximálnu rýchlosť otáčania.

Prepínanie smeru otáčania

Obr. A



Smer otáčania nemeňte v priebehu používania.

- Smer otáčania proti smeru hodinových ručičiek: prepínač smeru otáčania doľava/doprava (7) prepnite do polohy „“.

- Smer otáčania v smere hodinových ručičiek: prepínač smeru otáčania doľava/doprava (7) prepnite do polohy „“.

Spínač výberu funkcie

Obr. A



Spínač výberu funkcie (2) sa bude obsluhovať len v čase, keď zariadenie nepracuje, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- Pre vrtanie nastavte spínač výber funkcie (2) do polohy „“.
- Pre funkciu vrtacieho kladiva nastavte spínač výber funkcie (2) do polohy „“.

Spínač výberu prevodu

Obr. A



Spínač výberu prevodu (8) sa bude obsluhovať len v čase, keď zariadenie nepracuje, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- Ak spínač výberu prevodu (8) nastavíte do polohy „1“, rýchlosť vrtania je možné nastavovať v rozmedzí od 0 do 1 000/min.
- Ak spínač výberu prevodu (8) nastavíte do polohy „2“, rýchlosť vrtania je možné nastavovať v rozmedzí od 0 do 2,800/min.
- Keď spínač výberu prevodu (8) nie je možné ľahko prepnúť medzi polohami „1“ a „2“, upínač (1) mierne pootočte rukami. Zabezpečíte tým zapadnutie prevodov na správne miesto, čím sa zjednoduší prepínanie medzi prevodmi.

Tipy pre používateľa

Zariadenie vždy používajte s pevne ukotvenou postrannou rukoväťou - bude sa vám pracovať pohodlnejšie a zároveň precíznejšie.



Pozor: vrtáky a násady na funkciu vrtacieho kladiva sa zahrievajú na mimoriadne vysokú teplotu.

Vrtanie a funkcia vrtacieho kladiva

- V prípade veľkých otvorov, napríklad do mimoriadne tvrdého betónu, začnite s použitím menšej násady na vytvorenie vodiaceho otvoru a následne otvor vrtaním rozšírite na nominálnu veľkosť.
- Zariadenie pevne uchopíte 2 rukami. Uvedomte si, že vrták sa môže zaseknúť, čoho dôsledkom bude náhle pretočenie zariadenia (najmä pri

vrtaní hlbokých otvorov).

- Na zariadenie príliš netlačte, nechajte ho vykonať prácu za vás.

4. ÚDRŽBA



Pred čistením a údržbou vždy vypnite zariadenie a zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Puzdro zariadenia vyčistite jemnou tkaninou, podľa možnosti po každom použití. Uistite sa, že vetracie otvory neobsahujú prach a nečistoty. Odolné nečistoty odstráňte jemnou tkaninou navlhčenou v mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, alkohol, amoniak a pod. Takéto chemické látky poškodia syntetické komponenty.

Karbónová kefa

Ak sa karbónové kefy opotrebojú, je potrebné ich vymeniť na oddelení služieb zákazníkom výrobcu, prípadne tento úkon musí vykonať iná podobne kvalifikovaná osoba.



Používajte len pôvodný originálny typ karbónových kef.

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, vymeniť ho môže len výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví.

Defekty

Zariadenie je potrebné pravidelne kontrolovať z hľadiska prítomnosti nasledujúcich defektov a v prípade potreby je ho potrebné opraviť.

- Poškodenie napájacieho kábla.
- Pokazený spínač Zap./Vyp.
- Skrat.
- Poškodené pohyblivé súčasti.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Chybné alebo vyradené elektrické či elektronické zariadenia musia byť zberané v príslušných recyklačných zberniach.

Len pre krajiny ES

Elektrické náradie nelikvidujte ako súčasť komunálneho odpadu. Podľa Európskej smernice

2012/19/EU o vyradených elektrických a elektronických zariadeniach a jej implementácie do národného práva sa elektrické náradie, ktoré je viac nepoužiteľné, musí zberať ako separovaný odpad a likvidovať ekologickým spôsobom.

ZÁRUKA

Záručné podmienky nájdete v samostatne priloženom záručnom liste.

Produkt a používateľská príručka podliehajú zmenám. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

WIERTARKA UDAROWA PDM1045P

Dziękujemy za zakup tego produktu Ferm. Nabyliście Państwo doskonały produkt, dostarczany przez jednego z wiodących dostawców w Europie. Wszystkie produkty dostarczane Państwu przez Ferm są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. W ramach naszej filozofii zapewniamy również doskonałą obsługę klienta, wspartą wszechstronną gwarancją. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z przyjemnością korzystali z tego produktu przez wiele lat.

1. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Przeczytać dołączone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa,

dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. **Zachować ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje na przyszłość.**

Następujące symbole są umieszczone w instrukcji obsługi lub na produkcie:



Przeczytać instrukcję obsługi.



Ryzyko obrażeń ciała.



Ryzyko porażenia prądem



Niezwłocznie odłączyć wtyczkę zasilania sieciowego od gniazdka sieciowego, jeśli przewód zasilania sieciowego zostanie uszkodzony, a także na czas czyszczenia i konserwacji.



Nosić okulary ochronne. Nosić ochronniki słuchu.



Nosić maskę przeciwpylową.



Podwójna izolacja



Nie wyrzucać produktu do nieodpowiednich pojemników.



Produkt spełnia wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa podanych w dyrektywach UE.

DODATKOWE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA WIERŹTAREK UDAROWYCH

Nosić ochronniki słuchu podczas wiercenia udarowego. *Ekspozycja na hałas może powodować utratę słuchu.*

Stosować uchwyt(y) pomocniczy(e), jeśli został(y) dołączony(e) do narzędzia. *Utrata panowania nad narzędziem może powodować obrażenia ciała.*

Trzymać narzędzie za izolowane powierzchnie do chwytania podczas wykonywania prac, podczas których osprzęt tnący może zetknąć się z ukrytym okablowaniem lub przewodem narzędzia. *Zetknięcie się osprzętu tnącego z przewodem pod napięciem może sprawić, że odstłonięte metalowe części narzędzia również będą pod napięciem i spowodować porażenie operatora prądem.*

Bezpieczeństwo elektryczne

Podczas korzystania z elektronarzędzi należy zawsze przestrzegać krajowych przepisów BHP w celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Przeczytać poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz dołączone instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.



Zawsze sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.



Maszyna klasy II - Podwójna izolacja - Nie trzeba stosować wtyczek z uziemieniem.

Jeśli obsługa elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, użyć zasilania wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy. Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

2. INFORMACJE O MASZYNIE

Przeznaczenie

Ta wiertarka udarowa jest przeznaczona do wiercenia otworów w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych oraz do wiercenia udarowego w ceglach i betonie.

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Napięcie zasilania sieciowego | 220-230 V~ |
| Częstotliwość zasilania sieciowego | 50 Hz |
| Pobór mocy | 1050W |
| Obroty bez obciążenia (1) | 0-1,000 /min |
| Obroty bez obciążenia (2) | 0-2,800 /min |
| Liczba uderzeń udarowych (1) | 0-16,000 /min |
| Liczba uderzeń udarowych (2) | 0-44,800 /min |
| Maks rozwarście uchwytu | 13 mm |
| Ciężar | 3,2 kg |

Maks. średnica wiertła

| | |
|--------|-------|
| Drewno | 30 mm |
| Beton | 20 mm |
| Stal | 13 mm |

Wartości hałasu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Cisnienie akustyczne (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Moc akustyczna (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Wartości drgań

| | |
|--|-----------------------------|
| Wiercenie w metalu, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1., m/s ² |
| Wiercenie udarowe w betonie, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Poziom drgań

Poziom emisji drgań podany w tej instrukcji obsługi został zmierzony zgodnie ze standaryzowanym testem podanym w normie EN 60745; może on służyć do porównywania narzędzi ze sobą oraz do wstępnego oszacowania ekspozycji na drgania podczas użytkowania narzędzia do podanych zastosowań - używanie narzędzia do innych zastosowań lub z innymi lub źle konserwowanymi akcesoriami

może znacząco zwiększać poziom ekspozycji - okresy, gdy narzędzie jest wyłączone lub okresy, gdy jest włączone, ale nie pracuje, mogą znacząco zmniejszać poziom ekspozycji. Chronić się przed wpływem drgań, konserwując odpowiednio narzędzie i akcesoria, utrzymując ciepłotę dłoni oraz odpowiednio organizując pracę.

Opis

Liczby w tekście odnoszą się do rysunków na stronie 2.

Rys. A

1. Uchwyt
2. Przełącznik wyboru funkcji
3. Blokada głębokości
4. Przycisk blokady
5. Włącznik
6. Pokrętko regulacji obrotów
7. Przełącznik kierunku obrotów
8. Przełącznik wyboru biegu
9. Uchwyt boczny
10. Klucz uchwytu

3. OBSŁUGA



Wiertarki udarowe wymagają stosowania bardzo niewielkiego nacisku przez operatora. Nadmierny nacisk wywierany na narzędzie może prowadzić do niepotrzebnego przegrzewania silnika oraz spalania napędzanego narzędzia.

Montaż oraz zdejmowanie uchwytu pomocniczego (rys. A)

Montaż

- Poluzować uchwyt pomocniczy (9).
- Przesunąć uchwyt pomocniczy (9) ponad uchwytem (1).
- Obrócić uchwyt pomocniczy (9) w wymagane położenie.
- Dokręcić uchwyt pomocniczy (9).

Zdejmowanie

- Poluzować uchwyt pomocniczy (9).
- Zdjąć uchwyt pomocniczy (9) z uchwytu (1).
- Dokręcić uchwyt pomocniczy (9).

Montaż

- Umieścić klucz uchwytu (10) w jednym z otworów uchwytu (1).

- Otworzyć uchwyt (1) przekręcając klucz uchwytu (10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Włożyć wiertło (11) do uchwytu (1).
- Zamknąć uchwyt (1) przekręcając klucz uchwytu (10) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wyjąć klucz uchwytu (10) z uchwytu (1).

Zdejmowanie

- Umieścić klucz uchwytu (10) w jednym z otworów uchwytu (1).
- Otworzyć uchwyt (1) przekręcając klucz uchwytu (10) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wyjąć wiertło (11) z uchwytu (1).
- Zamknąć uchwyt (1) przekręcając klucz uchwytu (10) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- Wyjąć klucz uchwytu (10) z uchwytu (1).

Ustawianie blokady głębokości

Rys. A

- Włożyć blokadę głębokości (3) przez uchwyt w pierścieniu uchwytu bocznego.
- Wsunąć pręt blokady, ustawiając podziałkę na odpowiednią głębokość wiercenia.

Włącznik

Rys. A

- Włączyć maszynę, wciskając włącznik (5). Po zwolnieniu włącznika (5) maszyna wyłączy się.
- Prędkość obrotową można regulować, wciskając włącznik (5) mocniej w celu zwiększenia prędkości, lub zwalniając nacisk w celu zmniejszenia prędkości obrotowej.

Przycisk blokady

Rys. A

- Można zablokować włącznik (5), naciskając włącznik (5), a następnie naciskając przycisk blokady (4).
- Aby zwolnić blokadę włącznika, ponownie nacisnąć włącznik (5) na chwilę.

Regulacja maksymalnej prędkości obrotowej

Rys. A

- Wyregulować prędkość, obracając pokrętko regulacji obrotów (6) na żądaną maksymalną prędkość obrotową.

Przełączanie kierunku obrotów

Rys. A



Nie zmieniać kierunku obrotów podczas użytkowania.

- Kierunek obrotów przeciwnie do wskazówek zegara: przestawić przełącznik kierunku (7) na "←".
- Kierunek obrotów zgodnie ze wskazówkami zegara: przestawić przełącznik kierunku (7) na "→".

Przełącznik wyboru funkcji

Rys. A



W celu uniknięcia uszkodzenia maszyny, przełącznik wyboru funkcji (2) można przestawiać jedynie wtedy, gdy maszyna nie pracuje

- Ustawić przełącznik wyboru funkcji (2) na "▲▲▲", aby wiercić.
- Ustawić przełącznik wyboru funkcji (2) na "▲", aby wiercić z udarem.

Przełącznik wyboru biegu

Rys. A



W celu uniknięcia uszkodzenia maszyny, przełącznik wyboru biegu (8) można przestawiać jedynie wtedy, gdy maszyna nie pracuje.

- Po przestawieniu przełącznika wyboru biegu (8) w położenie "1" obroty wiercenia można regulować w zakresie od 0 do 1000 obr./min.
- Po przestawieniu przełącznika wyboru biegu (8) w położenie "2" obroty wiercenia można regulować w zakresie od 0 do 2,800 obr./min.
- Jeśli przestawianie przełącznika wyboru biegu (8) pomiędzy położeniami "1" i "2" jest utrudnione, obrócić lekko uchwyt (1) rękami. Pozwoli to na poprawne ustawienie biegu i ułatwi przełączanie biegów.

Porady dla użytkownika

Zawsze używać maszyny z dobrze zamocowanym uchwytem bocznym - nie tylko zapewni to większą wygodę pracy, ale również zwiększy jej dokładność.



Przeostoga: wiertła i wiertła do wiercenia udarowego mogą się bardzo nagrzewać.

Wiercenie i wiercenie udarowe

- W przypadku dużych otworów, na przykład w bardzo twardym betonie, użyć najpierw mniejszego wiertła w celu wykonania otworu wstępnego, a następnie użyć wiertła o docelowej średnicy.
- Trzymać maszynę mocno dwiema rękami. Pamiętaj, że wiertło może utknąć, a z tego powodu maszyna może się nagle obrócić (szczególnie podczas wiercenia głębokich otworów).
- Nie dociskać mocno maszyny, tylko pozwolić jej wykonać swoją pracę.

4. KONSERWACJA



Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji zawsze wyłączać maszynę i wyjmować wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.

Czyścić obudowę maszyny regularnie miękką ściereczką, najlepiej po każdym użyciu. Dopilnować, aby otwory wentylacyjne były wolne od pyłu, kurzu i zabrudzeń. Usuwać odporne zabrudzenia miękką ściereczką zwilżoną mydlinami. Nie używać żadnych rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, amoniak itp. Takie substancje chemiczne spowodują uszkodzenie części z tworzywa sztucznego.

Szczotka węglowa

Jeśli szczotki węglowe są zużyte, należy je wymienić w dziale obsługi klienta producenta lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.



Korzystać jedynie poprawnego rodzaju szczotek węglowych zgodnego z oryginalnym.

Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie, odpowiednio wykwalifikowana osoba, aby uniknąć zagrożenia.

Usterki

Maszynę należy regularnie sprawdzać pod kątem następujących usterek i naprawiać ją w razie potrzeby.

- Uszkodzenie przewodu zasilania
- Zepsuty włącznik
- Zwarcia
- Uszkodzone części ruchome

SRODOWISKO



Uszkodzone i/lub niepotrzebne urządzenia elektryczne lub elektroniczne podlegają zbiórce w odpowiednich punktach recyklingu.

Tylko kraje WE

Nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz jej wdrożeniem do prawodawstwa krajowego, elektronarzędzia, które już nie nadają się do użytku, podlegają oddzielnej zbiórce oraz utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

GWARANCJA

Warunki gwarancji są opisane w oddzielnej, dołączonej karcie gwarancyjnej.

Produkt i instrukcja obsługi podlegają zmianom. Dane techniczne podlegają zmianom bez uprzedzenia.

SMŪGINIS GRĘŽTUVAS PDM1045P

Ačiū, kad įsigijote šį „Ferm“ gaminį. Dabar turite puikų gaminį, kurį pateikia vieni svarbiausių Europos tiekėjų. Visi „Ferm“ tiekiami gaminiai yra pagaminti pagal aukščiausius veikimo ir saugos standartus. Be to, mes užtikriname puikią techninę priežiūrą, pagrįstą mūsų visapusiška garantija. Mes tikimės, kad šis įrankis puikiai tarnaus jums ilgus metus.

1. SAUGOS TAISYKLĖS



ĮSPĖJIMAS

Perskaitykite pateiktus įspėjimus dėl saugos ir papildomas saugos taisykles bei nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų dėl saugos ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus. **Išsaugokite saugos taisykles ir naudojimo instrukciją ateičiai.**

Šioje naudojimo instrukcijoje ir arba ant įrenginio naudojami simboliai:



Perskaitykite naudojimo instrukciją.



Pavojus susižeisti.



Elektros smūgio pavojus



Nedelsdami ištraukite elektros kištuką iš elektros tinklo, jeigu maitinimo kabelis būtų pažeistas ir atlikdami valymo bei techninės priežiūros darbus.



Dėvėkite apsauginius akinius. Naudokite klausos apsaugos priemones.



Dėvėkite apsauginę kaukę.



Dviguba izoliacija



Neišmeskite šio prietaiso į netinkamus kontenerius.



Šis gaminys atitinka galiojančius Europos direktyvų standartus.

PAPILDOMOS SMŪGINIO GRĘŽTUVŲ NAUDOJIMO SAUGOS TAISYKLĖS

Naudodami smūginis grąžtus, dėvėkite ausų apsaugas. *Triukšmas gali sukelti klausos praradimą.*

Naudokite pagalbinę rankeną (-as), jeigu jos pateiktos su įrankiu. *Praradus įrankio kontrolę, galima susižaloti.*

Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių. *Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgį ir nutrenkti operatorių.*

Elektros sauga

Naudodami elektrinius įrenginius visuomet laikykitės jūsų šalyje taikytinų saugos nuostatų, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir susižeidimo pavojų. Perskaitykite šiuos saugos nurodymus, o taip pat ir pridėtus papildomas saugos nurodymus.



Visada patikrinkite, ar maitinimo tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą techninių duomenų plokštelėje.



II klasės prietaisas - dviguba izoliacija - Nereikia jokio įžeminto kištuko.

Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

2. INFORMACIJA APIE ĮRENGINĮ

Numatytoji naudojimo paskirtis

Šis smūginis gręžtuvas skirtas skylėms medienoje, metalė, plastike ir mūre gręžti, o taip pat smūginiam plutų ir betono gręžimui.

Techniniai duomenys

| | |
|-------------------------|---------------|
| Elektros tinklo įtampa | 220-230 V~ |
| Elektros tinklo dažnis | 50 Hz |
| Įvesties galia | 1 010 W |
| Greitis be apkrovos (1) | 0-1 000 /min |
| Greitis be apkrovos (2) | 0-2 800 /min |
| Smūgių dažnis (1) | 0-16 000 /min |
| Smūgių dažnis (2) | 0-44 800 /min |
| Maks. griebtuvo dydis | 13 mm |
| Svoris | 3,2 kg |

Maks. grąžto skersmuo

| | |
|---------|-------|
| Mediena | 30mm |
| Betonas | 20mm |
| Plienai | 13 mm |

Triukšmo vertės

| | |
|---------------------------|----------------|
| Garso slėgis (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Garso galia (L_{WA}) | 105 + 3, dB(A) |

Vibracijos vertės

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Metalo gręžimas, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Smūginis betono gręžimas, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Vibracijos lygis

Šioje naudojimo instrukcijoje nurodytas vibracijos lygis nustatytas atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą EN 60745; jį galima naudoti palyginimui su kitais įrankiais ir preliminarium vibracijos poveikio įvertinimui naudojant įrankį minėtiems darbams atlikti

- naudojant įrankį kitokiems darbams arba naudojant su kitokiais arba prastai techniškai prižiūrimais priedais, poveikio lygis gali ženkliai padidėti
- kai įrankis yra išjungtas arba kai jis veikia, bet faktiškai nėra naudojamas, poveikio lygis gali ženkliai sumažėti

Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio, techniškai prižiūrėdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltai, planuodami darbus.

Aprašas

Šiame tekste esantys skaičiai atitinka 2 psl. esančius brėžinius.

A pav.

1. Kumštelinis griebtuvas
2. Funkcijos pasirinkimo jungiklis
3. Gylio stabdiklis
4. Fiksavimo mygtukas
5. Įjungimo/išjungimo jungiklis
6. Greičio reguliavimo ratukas
7. Sukimosi krypties nustatymo jungiklis
8. Pavaros pasirinkimo jungiklis
9. Šoninė rankena
10. Laikiklio raktas

3. NAUDOJIMAS



Smūginį gręžtuvą naudojantis darbininkas įrankį turi spausti labai nedidele jėga. Įrankį spaudžiant per stipriai, gali perkaisti variklis ir įrankis gali perdegti.

Papildomos rankenos tvirtinimas ir išėmimas (C pav.)

Tvirtinimas

- Atlaisvinkite papildomą rankeną (9).
- Paslinkite papildomą rankeną (9) virš laikiklio (1).
- Pasukite papildomą rankeną (9) į reikiamą padėtį.
- Pritvirtinkite papildomą rankeną (9).

Išėmimas

- Atlaisvinkite papildomą rankeną (9).
- Nuimkite papildomą rankeną (9) nuo laikiklio (1).
- Pritvirtinkite papildomą rankeną (9).

Tvirtinimas

- Įstatykite laikiklio raktą (10) į vieną iš laikiklio (1) angų.
- Atidarykite laikiklį (1) pasukdami laikiklio raktą (10) prieš laikrodžio rodyklę.
- Įdėkite grąžto antgalį (11) į laikiklį (1).
- Uždarykite laikiklį (1) pasukdami laikiklio raktą (10) pagal laikrodžio rodyklę.
- Išimkite laikiklio raktą (10) iš laikiklio (1).

Išėmimas

- Įstatykite laikiklio raktą (10) į vieną iš laikiklio (1) angų.
- Atidarykite laikiklį (1) pasukdami laikiklio raktą (10) prieš laikrodžio rodyklę.
- Pašalinkite grąžto antgalį (11) iš laikiklio (1).
- Uždarykite laikiklį (1) pasukdami laikiklio raktą (10) pagal laikrodžio rodyklę.
- Išimkite laikiklio raktą (10) iš laikiklio (1).

Gylio stabdiklio nustatymas

A pav.

- Prakiškite gylio stabdiklį (3) pro šoninės rankenos žiedo angą.
- Slinkite liniuotę, kol nustatysite norimą gyly.

Ijungimo/išjungimo jungiklis

A pav.

- Įjunkite įrankį, paspausdami įjungimo/išjungimo jungiklį (5). Atleidus įjungimo/išjungimo jungiklį (5), įrankis išsijungs.
- Sukimosi greitį galima reguliuoti smarkiau arba mažiau spaudžiant įjungimo/išjungimo jungiklį (5): spaudžiant smarkiau, greitis didės, o spaudžiant mažiau - mažės.

Fiksavimo mygtukas

A pav.

- Užfiksukite įjungimo/išjungimo jungiklį (5): paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (5), tada paspauskite fiksavimo mygtuką (4).
- Jeigu jungiklį norite atlaisvinti, dar kartą spustelėkite įjungimo/išjungimo jungiklį (5).

Maksimalaus sukimosi greičio nustatymas

A pav.

- Nustatykite norimą maksimalų sukimosi greitį, sukdami greičio reguliavimo ratuką (6).

Sukimo krypties keitimas

A pav.



Nekieskite sukimosi krypties įrankiu veikiant.

- Sukimo kryptis prieš laikrodžio rodyklę: perjunkite sukimo kairėn/dešinėn jungiklį (7) į padėtį “←”.
- Sukimo kryptis pagal laikrodžio rodyklę: perjunkite sukimo kairėn/dešinėn jungiklį (7) į padėtį “→”.

Funkcijos pasirinkimo jungiklis

A pav.



Norėdami nesugadinti įrankio, funkcijos pasirinkimo jungiklį (2) naudokite tik tada, kai įrankis neveikia.

- Jeigu norite gręžti, nustatykite funkcijos pasirinkimo jungiklį (2) ties “▲▼”.

- Jeigu norite naudoti smūginio gręžimo režimą, nustatykite funkcijos pasirinkimo jungiklį (2) ties “■”.

Pavaros pasirinkimo jungiklis

A pav.



Norėdami nesugadinti įrankio, pavaros pasirinkimo jungiklį (8) naudokite tik tada, kai įrankis neveikia.

- Jeigu pavaros pasirinkimo jungiklį (8) nustatysite „1“ padėtyje, galėsite nustatyti 0-1 000 /min. gręžimo greitį.
- Jeigu pavaros pasirinkimo jungiklį (8) nustatysite „2“ padėtyje, galėsite nustatyti 0-2,800 /min. gręžimo greitį.
- Jeigu pavaros pasirinkimo jungiklio (8) nepavyksta lengvai nustatyti „1“ arba „2“ padėtyje, šiek tiek ranka pasukite griebtuvą (1). Tuomet krumpliaračiai tinkamai nusistatys ir bus lengviau perjungti pavaras.

Patarimai naudotojui

Visada naudokite įrankį su tvirtai priveržta šonine rankena - bus ne tik patogiau dirbti, bet ir tiksliau atliksite darbą.



Dėmesio: gręžimo antgaliai ir smūginio gręžimo antgaliai gali labai smarkiai įkaisti.

Gręžimas ir smūginis gręžimas

- Gręždami dideles skylės, pavyzdžiui labai kietą betoną, pradžioje naudokite mažesnį antgalį kontroliniai skylėi išgręžsti, o paskui naudokite reikiamo dydžio grąžtą.
- Tvirtai laikykite įrankį abiem rankomis. Atkreipkite dėmesį, kad grąžtas gali užstrigti ir įrankis gali staiga pasisukti (ypač gręžiant gilias skylės).
- Stipriai nespauskite įrankio - leiskite jam pačiam atlikti darbą.

4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Prieš atlikdami valymo ir techninės priežiūros darbus, visada išjunkite jį ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Reguliariai valykite prietaiso korpusą sausa šluoste, pageidautina po kiekvieno panaudojimo. Ventiliacijos angos turi būti švarios: nedulkėtos ir nepurvinos. Įsisenėjusį purvą nuvalykite minkšta šluoste, suvilgyta muiluotame vandenyje. Nenaudokite jokių tirpiklių, pavyzdžiui, benzino, alkoholio, amoniako ir panašiai, nes tokios cheminės medžiagos gali sugadinti sintetines įrankio sudedamąsias dalis.

Anglinis šepetėlis

Jeigu angliniai šepetėliai nusidėvėję, juos privalo pakeisti gamintojo klientų aptarnavimo skyriaus atstovas arba tinkamai kvalifikuotas asmuo.



Naudokite tik tinkamo tipo originalius anglinius šepetėlius.

Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmeniui - kitaip gali kilti pavojus.

Gedimai

Prietaisą reikėtų reguliariai tikrinti, ar nėra šių galimų gedimų, ir, jei būtina, pašalinti šiuos gedimus.

- Pažeistas elektros laidas.
- Sugedęs įjungimo/išjungimo jungiklis
- Trumpasis elektros grandinės jungimas
- Sugedusios judamosios dalys

APLINKOSAUGA



Sugedusius ir (arba) išmestus elektrinius arba elektroninius aparatus reikia pristatyti į atitinkamus perdirbimo punktus.

Taikoma tik EB šalims

Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atsižvelgiant į ES Direktyvą 2012/19/EU dėl elektrinių ir elektroninių įrenginių bei jos įgyvendinimą pagal nacionalinius teisės aktus, visi elektriniai įrankiai privalo būti surenkami atskirai nuo buitinių atliekų bei perdirbami tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala aplinkai.

GARANTIJA

Garantines sąlygas galite rasti atskirai pridėtoje garantijos kortelėje.

Gaminys ir naudojimo instrukcija gali būti keičiami. Techniniai duomenys gali būti keičiami ne išankstinio įspėjimo.

TRIECIENURBJMAŠĪNA PDM1045P

Pateicamies, ka iegādājāties šo Ferm izstrādājumu. Tādējādi jums tagad ir lielisks izstrādājums, ko izgatavojis viens no Eiropas vadošajiem ražotājiem. Visi izstrādājumi, ko ražojis Ferm, ir izgatavoti atbilstoši visaugstākajiem veiktspējas un drošības standartiem. Mūsu filosofijas pamatā ir arī izcils klientu apkalpošanas serviss, kas ietilpst mūsu daudzpusīgajā garantijā. Mēs ceram, ka šo izstrādājumu ar prieku lietosiet gadiem ilgi.

1. DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI



BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet šeit pievienotos drošības brīdinājumus, papildu drošības

brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti drošības brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus. **Saglabājiet drošības brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzziņām.**

Šajā lietošanas rokasgrāmatā vai uz instrumenta tiek lietoti šādi apzīmējumi:



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Ievainojuma risks.



Elektriskās strāvas trieciena risks.



Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja barošanas vads ir bojāts vai ja veicat tīrīšanu un apkopi.



Valkājiet aizsargbrilles. Valkājiet ausu aizsargus.



Valkājiet putekļu masku.



Dubulta izolācija



Nododot instrumentu atkritumos, neievietojiet to nepiemērotās tvertnēs.



Instrumenti atbilst spēkā esošiem Eiropas direktīvu drošības standartiem.

PAPILDU DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI TRIECIENURBJMAŠĪNĀM

Urbjot ar triecienspēku, valkājiet ausu aizsargus. *Trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.*

Lietojiet palīgrokturus, kas iekļauti instrumenta komplektā. *Zaudējot kontroli pār instrumentu, var gūt ievainojumus.*

Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. *Ja grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.*

Elektrodrošība

Ekspluatējot elektriskos instrumentus, vienmēr ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena un ievainojuma risku. Izlasiet šeit minētos drošības norādījumus, kā arī pievienotos drošības norādījumus.



Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.



II kategorijas instruments; dubulta izolācija; nav jālieto iezemēta kontaktdakša.

Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

2. DATI PAR INSTRUMENTU

Paredzētā lietošana

Šis instruments ir paredzēts urbšanai koksnē, metālā un plastmasā, kā arī ķieģeļu un betona triecienurbšanai.

Tehniskie dati

| | |
|---------------------------|--------------|
| Elektrotīkla spriegums | 220-230 V~ |
| Elektrotīkla frekvence | 50 Hz |
| Ieejas jauda | 1050W |
| Ātrums bez noslodzes (1) | 0-1000 /min |
| Ātrums bez noslodzes (2) | 0-2800/min |
| Triecienu biežums (1) | 0-16000 /min |
| Triecienu biežums (2) | 0-44800 /min |
| Maks. spīļpatronas izmērs | 13 mm |
| Svars | 3,2 kg |

Maks. urbšanas diametrs

| | |
|---------|-------|
| koksnē | 30 mm |
| betonā | 20 mm |
| tēraudā | 13 mm |

Troksņa vērtības

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Skaņas spiediens (L_{pA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Skaņas jauda (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Vibrāciju vērtības

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| urbšana metālā, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| triecienurbšana betonā, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Vibrāciju līmenis

Šajā lietošanas rokasgrāmatā norādītā vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu un tam, lai iepriekš novērtētu vibrācijas iedarbību, ja instrumentu lieto iepriekš minēto darbu veikšanai:

- vibrāciju iedarbība var būt ievērojami lielāka, ja instrumentu lieto citu darbu veikšanai, ja tam uzstāda citus piederumus vai ja uzstādītajiem piederumiem nav veikta pietiekami laba apkope;
- vibrācijas iedarbība var būt ievērojami mazāka tajā laikā, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.

Pasargājiet sevi no vibrācijas iedarbības, veicot instrumenta un piederumu apkopi, rūpējoties, lai rokas būtu siltas un organizējot darba gaitu.

Apraksts

Tekstā norādītie numuri attiecas uz 2. lpp. redzamajiem attēliem.

A. att.

1. spīļpatrona
2. funkciju izvēles slēdzis
3. dziļuma aizturis
4. bloķēšanas poga
5. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
6. ātruma regulēšanas rīpa
7. kreisās/labās puses rotācijas slēdzis
8. pārnesumu izvēles slēdzis
9. sānu rokturis
10. Patronas atslēga

3. EKSPLUATĀCIJA



Triecienurbšanas laikā instruments ir pavisam nedaudz jāpiespiež. Pārmērīgi spiežot uz instrumenta, dzinējs var pārkarstēties un instruments var sadegt.

Palīgoktura uzstādīšana un noņemšana (A att.) Uzstādīšana

- Atskrūvējiet palīgokturi (9).
- Bīdiet palīgokturi (9) pāri patronai (1).
- Pagrieziet palīgokturi (9) nepieciešamajā pozīcijā.
- Pievelciet palīgokturi (9).

Noņemšana

- Atskrūvējiet palīgokturi (9).
- Noņemiet palīgokturi (9) no patronas (1).
- Pievelciet palīgokturi (9).

Uzstādīšana

- Ievietojiet patronas atslēgu (10) vienā no patronas caurumiem (1).
- Atveriet patronu (1), pagriežot patronas atslēgu (10) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Ievietojiet urbja uzgali (11) patronā (1).
- Aizveriet patronu (1), pagriežot patronas atslēgu (10) pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Izņemiet patronas atslēgu (10) no patronas (1).

Noņemšana

- Ievietojiet patronas atslēgu (10) vienā no patronas caurumiem (1).
- Atveriet patronu (1), pagriežot patronas atslēgu (10) pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Izņemiet urbja uzgali (11) no patronas (1).
- Aizveriet patronu (1), pagriežot patronas atslēgu (10) pulksteņrādītāju kustības virzienā.
- Izņemiet patronas atslēgu (10) no patronas (1).

Dziļuma aiztura uzstādīšana

A. att.

- Ievietojiet dziļuma aizturi (3) caur atveri sānu roktura skavā.
- Bīdīet lineālu līdz vajadzīgajam dziļumam.

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

A. att.

- Ieslēdziet instrumentu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5). Atlaižot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5), instruments tiek izslēgts.
- Rotācijas ātrumu var regulēt ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5) - ātrumu palielina, nospiežot slēdzi spēcīgāk, ātrumu samazina, atlaižot slēdzi vaļīgāk.

Bloķēšanas poga

A. att.

- Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5) var nobloķēt, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5) un tad nospiežot bloķēšanas pogu (4).
- Lai atbloķētu slēdzi, vēlreiz īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5).

Maksimālā rotācijas ātruma regulēšana

A. att.

- Noregulējiet ātrumu, griežot ātruma regulēšanas ripu (6) līdz vajadzīgajam maksimālajam rotācijas ātrumam.

Rotācijas virziena mainīšana

A. att.



Ekspluatācijas laikā nemainiet rotācijas virzienu.

- Rotācija pretēji pulksteņrādītāja virzienam: bīdīet kreisās/labās puses rotācijas slēdzi (7) virzienā “←”.

- Rotācija pulksteņrādītāja virzienā: bīdīet kreisās/labās puses rotācijas slēdzi (7) virzienā “→”.

Funkciju izvēles slēdzis

A. att.



Lai nesabojātu instrumentu, funkciju izvēles slēdzi (2) var regulēt tikai tad, kad instruments ir izslēgts.

- Lai aktivizētu urbšanu, iestatiet funkciju izvēles slēdzi (2) pozīcijā “▲▼”.
- Lai aktivizētu triecienurbšanu, iestatiet funkciju izvēles slēdzi (2) pozīcijā “■”.

Pārnesumu izvēles slēdzis

A. att.



Lai nesabojātu instrumentu, pārnesumu izvēles slēdzi (8) var regulēt tikai tad, kad instruments ir izslēgts.

- Iestatot pārnesumu izvēles slēdzi (8) pozīcijā “1”, urbšanas ātrumu var noregulēt robežās no 0 līdz 1000 /min.
- Iestatot pārnesumu izvēles slēdzi (8) pozīcijā “2”, urbšanas ātrumu var noregulēt robežās no 0 līdz 2,800 /min.
- Ja pārnesumu izvēles slēdzi (8) nevar viegli pārslēgt no pozīcijas “1” pozīcijā “2” un otrādi, ar roku nedaudz pagrieziet spļpatronu (1). Tādējādi pārnesumi iegrožās pareizajās vietās, un tos ir vieglāk pārslēgt.

Noderīgi padomi

Strādājiet ar instrumentu tikai tad, ja ir uzstādīts sānu rokturis - tādējādi darbu var paveikt ne vien ērtāk, bet arī precīzāk.



Uzmanību! Urbja uzgali un triecienurbšanas uzgali var ārkārtīgi sakarst.

Urbšana un triecienurbšana

- Lai izurbtu lielus caurumus, piemēram, ļoti cietā betonā, vispirms izurbiet priekšcaurumu ar mazāku uzgali, pēc tam urbiet ar attiecīgā izmēra uzgali.
- Stingri turiet instrumentu ar abām rokām. Ņemiet vērā, ka urbmašīna var iestrēgt, kā rezultātā tā var negaidīti sagriezties (īpaši

- urbjot dziļus caurumus).
- Nespiediet pārāk spēcīgi uz instrumenta, ļaujiet tam darboties savā gaitā.

4. APKOPE



Pirms tīrīšanas un apkopes instruments ir jāizslēdz un kontaktdakša ir jāatvieno no barošanas avota.

Ar mīkstu lupatiņu regulāri - ieteicams, pēc katras ekspluatācijas reizes - iztīriet instrumenta korpusu. Regulāri iztīriet putekļus un netīrumus no ventilācijas atverēm. Ļoti noturīgus traipus tīriet ar ziepjūdeni samērcētu mīkstu lupatiņu. Nelietojiet nekādus šķīdumus, piemēram, benzīnu, spirtu, amonjaku, u.c. Šāda veida ķīmiskās vielas sabojās sintētiskās detaļas.

Ogles sukas

Ja ogles sukas ir nodilušas, tās ir jānomaina ražotāja klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem vai tamlīdzīgi kvalificētai personai.



Lietojiet tikai pareiza veida oriģinālās ogles sukas.

Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai tamlīdzīgi kvalificēta persona, lai novērstu bīstamību.

Bojājumi

Instrumentu regulāri jāpārbauda, vai tam nav turpmāk norādītie bojājumi, un, ja ir, tie jāsalabo.

- Bojāts barošanas vads
- Bojāts ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- Īssavienojums
- Bojātas kustīgās detaļas

APKĀRTEJĀ VIDE



Bojāta un/vai nolietota elektriskā vai elektroniskā aparātūra jānogādā piemērotā utilizācijas centrā.

Tikai EK valstīm

Neizmetiet elektroinstrumentus sadzīves atkritumos. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektrisko un elektronisko

iekārtu atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, visi elektroinstrumenti, kam beidzies ekspluatācijas laiks, jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgā pārstrādes iekārtā.

GARANTIJA

Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā garantijas kartē, kas pievienota šai rokasgrāmatai.

Instrumentu var tikt pārveidots un lietošanas rokasgrāmata var tikt izdarīti grozījumi.

Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

BORMAȘINĂ CU IMPACT PDM1045P

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs Ferm. Procedând astfel, aveți acum un produs excelent, livrat de unul din cei mai importanți furnizori din Europe. Toate produsele livrate de Ferm sunt fabricate respectând cele mai înalte standarde de performanță și siguranță. De asemenea, ca parte a filosofiei noastre, asigurăm servicii de asistență excelente și o garanție cuprinzătoare. Sperăm să utilizați cu plăcere acest produs în anii ce urmează.

1. AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE

Citiți avertizările de siguranță, avertizările de siguranță suplimentare și instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor de siguranță poate cauza producerea de electrocutări, incendii și/sau răniri grave. **Păstrați avertizările de siguranță și instrucțiunile pentru referințe viitoare.**

În manualul de utilizare sau pe produs se utilizează următoarele simboluri:



Citiți manualul de utilizare.



Pericol de rănire personală.



Pericol de electrocutare



Îndepărtați imediat fișa de la priza de rețea în cazul în care cablul de alimentare se deteriorează în timpul procedurilor de curățare și de întreținere.



Purtați ochelari de protecție. Purtați protecții antifonice.



Purtați o mască antipraf.



Izolație dublă



Nu scoateți din uz produsul în containere neadecvate.



Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile din directivele europene.

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ SUPLIMENTARE PENTRU BORMAȘINILE CU IMPACT

Purtați protecții antifonice când efectuați lucrări de găurire cu percuție. *Expunerea la zgomot poate determina pierderea auzului.*

Utilizați mânerul(ele) auxiliare, dacă au fost furnizate împreună cu scula. *Pierderea controlului poate duce la rănire.*

Țineți scula numai de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere ar putea atinge cablaje ascunse sau cablul de alimentare. *Dacă accesoriul atinge un cablu „sub tensiune”, și părțile metalice expuse ale sculei electrice se vor afla „sub tensiune”, ceea ce poate provoca electrocutarea operatorului.*

Instrucțiuni de siguranță privind alimentarea electrică

Atunci când folosiți mașini electrice, respectați întotdeauna reglementările de siguranță aplicabile în țara dumneavoastră, pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare și rănire personală. Citiți următoarele instrucțiuni de siguranță și, de asemenea, instrucțiunile de siguranță atașate.



Verificați întotdeauna dacă tensiunea rețelei electrice de alimentare. Corespunde tensiunii de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice.



Mașină clasa II - Izolație dublă - Nu aveți nevoie de nicio priză de împământare.

În cazul în care este necesară operarea sculei electrice într-o locație cu umiditate, folosiți un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu alimentare protejată. Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MAȘINA

Domeniul de utilizare

Bormașina cu impact a fost proiectată pentru găurirea lemnului, metalului și a materialelor plastice și pentru găurirea cu percuție a zidăriei și a betonului.

Specificații tehnice

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tensiune rețea | 220-230 V~ |
| Frecvența prize | 50 Hz |
| Puterea de alimentare | 1050W |
| Viteză la funcționare în gol (1) | 0-1,000 /min |
| Viteză la funcționare în gol (2) | 0-2,800 /min |
| Viteză impact (1) | 0-16,000 /min |
| Viteză impact (2) | 0-44,800 /min |
| Dimensiune max. mandrină | 13mm |
| Greutate | 3,2 kg |
| Diametru max. burghiu | |
| Lemn | 30mm |
| Beton | 20mm |
| Oțel | 13mm |

Valori ale zgomotului

| | |
|------------------------------|---------------|
| Presiune sonoră (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Putere acustică (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Valori ale vibrației

| | |
|---|-----------------------------|
| Găurire în metal, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Găurire cu percuție în beton, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Nivelul vibrațiilor

Nivelul emisiilor de vibrații menționat în acest manual de instrucțiuni a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate

- utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute, poate crește semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este oprită sau când funcționează dar nu execută nicio lucrare, pot reduce semnificativ nivelul de expunere

Protejați-vă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru.

Descriere

Numerele din text se referă la diagramele de la pagina 2.

Fig. A

1. Mandrină
2. Comutator selectare funcție
3. Opritor de adâncime
4. Buton de blocare
5. Comutator pornire/oprire
6. Rotiță de reglare a vitezei
7. Comutator de selectare rotație stânga/dreapta
8. Comutator selectare viteză
9. Mâner lateral
10. Cheie mandrină

3. OPERAREA



Bormașinile cu impact necesită o presiune mică din partea operatorului. Presiunea excesivă aplicată pe scula poate duce la supraîncălzirea nedorită a motorului și arderea aparatului acționat.

Montarea și îndepărtarea mânerului auxiliar (fig. A)

Montarea

- Slăbiți mânerul auxiliar (9).
- Glisați mânerul auxiliar (9) peste mandrină (1).
- Rotiți mânerul auxiliar (9) în poziția necesară.
- Strângeți mânerul auxiliar (9).

Îndepărtarea

- Slăbiți mânerul auxiliar (9).
- Îndepărtați mânerul auxiliar (9) de pe mandrină (1).
- Strângeți mânerul auxiliar (9).

Montarea

- Așezați cheia mandrinei (10) într-unul din orificiile de pe mandrină (1).
- Deschideți mandrina (1) prin rotirea cheii mandrinei (10) în sens contrar acelor de ceasornic.
- Introduceți burghiul (11) în mandrină (1).
- Închideți mandrina (1) prin rotirea cheii mandrinei (10) în sensul acelor de ceasornic.

- Îndepărtați cheia mandrinei (10) din mandrină (1).

Îndepărtarea

- Așezați cheia mandrinei (10) într-unul din orificiile de pe mandrină (1).
- Deschideți mandrina (1) prin rotirea cheii mandrinei (10) în sens contrar acelor de ceasornic.
- Îndepărtați burghiul (11) din mandrină (1).
- Închideți mandrina (1) prin rotirea cheii mandrinei (10) în sensul acelor de ceasornic.
- Îndepărtați cheia mandrinei (10) din mandrină (1).

Setarea opritorului de adâncime

Fig. A

- Introduceți opritorul de adâncime (3) în orificiul inelului de la mânerul lateral.
- Reglați opritorul la adâncimea dorită.

Comutatorul pornire/oprire

Fig. A

- Porniți mașina apăsând comutatorul pornire/oprire (5). După ce eliberați comutatorul pornire/oprire (5), mașina se va opri.
- Viteza de rotație poate fi reglată apăsând comutatorul pornire/oprire (5), mai ferm pentru creșterea vitezei de rotație sau cu presiune redusă pentru scăderea vitezei de rotație.

Buton de blocare

Fig. A

- Blocați comutatorul pornire/oprire (5) apăsând comutatorul pornire/oprire (5) și apoi apăsând butonul de blocare (4).
- Pentru a elibera blocajul comutatorului, apăsați scurt comutatorul pornire/oprire (5).

Reglarea vitezei maxime de rotații

Fig. A

- Reglați viteza acționând roțița de reglare a vitezei (6) până ajunge la viteza maximă de rotație.

Schimbarea direcției de rotație

Fig. A



Nu schimbați direcția de rotație în timpul utilizării.

- Direcție de rotație în sens antiorar: mutați comutatorul dreapta/stânga (7) în poziția „”.
- Direcție de rotație în sens orar: mutați comutatorul dreapta/stânga (7) în poziția „”.

Comutator selectare funcție

Fig. A



Pentru a evita defectarea mașinii, reglarea comutatorului de selectare a funcției (2) trebuie realizată numai când mașina nu este în funcțiune.

- Setări comutatorul de selectare a funcției (2) în poziția „” pentru găurire.
- Setări comutatorul de selectare a funcției (2) în poziția „” pentru găurire cu percuție.

Comutator selectare viteză

Fig. A



Pentru a evita defectarea mașinii, reglarea comutatorului de selectare a vitezei (8) trebuie realizată numai când mașina nu este în funcțiune.

- Dacă setați comutatorul de selectare a vitezei (8) în poziția „1”, viteza de găurire poate fi reglată între 0 și 1,000/min.
- Dacă setați comutatorul de selectare a vitezei (8) în poziția „2”, viteza de găurire poate fi reglată între 0 și 2,800/min.
- Atunci când comutatorul de selectare a vitezei (8) nu poate comuta cu ușurință între „1” și „2”, roțiți puțin mandrina (1) cu mâinile. Acest lucru va face ca pinioanele să ajungă în poziția corectă și va facilita schimbarea treptelor de viteză.

Sfaturi pentru utilizator

Întotdeauna utilizați mașina cu mânerul lateral fixat bine în poziție - nu doar că veți avea mult confort în timpul operației, ci veți lucra cu mai multă precizie.



Atenție: burghiile și burghiile pentru beton pot deveni foarte fierbinți.

Găurire și găurire cu percuție

- În cazul orificiilor mari, cum ar fi în beton foarte dur, începeți prin utilizarea unui burghiu mai mic pentru găurirea pilot, apoi executați mărirea dorită.

- Țineți bine mașina cu 2 mâini. Țineți cont de faptul că burghiul se poate bloca din acest motiv, mașina se poate roti brusc (mai ales la executarea orificiilor adânci).
- Nu aplicați presiune excesivă asupra mașinii, lăsați mașina să execute operația.

4. ÎNTREȚINEREA



Înainte de curățare și întreținere, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

Curățați regulat carcasa cu o cârpă moale, de preferat după fiecare utilizare. Curățați fantele de aerisire de praf și murdărie. Îndepărtați murdăria persistentă cu o cârpă moale înmuiată în clăbuci de săpun. Nu folosiți solvenți precum benzină, alcool, amoniac, etc. Astfel de substanțe chimice vor deteriora componentele sintetice.

Peria de cărbune

Dacă periile de cărbune sunt uzate, acestea trebuie înlocuite de către departamentul de service pentru clienți al producătorului sau de către o persoană calificată în mod similar.



Utilizați numai tipul original corect de perii de cărbune.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolul.

Defecte

Mașina trebuie inspectată în mod regulat pentru următoarele defecte și reparată, dacă este necesar.

- Deteriorarea cablului de alimentare
- Comutatorul pornire/oprire defect
- Scurtcircuitare
- Piese mobile ale mașinii deteriorate

MEDIU



Aparatele electrice sau electronice deteriorate și/sau defecte trebuie colectate în locurile de reciclare corespunzătoare.

Numai pentru țările din CE

Nu aruncați echipamentele acționate electric împreună cu gunoiul menajer. Conform Indicației europene 2012/19/EU pentru echipamente electrice și electronice uzate și a implementării sale la nivel național, echipamentele acționate electric scoase din uz trebuie colectate separat și evacuate într-o manieră ecologică.

GARANȚIE

Condițiile de garanție pot fi găsite pe certificatul de garanție inclus separat.

Produsul și manualul de utilizare pot suferi modificări. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ PDM1045P

Благодарим за приобретение продукта Ferm. Теперь у Вас есть продукт отличного качества от одного из лучших поставщиков Европы. Вся продукция компании Ferm производится в соответствии с наивысшими стандартами производительности и безопасности. Политика нашей компании также включает превосходное обслуживание клиентов и полную гарантию. Мы надеемся, что этот продукт прослужит Вам многие годы.



Используйте пылезащитную маску.



Двойная изоляция



Выбрасывайте изделие только в предназначенные для этого контейнеры.



Данное изделие соответствует применимым стандартам безопасности европейских директив.

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ОСТОРОЖНО

Внимательно прочтите предупреждения о соблюдении техники безопасности, дополнительные предупреждения о соблюдении техники безопасности и инструкцию. Несоблюдение предупреждений о соблюдении техники безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. Сохраните предупреждения о соблюдении техники безопасности и инструкцию для дальнейшего использования.

Приведенные ниже значки используются в данном руководстве или на продукте:



Прочтите руководство пользователя.



Риск получения травм.



Опасность поражения электрическим током.



В случае повреждения кабеля питания, а также во время очистки и технического обслуживания кабель питания необходимо отключить от розетки.



Используйте защитные очки. Используйте средства защиты от шума.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРОВ

При ударном сверлении необходимо использовать защиту для ушей. Шум высокой интенсивности может привести к повреждению слуха.

Если в комплектацию электроинструмента входят дополнительные рукоятки, используйте их. Потеря управления над электроинструментом может привести к травмам.

Во время выполнения рабочих операций, где существует возможность соприкосновения принадлежности со скрытой электропроводкой или кабелем питания изделия, электроинструмент необходимо держать только за изолированные поверхности рукояток. В случае если режущее приспособление соприкоснется с кабелем под током, металлические детали электроинструмента также будут находиться под током, и, как следствие, могут поразить оператора электрическим током.

Электрическая безопасность

Во время использования электроинструмента всегда соблюдайте правила техники безопасности, действующие в вашей стране, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм. Прочитайте следующие инструкции по

технике безопасности, а также прилагаемые инструкции по технике безопасности.



Убедитесь в том, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными.



Изделие II класса - Двойная изоляция - В заземленной розетке нет необходимости.

Если использование электроинструмента в условиях влажной окружающей среды неизбежно, необходимо использовать источник тока, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Применение УЗО снижает риск поражения электрическим током.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЕ

Предполагаемое использование

Данная ударная дрель предназначена для высверливания отверстий в дереве, металле и пластмассовых материалах, а также для ударного высверливания отверстий в кирпиче и бетоне.

Технические спецификации

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Напряжение сети | 220-230 В~ |
| Частота сети | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1050 Вт |
| Скорость без нагрузки (1) | 0 - 1 000/мин |
| Скорость без нагрузки (2) | 0 - 2 800/мин |
| Скорость ударов (1) | 0 - 16 000/мин |
| Скорость ударов (2) | 0 - 44 800/мин |
| Макс. диаметр изделия для патрона | 13 мм |
| Масса | 3,2 кг |
| Макс. диаметр сверления | |
| Дерево | 30 мм |
| Бетон | 20 мм |
| Сталь | 13 мм |

Шумовые показатели

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Звуковое давление (L_{PA}) | 94 + 3 дБ (A) |
| Акустическая мощность (L_{WA}) | 105 + 3 дБ (A) |

Значения вибрации

| | |
|---|-----------------------------|
| Высверливание отверстий в металле, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 м/с ² |
| Ударное высверливание отверстий в бетоне, $a_{h,D}$ | 9,00 + 1,5 м/с ² |

Уровень вибрации

Уровень вибрации, указанный в данном руководстве, был измерен в соответствии со стандартизированным испытанием, приведенным в EN 60745; он может быть использован для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей

- применение инструмента для других целей, а также использование принадлежностей в плохом состоянии может значительно увеличить уровень вибрации
- при выключении устройства, а также работе в холостом режиме уровень вибрации уменьшается

Для защиты от вибрации поддерживайте инструмент и принадлежности в хорошем состоянии, не давайте рукам мерзнуть и организуйте режим работы.

Описание

Цифры в тексте относятся к схемам на стр. 2.

Рис. А

1. Патрон
2. Переключатель выбора функции
3. Ограничитель глубины
4. Кнопка блокировки
5. Выключатель
6. Колесо регулировки скорости
7. Переключатель вправо/влево
8. Переключатель скорости
9. Боковая рукоятка
10. Ключ зажимного патрона

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Ударные дрели не нуждаются в применении значительных усилий со стороны оператора. Излишнее давление на перфоратор может привести к перегреву электродвигателя и повредить привод инструмента.

Установка и снятие вспомогательной рукоятки (рис. С)

Установка

- Ослабьте вспомогательную рукоятку (9).
- Надвиньте вспомогательную рукоятку (9) на зажимной патрон (1).
- Поверните вспомогательную рукоятку (9) в требуемое положение.
- Затяните вспомогательную рукоятку (9).

Снятие

- Ослабьте вспомогательную рукоятку (9).
- Снимите вспомогательную рукоятку (9) с зажимного патрона (1).
- Затяните вспомогательную рукоятку (9).

Установка

- Вставьте ключ зажимного патрона (10) в одно из отверстий зажимного патрона (1).
- Откройте зажимной патрон (1), повернув ключ зажимного патрона (10) против часовой стрелки.
- Вставьте сверло (11) в зажимной патрон (1).
- Закройте зажимной патрон (1), повернув ключ зажимного патрона (10) по часовой стрелке.
- Извлеките ключ зажимного патрона (10) из зажимного патрона (1).

Снятие

- Вставьте ключ зажимного патрона (10) в одно из отверстий зажимного патрона (1).
- Откройте зажимной патрон (1), повернув ключ зажимного патрона (10) против часовой стрелки.
- Извлеките сверло (11) из зажимного патрона (1).
- Закройте зажимной патрон (1), повернув ключ зажимного патрона (10) по часовой стрелке.
- Извлеките ключ зажимного патрона (10) из зажимного патрона (1).

Установка ограничителя глубины

Рис. А

- Установите ограничитель глубины (3) сквозь отверстие в кольцо дополнительной рукоятки.
- Установите ограничитель на необходимую глубину.

Выключатель

Рис. А

- Включите инструмент, нажав на выключатель (5). При отпускании выключателя (5) инструмент остановится.
- Скорость вращения можно изменять путем более жесткого или мягкого нажатия на выключатель (5).

Кнопка блокировки

Рис. А

- Для блокировки выключателя (5) нажмите выключатель (5), затем нажмите кнопку блокировки (4).
- Для разблокировки быстро нажмите выключатель (5).

Регулировка максимальной скорости вращения

Рис. А

- Отрегулируйте скорость вращения с помощью регулировочного колеса (6) до необходимого значения.

Переключение направления вращения

Рис. А



Не изменяйте направление вращения, когда инструмент вращается.

- Вращение против часовой стрелки: переключите переключатель влево/вправо (7) в положение “◀”.
- Вращение по часовой стрелке: переключите переключатель влево/вправо (7) в положение “▶”.

Переключатель выбора функции

Рис. А



В целях избежания повреждения инструмента изменение положения переключателя функции (2) необходимо выполнять, только когда машина находится в выключенном состоянии.

- Для высверливания отверстий передвиньте переключатель выбора функции (2) в положение "▲▲▲".
- Для ударного сверления передвиньте переключатель выбора функции (2) в положение "■▲".

Переключатель скорости

Рис. А



В целях избежания повреждения инструмента изменение положения переключателя скорости (8) необходимо выполнять, только когда машина находится в выключенном состоянии.

- Если переключатель скорости (8) находится в положении 1, скорость сверления может находиться в диапазоне от 0 до 1,000/мин.
- Если переключатель скорости (8) находится в положении 2, скорость сверления может находиться в диапазоне от 0 до 2,800/мин.
- Если переключатель скорости (8) не переключается в положение 1 или 2, попробуйте покрутить патрон (1) рукой. Это поможет зубчатым колесам занять правильные положения и сделает переключение скоростей проще.

Советы по эксплуатации

Во время эксплуатации всегда используйте надежно закрепленную дополнительную рукоятку - это не только повысит удобство, но и точность работ.



Предупреждение: сверла и долота могут сильно нагреваться во время работы.

Сверление и ударное сверление

- Для высверливания больших отверстий, например, в очень жестком бетоне, сперва следует высверлить небольшое направляющее отверстие, а затем - отверстие нужного размера.
- Прочно удерживайте инструмент обеими руками. Учтите, что сверло может застрять в любой момент, в связи с чем перфоратор может резко повернуться (особенно при высверливании глубоких отверстий).
- Не жмите с силой на инструмент, всю работу выполнит изделие.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Перед очисткой и обслуживанием всегда отключайте электроинструмент от электропитания.

Регулярно очищайте корпус электроинструмента мягкой тряпкой, желательно, после каждого использования. Убедитесь, что вентиляционные отверстия чисты от пыли и грязи. Для удаления особо сильных загрязнений используйте мягкую тряпку с мыльной пеной. Не используйте растворители, такие как бензин, спирт, аммиак и т. д. Химические вещества повредят синтетические компоненты.

Угольная щетка

В случае износа щеток их замену должен выполнять отдел по обслуживанию или лицо с соответствующей квалификацией.



Используйте только угольные щетки правильного размера.

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить у производителя, агента по обслуживанию или лиц, имеющих соответствующую квалификацию.

Дефекты

Инструмент должен регулярно подвергаться проверкам на наличие следующих дефектов, которые в случае обнаружения необходимо удалять.



Με διπλή μόνωση



Μην απορρίπτετε το προϊόν σε ακατάλληλους κάδους απορριμμάτων.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τα εφαρμοσίμα πρότυπα ασφαλείας στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

Φοράτε προστατευτικά ακοής κατά την κρουστική διάτρηση. Η έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

Χρησιμοποιήστε τη βοηθητική λαβή (ή λαβές), αν παρέχεται(-χονται) με το εργαλείο. Η απώλεια ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με αθέατα καλώδια ή με το καλώδιο του ίδιου του εργαλείου. Αν ένα αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση, μπορεί να θέσει υπό τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χειριστή.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά μηχανήματα, να τηρείτε πάντα τους κανονισμούς ασφαλείας που έχουν εφαρμογή στη χώρα σας, για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν, αλλά και τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το προϊόν.



Να ελέγχετε πάντα ότι η τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί με την τάση στην ετικέτα της πινακίδας στοιχείων.



Μηχάνημα Κλάσης II - Με διπλή μόνωση - Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε γειωμένο φως.

Αν είναι αναπόφευκτη η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε τοποθεσία με υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή που προστατεύεται από διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση διάταξης RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Προβλεπόμενη χρήση

Το κρουστικό σας δράπανο έχει σχεδιαστεί για διάτρηση οπών σε ξύλο, μέταλλο και πλαστικά και για κρουστική διάτρηση σε τούβλο και σκυρόδεμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

| | |
|----------------------------|---------------|
| Τάση ρεύματος δικτύου | 220-230 V~ |
| Συχνότητα ρεύματος δικτύου | 50 Hz |
| Κατανάλωση ισχύος | 1050W |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο (1) | 0-1,000 /min |
| Ταχύτητα χωρίς φορτίο (2) | 0-2,800 /min |
| Ταχύτητα κρούσεων (1) | 0-16,000 /min |
| Ταχύτητα κρούσεων (2) | 0-44,800 /min |
| Μέγ. μέγεθος τσοκ | 13 mm |
| Βάρος | 3,2 kg |

Μέγ. διάμετρος τρυπανιού

| | |
|-----------|-------|
| Ξύλο | 30mm |
| Σκυρόδεμα | 20mm |
| Χάλυβας | 13 mm |

Τιμές θορύβου

| | |
|------------------------------|---------------|
| Πίεση ήχου (L_{PA}) | 94 + 3 dB(A) |
| Ακουστική ισχύς (L_{WA}) | 105 + 3 dB(A) |

Τιμές κραδασμών

| | |
|---|-----------------------------|
| Διάτρηση σε μέταλλο, $a_{h,D}$ | 2,59 + 1,5 m/s ² |
| Κρουστική διάτρηση σε σκυρόδεμα, $a_{h,ID}$ | 9,00 + 1,5 m/s ² |

Επίπεδο κραδασμών

Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών έχει

μετρηθεί σύμφωνα με την τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο EN 60745. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με άλλο και ως προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς κατά τη χρήση του εργαλείου για τις αναφερόμενες εφαρμογές

- η χρήση του εργαλείου σε άλλες εφαρμογές ή με άλλα ή κακοσυντηρημένα αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
- οι χρόνοι που το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί χωρίς να εκτελεί εργασία, μπορεί να μειώσουν σημαντικά το επίπεδο έκθεσης

Προστατευτείτε έναντι των επιδράσεων των κραδασμών συντηρώντας το εργαλείο και τα αξεσουάρ του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τα σχήματα εργασίας σας.

Περιγραφή

Οι αριθμοί στο κείμενο αναφέρονται στα διαγράμματα στις σελίδα 2.

Εικ. Α

1. Τσοκ
2. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας
3. Στοπ βάθους
4. Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποιημένη κατάσταση
5. Διακόπτης On/Off
6. Τροχός ρύθμισης ταχύτητας
7. Διακόπτης περιστροφής αριστερά/ δεξιά
8. Διακόπτης επιλογής ταχύτητας
9. Πλευρική λαβή
10. Κλειδί του τσοκ

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Τα κρουστικά δράπανα χρειάζονται πολύ μικρή πίεση από το χειριστή. Η άσκηση υπερβολικής πίεσης στο εργαλείο μπορεί να προκαλέσει άσκοπη υπερθέρμανση του μοτέρ και κάψιμο του κινούμενου εργαλείου.

Προσάρτηση και αφαίρεση της βοηθητικής λαβής (εικ. C)

Προσάρτηση

- Χαλαρώστε τη βοηθητική λαβή (9).
- Ολισθήστε τη βοηθητική λαβή (9) πάνω από το τσοκ (1).

- Στρέψτε τη βοηθητική λαβή (9) στην επιθυμητή θέση.
- Σφίξτε τη βοηθητική λαβή (9).

Αφαίρεση

- Χαλαρώστε τη βοηθητική λαβή (9).
- Αφαιρέστε τη βοηθητική λαβή (8) από το τσοκ (1).
- Σφίξτε τη βοηθητική λαβή (9).

Προσάρτηση

- Τοποθετήστε το κλειδί του τσοκ (10) σε μια από τις οπές στο τσοκ (1).
- Ανοίξτε το τσοκ (1) στρέφοντας το κλειδί του τσοκ (10) αριστερόστροφα.
- Εισαγάγετε το τρυπάνι (11) στο τσοκ (1).
- Κλείστε το τσοκ (1) στρέφοντας το κλειδί του τσοκ (10) δεξιόστροφα.
- Αφαιρέστε το κλειδί του τσοκ (10) από το τσοκ (1).

Αφαίρεση

- Τοποθετήστε το κλειδί του τσοκ (10) σε μια από τις οπές στο τσοκ (1).
- Ανοίξτε το τσοκ (1) στρέφοντας το κλειδί του τσοκ (10) αριστερόστροφα.
- Αφαιρέστε το τρυπάνι (11) από το τσοκ (1).
- Κλείστε το τσοκ (1) στρέφοντας το κλειδί του τσοκ (10) δεξιόστροφα.
- Αφαιρέστε το κλειδί του τσοκ (10) από το τσοκ (1).

Ρύθμιση του στοπ βάθους

Εικ. Α

- Εισάγετε το στοπ βάθους (3) μέσα από την οπή στο δακτύλιο της πλευρικής λαβής.
- Κινήστε τον κανόνα ως το επιθυμητό βάθος.

Ο διακόπτης On/Off

Εικ. Α

- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα πιέζοντας το διακόπτη On/Off (5). Όταν αφήσετε το διακόπτη On/Off (5), το μηχάνημα θα απενεργοποιηθεί.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής πιέζοντας περισσότερο το διακόπτη On/Off (5) για αύξηση της ταχύτητας περιστροφής ή ελευθερώνοντας την πίεση για μείωση της ταχύτητας περιστροφής.

Κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποιημένη κατάσταση

Εικ. Α

- Μπορείτε να ασφαλίσετε το διακόπτη On/Off (5) πιέζοντας το διακόπτη On/Off (5) και κατόπιν πιέζοντας το κουμπί ασφάλισης σε ενεργοποιημένη κατάσταση (4).
- Για να ελευθερώσετε την ασφάλιση του διακόπτη: πιέστε πάλι σύντομα το διακόπτη On/Off (5).

Ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας περιστροφής

Εικ. Α

- Ρυθμίστε την ταχύτητα περιστρέφοντας τον τροχό ρύθμισης της ταχύτητας 6 ως την επιθυμητή μέγιστη ταχύτητα περιστροφής.

Αλλαγή της κατεύθυνσης περιστροφής

Εικ. Α



Μην αλλάζετε την κατεύθυνση περιστροφής ενώ χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

- Αριστερόστροφη κατεύθυνση περιστροφής: κινήστε το διακόπτη περιστροφής αριστερά/δεξιά (7) στη θέση "←".
- Δεξιόστροφη κατεύθυνση περιστροφής: κινήστε το διακόπτη περιστροφής αριστερά/δεξιά (7) στη θέση "→".

Διακόπτης επιλογής λειτουργίας

Εικ. Α



Για να αποφευχθεί ζημιά στο μηχάνημα, η ρύθμιση του διακόπτη επιλογής λειτουργίας (2) πρέπει να γίνεται μόνον όταν είναι ακινητοποιημένο το μηχάνημα

- Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (2) στη θέση "▲" για διάτρηση.
- Θέστε το διακόπτη επιλογής λειτουργίας (2) στη θέση "■" για κρουστική διάτρηση.

Διακόπτης επιλογής ταχύτητας

Εικ. Α



Για να αποφευχθεί ζημιά στο μηχάνημα, η ρύθμιση του διακόπτη επιλογής ταχύτητας (8) πρέπει να γίνεται μόνον όταν είναι ακινητοποιημένο το μηχάνημα.

- Αν θέσετε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας (8) στη θέση "1", η ταχύτητα διάτρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0 και 1,000 /min.
- Αν θέσετε το διακόπτη επιλογής ταχύτητας (8) στη θέση "2", η ταχύτητα διάτρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0 και 2,800 /min.
- Όταν ο διακόπτης επιλογής ταχύτητας (8) δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα θέση μεταξύ "1" και "2", περιστρέψτε λίγο το τσοκ (1) με τα χέρια σας. Έτσι θα διευκολυνθεί η λήψη σωστής θέσης από τα γρανάζια και η αλλαγή ταχυτήτων.

Υποδείξεις για το χρήστη

Πάντα να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με την πλευρική λαβή σταθερά στερεωμένη στη θέση της - όχι μόνο θα εργάζεστε με περισσότερη άνεση, αλλά και με μεγαλύτερη ακρίβεια.



Προσοχή: τα τρυπάνια διάτρησης και τα τρυπάνια κρουστικής διάτρησης μπορεί να αναπτύξουν υψηλή θερμοκρασία.

Διάτρηση και κρουστική διάτρηση

- Για μεγάλες σπές, για παράδειγμα σε πολύ σκληρό σκυρόδεμα, αρχίστε με χρήση μικρότερου αξεσουάρ για διάτρηση καθοδήγησης και κατόπιν ολοκληρώστε με διάτρηση στο ονομαστικό μέγεθος.
- Κρατήστε το μηχάνημα σταθερά και με τα 2 χέρια. Να έχετε πάντα στο νου σας ότι το τρυπάνι μπορεί να σφηνώσει και εξαιτίας αυτού το μηχάνημα να περιστραφεί ξαφνικά (ειδικά κατά τη διάτρηση βαθιών οπών).
- Μην εφαρμόζετε πολύ πίεση στο μηχάνημα, αφήνετε να κάνει μόνο του τη δουλειά.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση, πάντα να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρείτε το φως ρευματοληψίας από την πρίζα.

Καθαρίζετε τα περιβλήματα του μηχανήματος τακτικά με ένα μαλακό πανί, κατά προτίμηση μετά από κάθε χρήση. Να βεβαιώνετε ότι τα ανοίγματα αερισμού είναι ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες. Αφαιρείτε κάθε επίμονη ακαθαρσία με τη χρήση ενός μαλακού πανιού που το έχετε υγράνει με σαπωνοδιάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε διαλύτη όπως βενζίνη, οινόπνευμα,

αμμωνία κλπ. Τα χημικά αυτού του είδους θα προξενήσουν ζημιά στα συνθετικά εξαρτήματα.

Ψήκτρα άνθρακα

Αν έχουν φθαρεί οι ψήκτρες άνθρακα, αυτές πρέπει να αντικατασταθούν από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση.



Να χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό γνήσιο τύπο ψηκτρών άνθρακα.

Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, για την αποφυγή κινδύνου.

Προβλήματα

Το μηχάνημα θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για τα εξής ενδεχόμενα προβλήματα και να επισκευάζεται αν χρειάζεται.

- Ζημιά στο καλώδιο ρεύματος
- Σπασμένος διακόπτης on/off
- Βραχυκύκλωμα
- Ζημιές σε κινούμενα μέρη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Ο ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός που παρουσιάζει βλάβη ή έχει φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να παραδίδεται στις κατάλληλες τοποθεσίες ανακύκλωσης.

Μόνο για χώρες ΕΚ

Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή του στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

ΕΓΓΥΗΣΗ


Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της εγγύησης στη χωριστή εσώκλειστη κάρτα εγγύησης.

Το προϊόν και το εγχειρίδιο χρήστη υπόκεινται σε αλλαγή. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Spare parts list

| Article no. | Description | Position no. |
|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 103012 | Chuck screw M5*25 (left) | 1 |
| 103013 | Switch | 62 |
| 103014 | Circlip, seal, washer | 3..5 |
| 103015 | Spindle bearing 6003-2Z | 10 |
| 103016 | Speed selector complete | 17..22 |
| 103017 | Rotor bearing 629-DD front | 42 |
| 103018 | Rotor | 43 |
| 103019 | Rotor bearing 600-2Z Rear | 44, 45 |
| 103020 | Stator | 52 |
| 103021 | Spindle complete | 23-26, 7 |
| 103022 | Clutch gear 1 | 27 |
| 103023 | Clutch | 29 |
| 103024 | Clutch gear 2 | 30 |
| 103025 | Clutch bearing + sleeve | 31, 32 |
| 103026 | Impact selector complete | 33, 37-41 |
| 103027 | Carbon Brush set (2pcs) | 57 |
| 103028 | Chuck | 2 |
| 103029 | Chuck Key | 502 |
| 103030 | Auxiliary handle | 501 |
| 103048 | Carbon bursh holder + spring | 55, 56 |

Exploded view

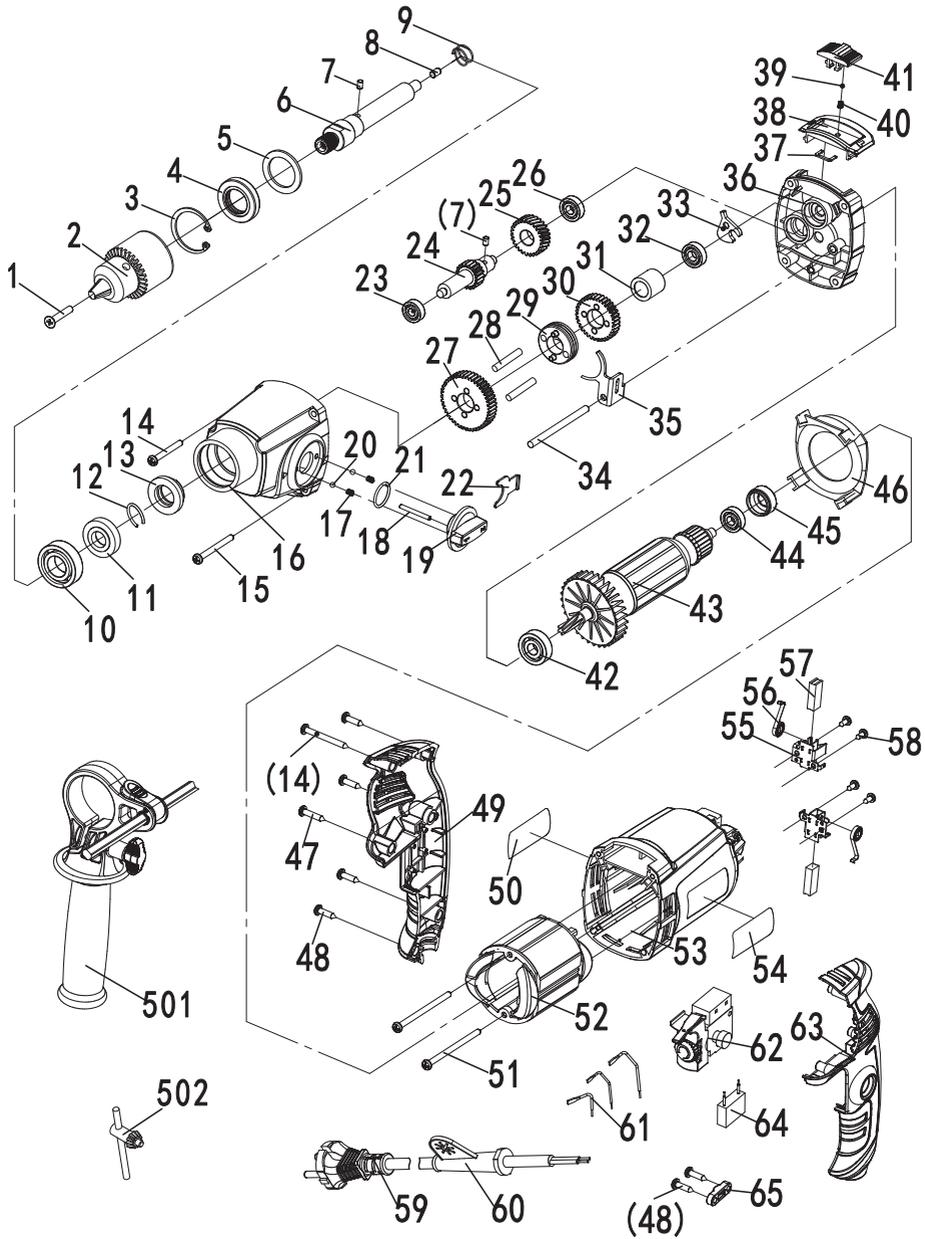



DECLARATION OF CONFORMITY PDM1045P - IMPACT DRILL

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 8 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en reguleringen:
- (FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.
- (ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.
- (PT) Declaramos por nossa total responsabilidade de que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem: está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e com o Conselho de 8 de Junho de 2011 no que respeita à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e electrónico.
- (IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (SV) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser: uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
- (FI) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset: täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 päivätyn direktiivin 2011/65/EU vaatimukset koskien vaarallisten aineiden käytön rajoitusta sähkö- ja elektroniikka laitteissa.
- (NO) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler: er i samsvar med EU-direktiv 2011/65/EU fra Europa-parlamentet og Europa-rådet, pr. 8 juni 2011, om begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
- (DA) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
- (HU) Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak: je v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 8. června 2011, která se týká omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
- (CZ) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami: Je v súlade s normou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
- (SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi: Je v súlade s normou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
- (SL) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom: je v skladu z direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junij 2011 o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- (LT) Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis gaminys atitinka žemiau paminėtų standartus arba nuostatus: atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.
- (LV) Ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanu ierobežošanu elektriskās iekārtās.
- (ET) Argalvojam ar visu atbildību, ka šis produktis ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem: ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažādu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās iekārtās.
- (RO) Declaram prin aceasta cu răspunderea deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive: este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 cu privire la interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je strojem ukladan sa sljedećim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama: uskladeno sa Direktivom 2011/65/EU evropskog parlamenta i vijeća izdanom 8. lipnja 2011. o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
- (SRL) Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen sa sledećim standardima ili normama: usaglašen sa direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 8 juna 2011. godine za restrikciju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.
- (RU) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам: соответствует требованиям Директивы 2011/65/ЕU Европейского парламента и совета от 8 июня 2011 г. по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
- (UK) Na svoju vlasnu відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам: задовольняє вимоги Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року на обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- (EL) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
- (AR) نعلن على مسؤوليتنا بأكملها ان هذا المنتج يتوافق مع متطلبات توجيه 2011/65/UE الصادر من البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 8 يونيو 2011 بشأن تقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية.
- (TR) Sor sorumluluğumuz altında biz ürünün aşağıdaki standart ve yönergelere uygun olduğunu beyan ederiz.

**EN55014-1, EN55014-2, EN60745-1, EN60745-2-1,
EN61000-3-2, EN61000-3-3**

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Zwolle, 01-04-2018

H.G.F. Rosberg
CEO Ferm B.V.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands

